Инструкция по эксплуатации

HORIZON Memory Craft 9480 QC PROFESSIONAL

Швейное Королевство



Швейное Королевство

ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

При использовании электроприборов всегда следует соблюдать основные меры предосторожности, в том числе следующие:

Эта швейная машина разработана и изготовлена только для домашнего использования. Перед использованием швейной машины прочтите все инструкции.

ОПАСНОСТЬ—Чтобы снизить риск поражения электрическим током:

1. Никогда не оставляйте включенную в сеть без присмотра машину. Всегда отключайте швейную машину от электрической розетки сразу после использования и перед чисткой.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ— Чтобы снизить риск ожогов, пожара, поражения электрическим током или травм:

1. Не позволяйте использовать его в качестве игрушки. Необходимо уделять пристальное внимание, когда швейная машина используется детьми или рядом с ними.
2. Используйте этот прибор только по назначению, как описано в данном руководстве пользователя.
   Используйте только насадки, рекомендованные производителем и содержащиеся в данном руководстве пользователя.
3. Никогда не пользуйтесь этой швейной машиной, если у нее поврежден шнур или вилка, если она не работает должным образом, если ее роняли, повредили или бросили в воду.
   Верните швейную машину ближайшему авторизованному дилеру или в сервисный центр для проверки, ремонта, электрической или механической регулировки.
4. Никогда не эксплуатируйте прибор, если какое-либо воздушное отверстие заблокировано. Не допускайте попадания в вентиляционные отверстия швейной машины и педали ворса, пыли и рыхлой ткани.
5. Никогда не роняйте и не вставляйте какие-либо предметы в какие-либо отверстия.
6. Не используйте на открытом воздухе.
7. Не работайте там, где используются аэрозольные продукты или где подается кислород.
8. Для отключения переведите все органы управления в положение «выключено» («O»), затем выньте вилку из розетки.
9. Не отключайте устройство, потянув за шнур. Для отключения держитесь за вилку, а не за шнур.
10. Держите пальцы подальше от всех движущихся частей. Особое внимание необходимо уделять игле и/или режущему лезвию швейной машины.
11. Всегда используйте подходящую игольную пластину. Неправильно выбранная пластина может привести к поломке иглы.
12. Не используйте изогнутые иглы.
13. Не тяните и не толкайте ткань во время шитья. Игла может отклониться и сломаться.
14. Выключайте швейную машину («O») при выполнении каких-либо регулировок в области иглы, например, при заправке нити в иглу, замене иглы, заправке шпульки или замене прижимной лапки и т.п.
15. Всегда отключайте швейную машину от электрической розетки при снятии крышек, смазке или выполнении любых других регулировок, упомянутых в данном руководстве пользователя.

СОХРАНИТЕ ЭТУ ИНСТРУКЦИЮ

Только для Европы:
Этот прибор могут использовать дети в возрасте от 8 лет и старше, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они находятся под присмотром или проинструктированы по безопасному использованию прибора и понимают опасности. вовлеченный. Дети не должны играть с прибором. Чистка и пользовательское обслуживание не должны производиться детьми без присмотра.

Для стран за пределами Европы (кроме США):
Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также с недостатком опыта и знаний, за исключением случаев, когда они находятся под присмотром или проинструктированы относительно использования прибора лицом, ответственным за их безопасность. За детьми следует следить, чтобы они не играли с прибором.



Обратите внимание, что при утилизации этот продукт должен быть подвергнут безопасной переработке в соответствии с действующим национальным законодательством, касающимся электрических/электронных продуктов. В случае сомнений обратитесь к продавцу за советом. (ЕЭЗ (Европейская экономическая зона) и Великобритания)

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

Названия частей..... 4
Стандартные аксессуары..... 5
Таблица расширения 8
Шитье со свободным рукавом..... 8
Хранение аксессуаров 8
Очень широкий стол 9
Ножное управление и переключатель нитеобрезателя 10
Регулировка положения переключателя нитеобрезателя 10

ГОТОВИМСЯ К ШИТЬЮ

Подключение источника питания 12
Использование кнопки «Пуск/Стоп»..... .. 12
Использование ножного управления 13
Переключатель нитеобрезателя..... 14
Управление скоростью шитья 15
Ползунок регулировки скорости 15
Ножное управление..... 15
Кнопки управления машиной 16
Кнопки сенсорной панели и поворотные переключатели 17
AcuSpark 2 (Приложение для HORIZON Memory Craft 9480 QC PROFESSIONAL) 18
Подъем и опускание прижимной лапки..... 19
Справочная таблица строчек..... ... 20
Намотка шпульки..... 21
Установка шпульки..... 23
Заправка машины..... ... 24
Наклейка с инструкциями по заправке нити..... 25
Встроенный нитевдеватель..... ... 26
Протягивание шпульной нити..... 27
Замена игл 28
Таблица ткани и игл 28
Замена прижимной лапки 29
Снятие и установка держателя для ног..... 30
Прикрепление рабочей лапки QR линейки 31
Прикрепление лапки для штопки PD-H..... 31
Крепление ножки HP профессионального уровня..... 31
Установка лапки двойной подачи AD или лапки двойной подачи профессионального уровня HP2..... 32
Выдвижной швейный светильник..... 32
Замена игольной пластины 33
Использование игольной пластины для прямой строчки 34
Сбрасывание кормушек ..... .34
Коленоподъемник 35
Использование направляющей для ткани 35

ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ШИВА

Обычные узоры строчек..... . 36
Функциональные клавиши..... 40
Рабочие строчки..... 42
Прямые стежки..... 42
Шитье от края толстой ткани..... 42
Изменение направления шитья 42
Поворот под прямым углом..... 42
Закрепление швов..... 43
Обрезка ниток 43
Направляющие игольной пластины..... 43
Шитье с использованием устройства двойной подачи..... 44
Лапка профессионального класса с двойной подачей HP2 45
Шитье с использованием лапки HP профессионального уровня 46
Плавающий режим..... 47
Разнообразие прямых строчек 48
Разновидности строчек «зигзаг»..... 49
Разнообразие обметочных стежков..... 50
Настройки ручной строчки..... 51
Регулировка натяжения нити..... 52
Регулировка контроля давления ножки 53
Количество закрепочных стежков..... 53
Нога вверх для поворота..... 53
Регулировка избранного стежка..... 54
Другие основные строчки..... 55

ПЕТЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОЧКИ

Разнообразие петель..... 57
Сенсорная петля B1 (квадратная)..... 58
Двухслойная петля 60
Ручные настройки..... 61
Использование стабилизирующей пластины..... 62
Автоматическая (квадратная) петля B2 63
Другие петлицы..... 65
B11 Обтачная петля (скрепленная петля) 66
Петля со шнурком..... 68
Специальные швы 68
B12 Пришивание пуговиц..... 68
B13 Штопка 69
B14 Прихватка 70
B15 Летучий стежок..... 70
B16-B18 Люверсы..... 70

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ

Декоративные строчки..... 71
Квилтинг 79
Использование направляющей для квилтинга 79
Q1-Q3 Сборка лоскутных изделий 79
Угловые шкалы на игольной пластине..... 79
Q76-Q79 Ручные стежки для квилтинга 80
Атласные строчки..... 80
Коэффициент удлинения..... 80
Миражные швы..... 81
Созданные стежки 82
Шитье с двойной иглой..... 83

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КОМБИНАЦИЯ

Зеркальное отображение узоров..... .. 85
Мостовые швы 86
Редактирование комбинации рисунков..... 87
Удаление рисунка..... 87
Вставка рисунка 87
Ключ запуска..... 88
Проверка длины комбинации строчек..... 89
Конусность..... 91
Образец конической строчки 1 91
Функция автоматической закрепки стежков..... 92
Переворот конического рисунка 1 92
Регулировка конических стежков..... 93
Переворачивание конического рисунка 2 95
Образец конической строчки 2 96

Швейное Королевство

ОГЛАВЛЕНИЕ

МОНОГРАММА

Функциональные клавиши..... 98
Ручное натяжение нити..... .. 99
Индивидуальная регулировка натяжения нити..... 99
Унифицированная регулировка натяжения нити..... 99
Расстояние..... 99
Уменьшение размера букв 99
Программирование монограммы..... 100
Сохранение комбинации рисунков..... 101
Создание новой папки..... 102
Изменение имени папки или имени файла..... 102
Удаление файла или папки 102
Открытие комбинации строчек 103

ШВЕЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Разнообразие швейных применений..... 104
Шитье..... 106
Сшивание ткани 106
Сшивание эластичного/трикотажного полотна..... ... 107
Изгиб..... 107
Отстрочка 107
Подвернутый край..... 108
Обрезное тканое..... 109
Растяжка/вязание с оверлочной кромкой ..... .109
Оверэдж Тяжелый 110
Потайной шов..... 111
Ракушечная вытачка..... 113
Притертая молния 114
Застежка-молния мешка 117
Встреча..... 119
Легкость сшивания..... 119
Наметка 120
Петля 120
Кнопка 121
Лавирование 122
Ушко..... 123
Курение..... 124
Издевательство 125
Аппликация для лоскутного одеяла..... 126
Лоскутное шитье..... 126
Свободное движение..... 127
Функция точного регулятора стежка/держатель лапки ASR..... 128
Смена крепления лапки 130
Работа с линейкой..... 131
Переменная ZZ..... 132
Аппликация..... 133
Прямая строчка (с двойной подачей)..... 134
Декоративная лоскутная строчка..... 135
Застежка-застежка..... 135
Сашико..... 136
Рука-Взгляд Цюй 136
Застежка-молния CONCEAL® (дополнительно) 137

НАСТРОЙКА МАШИНЫ


Режим настройки машины..... .. 140
Режим настройки шитья..... 143
Режим настройки языка 147
Исправление искаженных рисунков строчек 147


УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ


Очистка области челнока..... . 148
Очистка внутренней части нитенаправителя..... 149
Проблемы и предупреждающие сигналы 150
Поиск неисправностей..... 151
Форматирование USB-накопителей..... 153
Схема вышивания..... 155
Схема вышивки (монограмма) 157


Швейное Королевство

ОСНОВНЫЕ ЧАСТИ

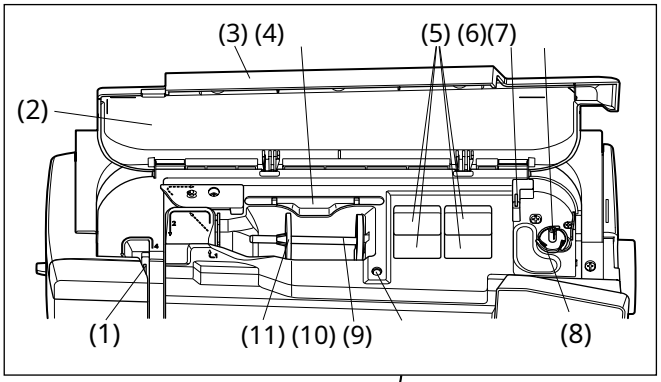

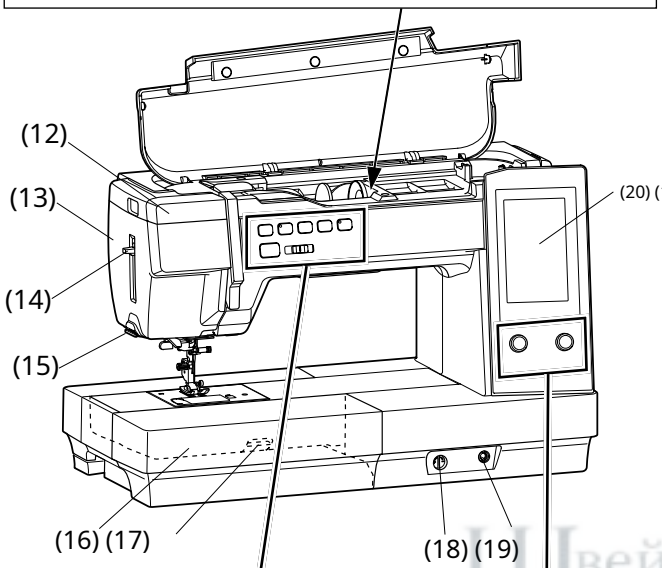

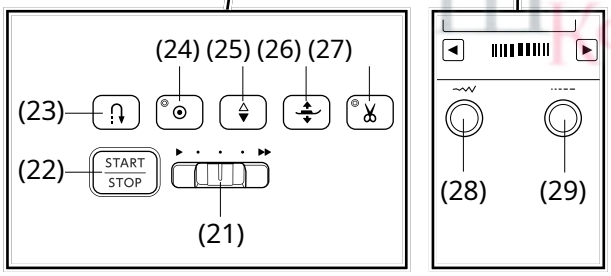

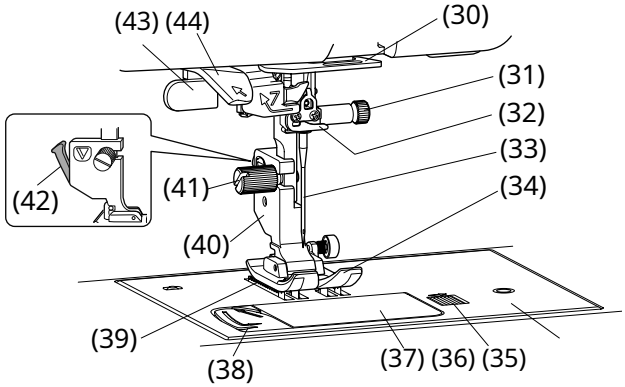

Названия частей


(1) Рычаг нитепритягивателя
(2) Справочная таблица
(3) Верхняя крышка
(4) Держатель стилуса сенсорной панели
(5) Отделение для ног
(6) Обрезатель шпульной нити B
(7) Шпиндель намотки шпульки
(8) Обрезатель шпульной нити A
(9) Отверстие для дополнительного стержня катушки.
(10) Стержень катушки
(11) Держатель катушки (большой)

(12) Выдвижной швейный светильник
(13) Лицевая панель
(14) Рычаг нитевдевателя
(15) Резак/держатель нити
(16) Удлинительный столик (хранилище для аксессуаров)
(17) Рычаг освобождения игольной пластины
(18) Регулятор балансировки корма
(19) Розетка коленного подъемника
(20) Визуальный сенсорный экран

(21) Ползунок регулировки скорости
(22) Кнопка «Пуск/Стоп».
(23) Кнопка реверса
(24) Кнопка автоблокировки
(25) Кнопка подъема/опускания иглы
(26) Кнопка подъемника прижимной лапки
(27) Кнопка нитеобрезателя
(28) Регулятор ширины строчки.
(29) Регулятор длины стежка.

(30) Нижний нитенаправитель
(31) Винт иглодержателя
(32) Нитенаправитель игловодителя
(33) Игла
(34) Лапка A для зигзага
(35) Игольная пластина
(36) Кнопка освобождения крышки крючка
(37) Крышка крючка
(38) Обрезатель шпульной нити
(39) Кормушки для собак
(40) Держатель для ног
(41) Винт с накатанной головкой
(42) Рычаг
(43) Рычаг петли
(44) Направитель нитевдевателя

Швейное Королевство

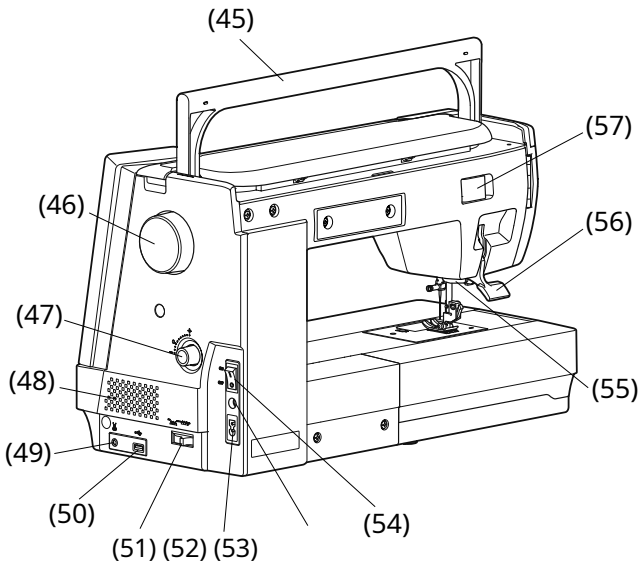

(45) Ручка для переноски

(46) Маховик

(47) Регулятор балансировки двойной подачи

(48) Вентиляционные отверстия

(49) Разъем переключателя нитеобрезателя

(50) USB-порт

(51) Рычаг прямой подачи

(52) Машинная розетка

(53) Разъем ножного управления

(54) Выключатель питания


(55) Привод двойной подачи

(56) Подъемник прижимной лапки

(57) Крышка соединительного разъема

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Для переноски швейной машины держитесь рукой за ручку для переноски, а другой рукой поддерживайте швейную машину.
- Конструкция и технические характеристики швейной машины могут быть изменены без предварительного уведомления.

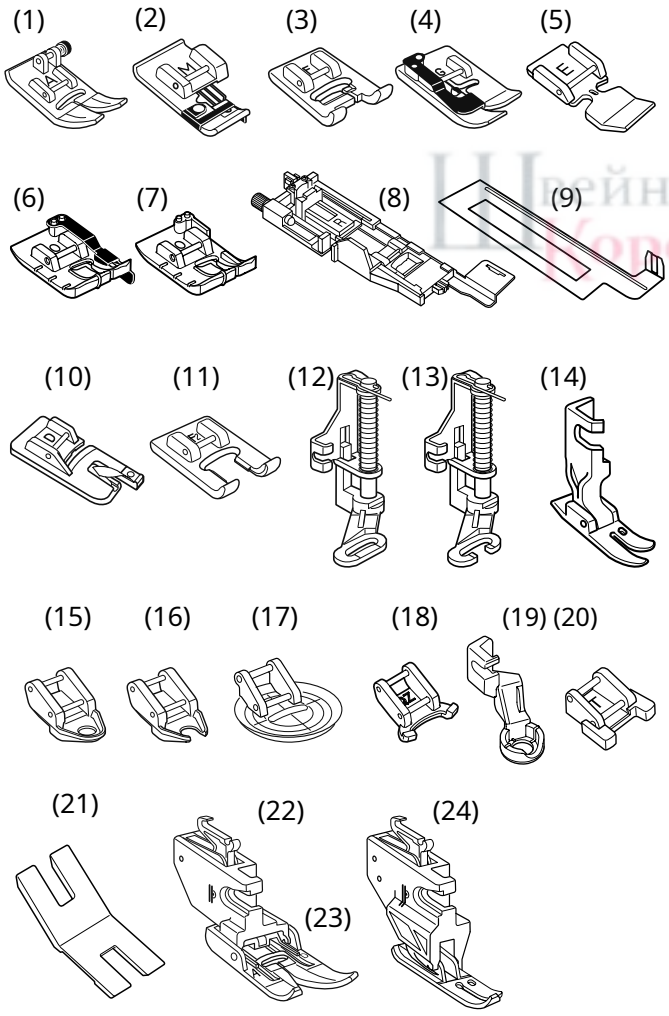

Стандартные аксессуары

Нет.	Название детали	Номер детали.
1	Лапка A для зигзага (установлена на машине)	859802006
2	Нога для обводнения M	859810007
3	Лапка для атласных стежков F	859806011
4	Лапка для потайной подшивки G	859807001
5	Лапка для молнии E	859805009
6	Лапка для шва 1/4″O	859814012
7	Лапка для шва 1/4″O (без направляющей)	202313104
8	Лапка для автоматической петли R	862822013
9	Стабилизирующая пластина	859832016
10	Лапка D для подвальцовки	859804008
11	Лапка для гладьевых стежков с открытым мыском F2.	859813000
12	Лапка для штопки PD-H	859839002
13	Лапка для штопки PD-H (с открытым мыском)	859839013
14	Нога HP профессионального уровня	865803006
15	Лапка с закрытым носком для свободного движения и выстегивания QC	859836009
16	Лапка с открытым носком для свободного движения, стеганая, QO	859837000
17	Лапка зигзаг для свободной выстегивания QV	859812009
18	Лапка с открытым носком, переменный зигзаг QZ	862895006
19	Рабочая лапка линейки QR	862896007
20	Лапка для пришивания пуговиц T	859811008
21	Пластина с хвостовиком пуговицы	832820007
22	Держатель двойной подачи (двойной)	859817015
23	Лапка двойной подачи AD (двойная)	859819109
24	Лапка профессионального уровня с двойной подачей HP2	865522008


Швейное Королевство

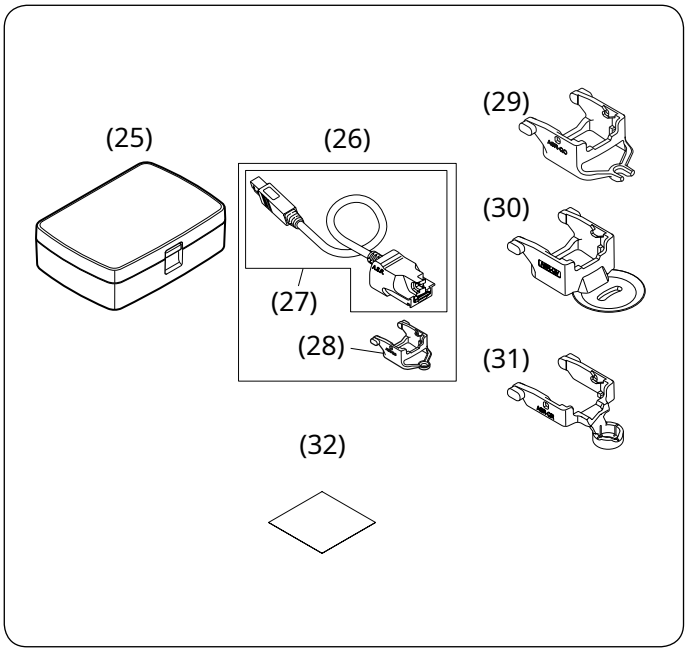

Стандартные аксессуары

Нет.	Название детали	Номер детали.
25	Случай ASR*	869408009
26	ASR (точный регулятор стежка) с ASR-QC*	868835006
27	ACP*	868835017
28	ASR стопа с закрытым носком ASR-QC*	868837008
29	ASR стопа с открытым носком ASR-QO*	868837101
30	Опора ASR с прозрачным обзором ASR-QV*	868837204
31	Рабочая лапка линейки ASR ASR-QR*	868837307
32	Инструкция по ASR*	103333007


* ASR (точный регулятор стежка) может быть дополнительным элементом в зависимости от вашей модели.

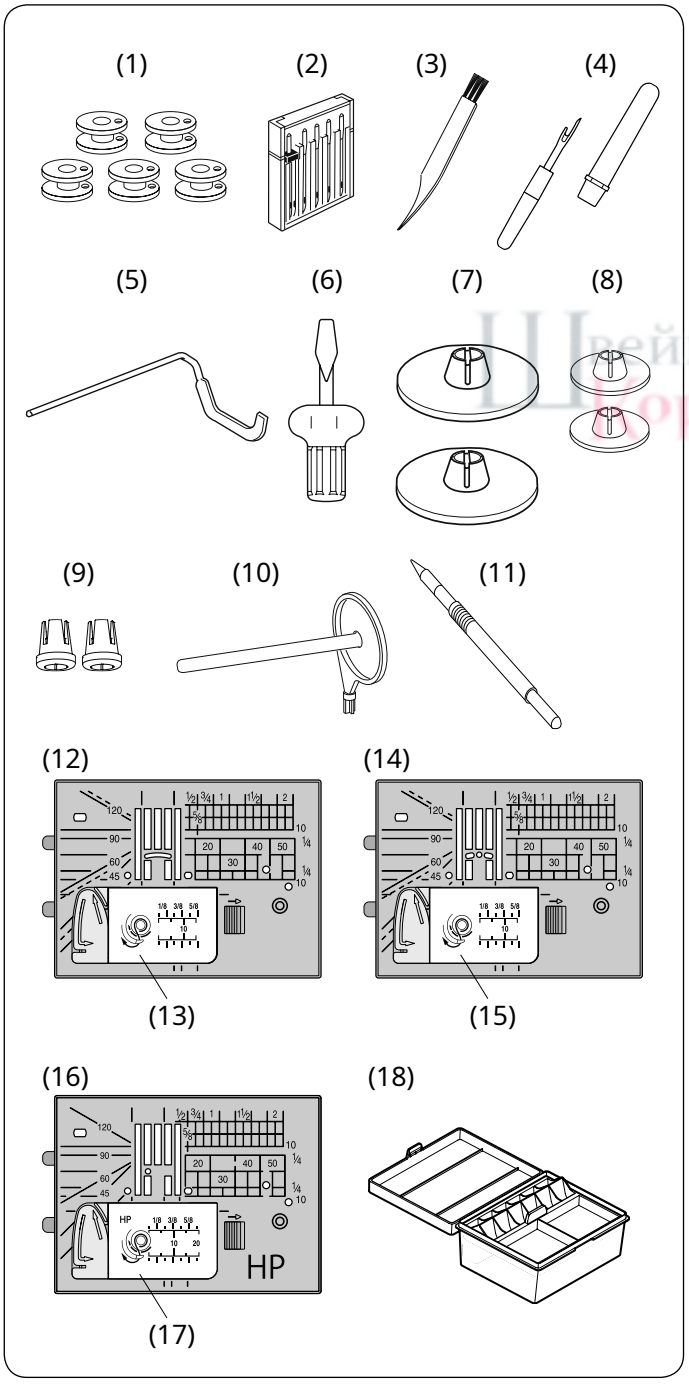

Нет.	Название детали	Номер детали.
1	Шпулька x 5* (1 комплект на машине)	102261103
2	Набор игл	859856005
3	Кисть для ворса	802424004
4	Вспарыватель (раскройщик петель)	647808009
5	Направляющая для квилтинга	755802001
6	Отвертка	820832005
7	Держатель катушки (большой) x 2* (1 комплект на машине)	822020503
8	Держатель катушки (маленький) x 2*	822019509
9	Держатель катушки (специальный) x 2*	862408008
10	Дополнительный стержень для катушки	809146000
11	Стилус для сенсорной панели	860194002
12	Игольная пластина (комплектуется на машине)	861606016
13	Крышка крючка	809136100
14	Игольная пластина для прямой строчки	862817118
15	Крышка крючка	809136100
16	Игольная пластина профессионального уровня HP	865805019
17	Накладка на крючок (HP)	809136A01
18	Чехол для аксессуаров	866801007


* Это номер детали отдельного изделия (не установленный номер).

Швейное Королевство

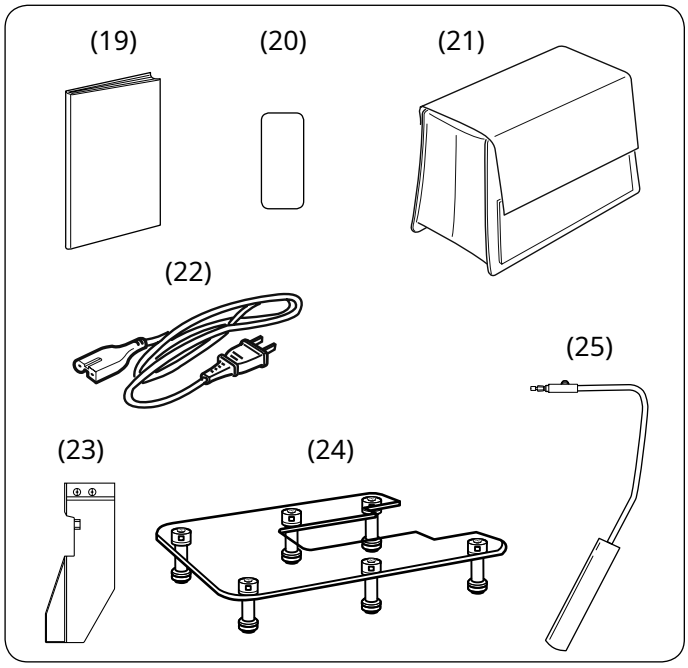

Нет.	Название детали		Номер детали.
19	Инструкция по эксплуатации		869800005
20	Наклейка с руководством по заправке нити		101627A07
21	Пылезащитный чехол		858802058
22	Источник питания кабель**	США и Канада	856519004
		Великобритания	830377008
		Австралия	830314018
		Континентальная Европа	830335004
23	Направляющая для ткани		858401008
24	Очень широкий стол		869811009
25	Коленный подъемник		846417022

* * Входящий в комплект кабель питания может отличаться от изображенного на рисунке.

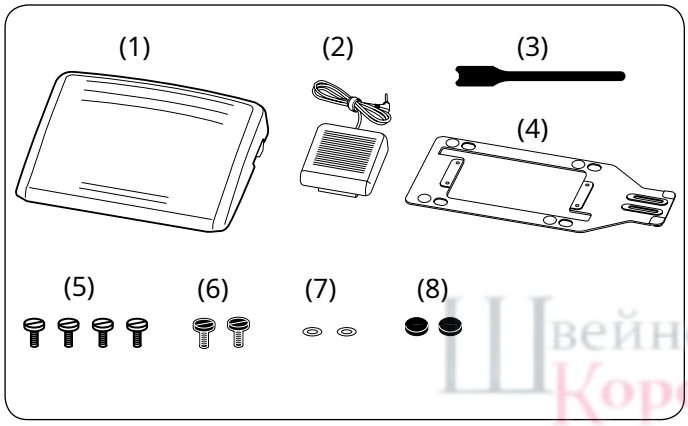

Нет.	Название детали	Номер детали.
1	Ножное управление	043170108
2	Переключатель нитеобрезателя	865810006
3	Кабельная стяжка	767849306
4	Опорная пластина	767849100
	* Резиновая подошва x 6**	525010005
5	Установочный винт A x 4**	000081005
6	Установочный винт B x 2**	865045002
7	Шайба x 2**	000072508
8	Резиновая подошва x 2**	525010005

Швейное Королевство

* Резиновая подошва x 6 уже прикреплена к нижней стороне опорной пластины.

* * Это номер детали отдельного изделия (не номер набора).

Обучающее видео

https://www.youtube.com/playlist?list=PLQy563Wz2actS1sbbNAMa0RS1WP1z5Xvd

---


Скачать приложение для ПК

StitchComposer

Вы можете придумать и создать свои собственные схемы строчек.

https://www7.janome.co.jp/global/product/softwareapps/stitchcomposer-for-new-download/

* Это приложение предназначено только для ПК.

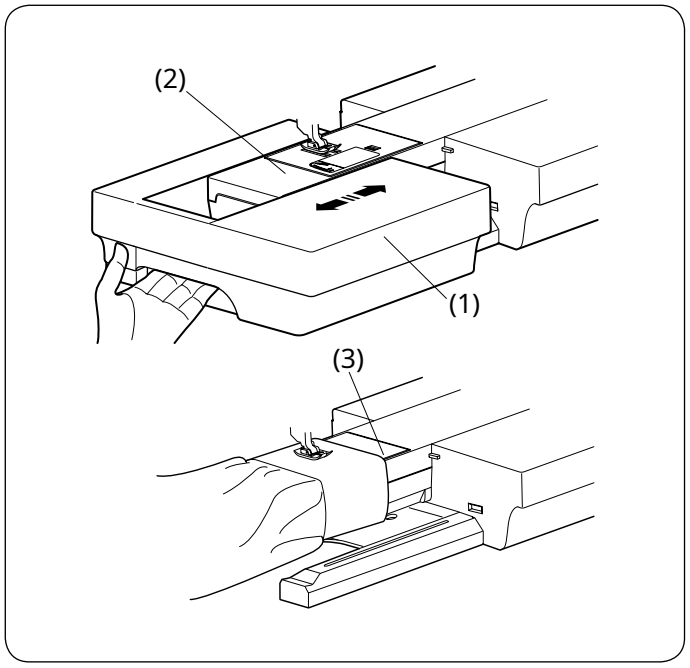

Расширенный стол

Удлинительный стол обеспечивает увеличенную зону шитья и может быть снят для шитья со свободным рукавом.

(1) Удлинительный стол

(2) Свободная рука

Чтобы отсоединить:

Нарисуйте таблицу слева.

Чтобы прикрепить:


Сдвиньте стол по основанию и толкните стол вправо.

Шитье со свободной рукой

Шитье со свободным рукавом используется для сшивания рукавов, поясов, штанин или любых других трубчатых изделий.

Это также полезно для штопки носков или починки коленей или локтей.

(3) Свободная рука

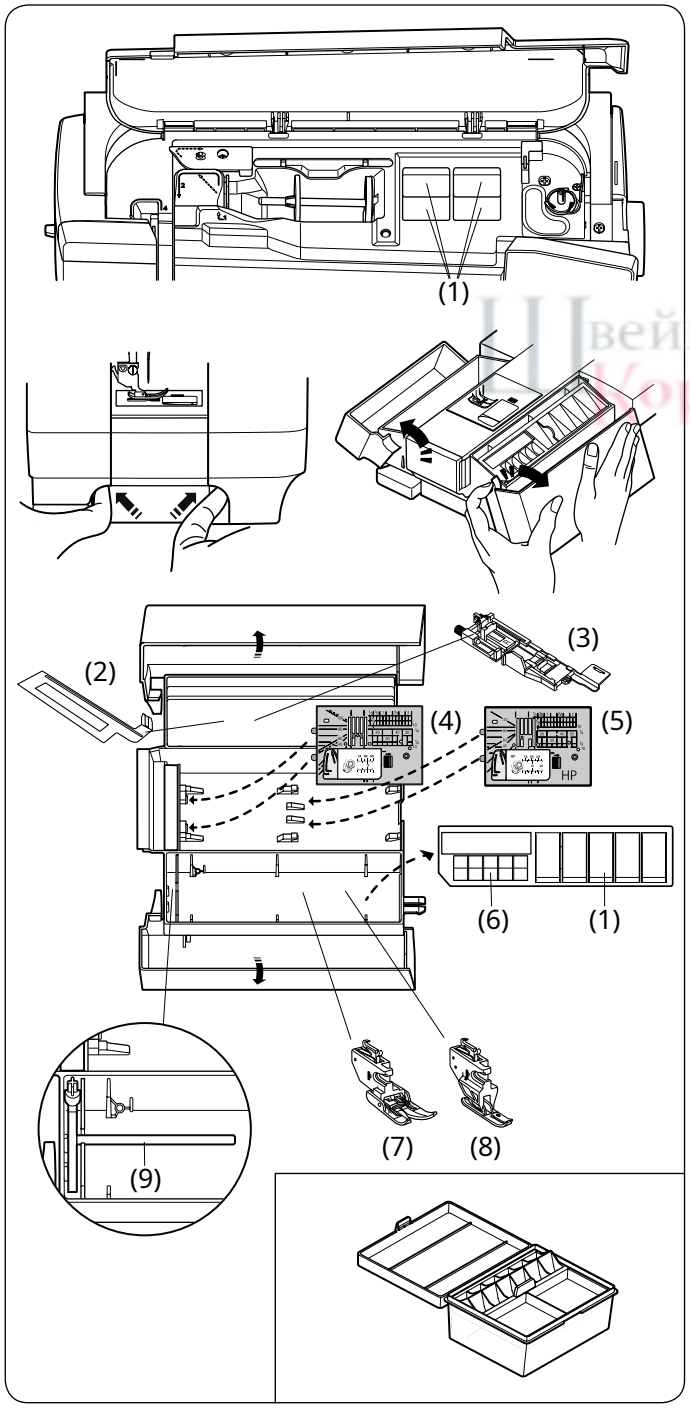

Хранение аксессуаров

Аксессуары можно удобно хранить в футляре для аксессуаров, в отделениях приставного столика и в отделениях под верхней крышкой.

Чтобы хранить аксессуары в отделении выдвижного столика, зацепите пальцы за углубление на левой стороне выдвижного столика. Удерживая выдвижной столик другой рукой, потяните его в направлении стрелки, чтобы открыть.

(1) Отделение для ног

(2) Стабилизирующая пластина

(3) Лапка для автоматической петли R

(4) Игольная пластина для прямой строчки.

(5) Игольная пластина HP профессионального уровня.

(6) Бобина

(7) Лапка двойной подачи AD (двойная)

(8) Лапка профессионального уровня с двойной подачей HP2

(9) Дополнительный стержень для катушки


Другие аксессуары также можно хранить в отсеке приставного столика.

Чехол для аксессуаров

Чтобы хранить другие аксессуары, откройте футляр для аксессуаров и храните их в соответствующих местах. В этом футляре также можно хранить дополнительные аксессуары.

Швейное Королевство

1. 2.

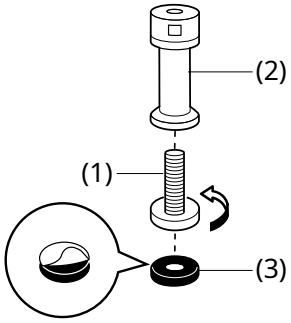

Очень широкий стол


Чтобы прикрепить:

1.Вверните регулировочные винты в ножки.

2.Снимите бумажную подложку с резиновых подошв и прикрепите к нижней части ножек.

(1) Регулировочный винт
(2) Нога
(3) Резиновая подошва


3.

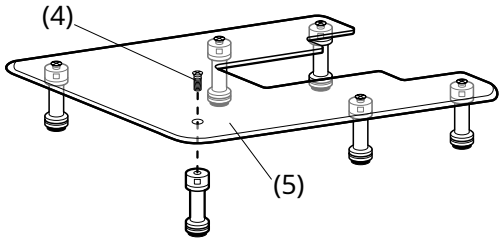

3.Прикрепите 6 ножек к столешнице с помощью установочных винтов.


(4) Установочный винт
(5) Столешница

4.

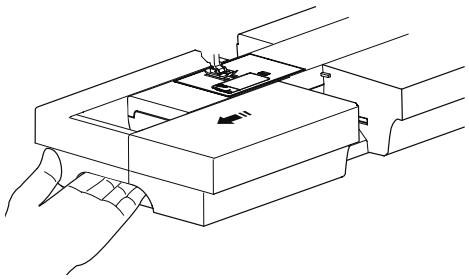

4.Снимите дополнительный стол.


5.

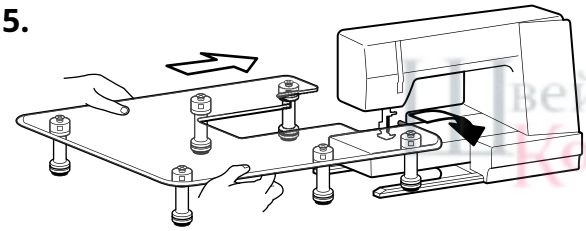


5.Установите собранный стол на станок.

Швейное Королевство

6.

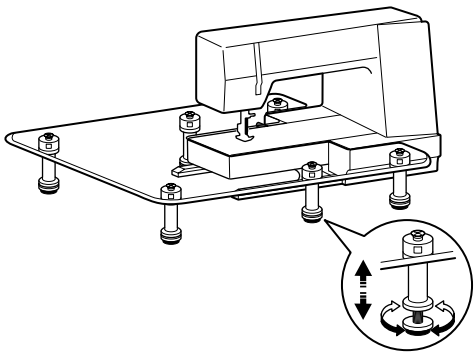


6.Отрегулируйте высоту столешницы, поворачивая регулировочный винт.

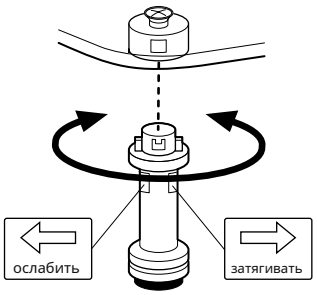

Чтобы удалить:

Чтобы снять ножки со столешницы, не нужно ослаблять установочные винты.
Поверните ножку по часовой стрелке, чтобы снять ее со столешницы.


Чтобы снова прикрепить ножку к столешнице, вставьте ножку в крепление ножки, затем поверните ножку против часовой стрелки до упора.

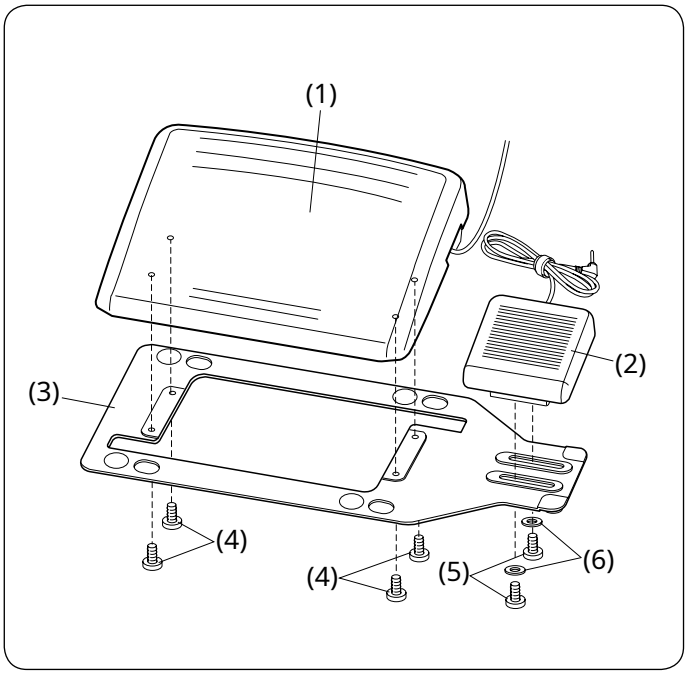

Ножное управление и переключатель нитеобрезателя

Чтобы прикрепить педаль и переключатель обрезки нити к опорной пластине, затяните установочные винты и установочные винты с шайбами, как показано на рисунке.

(1) Ножное управление
(2) Переключатель нитеобрезателя
(3) Опорная пластина
(4) Установочный винт A
(5) Установочный винт B
(6) Шайба

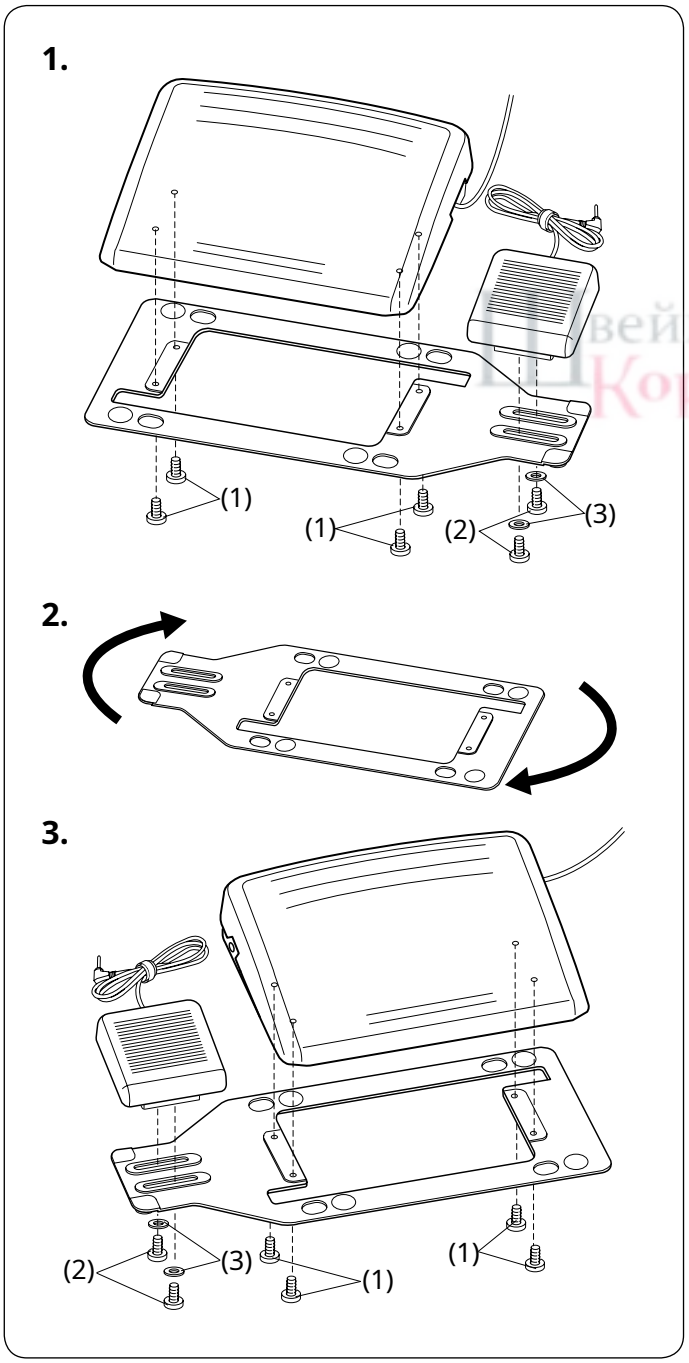

Регулировка положения переключателя нитеобрезателя

Размещение переключателя нитеобрезателя слева.

Положение переключателя нитеобрезателя можно отрегулировать для вашего удобства.

Если вы хотите прикрепить переключатель нитеобрезателя к левой стороне педали, выполните следующую процедуру.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отвертка с крестообразным шлицем не входит в комплект поставки данного аппарата.

1.Снимите установочные винты A, B и шайбы с помощью отвертки.

(1) Установочный винт A
(2) Установочный винт B
(3) Шайба

2.Поверните опорную пластину на 180 градусов.

3.Прикрепите педаль ножного управления и переключатель нитеобрезателя с помощью установочных винтов и шайб. Затяните установочные винты A и B. Убедитесь, что трос не зажат между педалью и опорной пластиной.


(1) Установочный винт A
(2) Установочный винт B
(3) Шайба

Швейное Королевство


Регулировка горизонтального положения переключателя нитеобрезателя

1.Ослабьте установочные винты под переключателем.

(1) Установочный винт
(2) Шайба

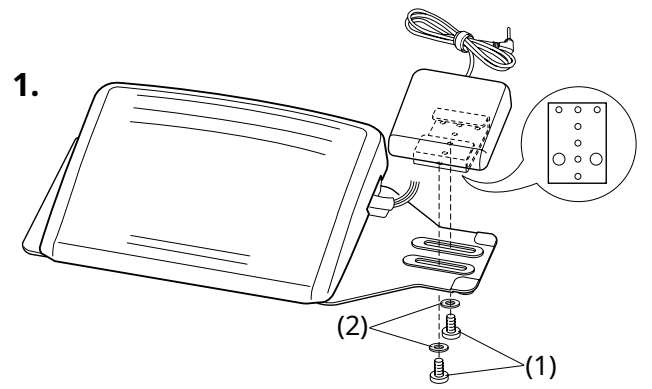

2.Сдвиньте переключатель влево или вправо и зафиксируйте его в нужном положении, затянув установочные винты отверткой.

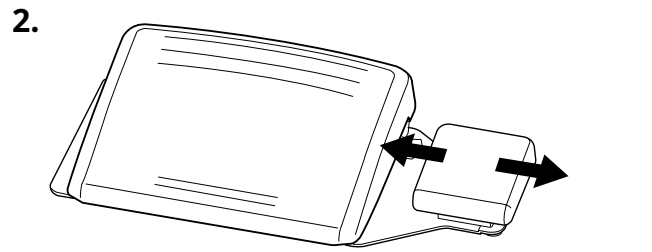



Регулировка вертикального положения переключателя нитеобрезателя

1.Снимите установочные винты и шайбы.

2.Переместите переключатель вперед или назад, прикрепите переключатель в нужном положении и зафиксируйте его с помощью установочных винтов и шайб.

(1) Установочный винт
(2) Шайба
(3) Желаемая позиция

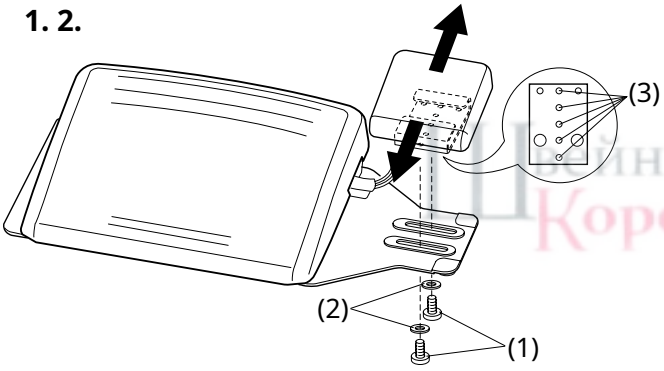


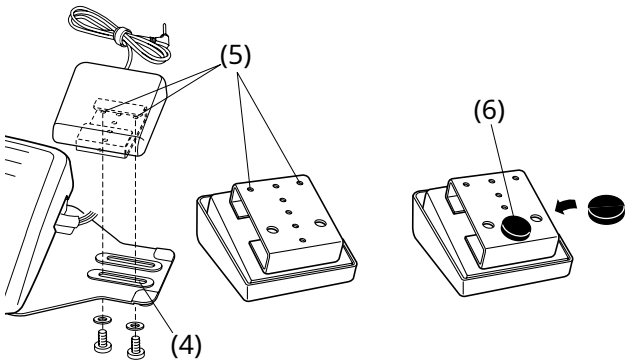

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы зафиксировать переключатель нитеобрезателя в самом нижнем положении, закрепите установочные винты в отверстии (4), а затем в отверстиях (5).
- Надежно затяните установочные винты.
- Снимите бумажную подложку с резиновой подошвы (6) и прикрепите ее к нижней части переключателя нитеобрезателя, как показано.

Швейное Королевство

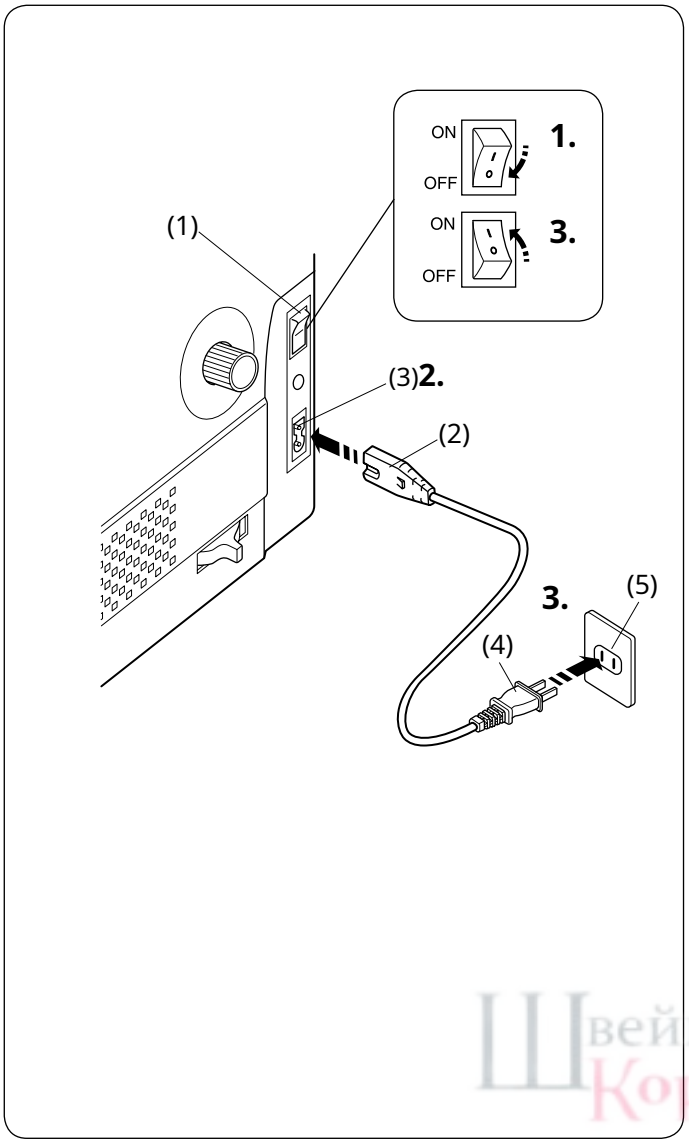

ГОТОВИМСЯ К ШИТЬЮ

Подключение источника питания

Использование кнопки «Пуск/Стоп»

1.Сначала убедитесь, что выключатель питания выключен.

2.Вставьте вилку кабеля питания машины в розетку машины.

3.Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите выключатель питания.

(1) Выключатель питания
(2) Разъем машины
(3) Гнездо машины
(4) Вилка источника питания
(5) Розетка

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Обязательно используйте кабель питания, поставляемый в комплекте с устройством.
- Если вы выключили питание, подождите 5 секунд, прежде чем снова включить его.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Во время работы всегда следите за областью шитья и не прикасайтесь к движущимся частям, таким как рычаг нитепритягивателя, маховик или игла.

- Всегда выключайте выключатель питания и отключайте машину от источника питания:
  - при оставлении машины без присмотра.
  - при установке или снятии деталей.
  - при чистке машины.
- Не кладите ничего на педаль управления.

Швейное дело Королевство

Перед использованием швейной машины


Прежде чем использовать швейную машину в первый раз, поместите лоскут ткани под прижимную лапку и дайте машине поработать несколько минут.
Вытрите масло, которое может появиться.

Инструкции по эксплуатации:

Символ «О» на переключателе указывает на положение «выключено».

Только для США и Канады Поляризованная вилка (одно лезвие шире другого):

Чтобы снизить риск поражения электрическим током, эта вилка предназначена для установки в поляризованную розетку только в одном направлении. Если он не полностью входит в розетку, переверните вилку. Если она по-прежнему не подходит, обратитесь к квалифицированному электрику для установки подходящей розетки. Не модифицируйте вилку каким-либо образом.

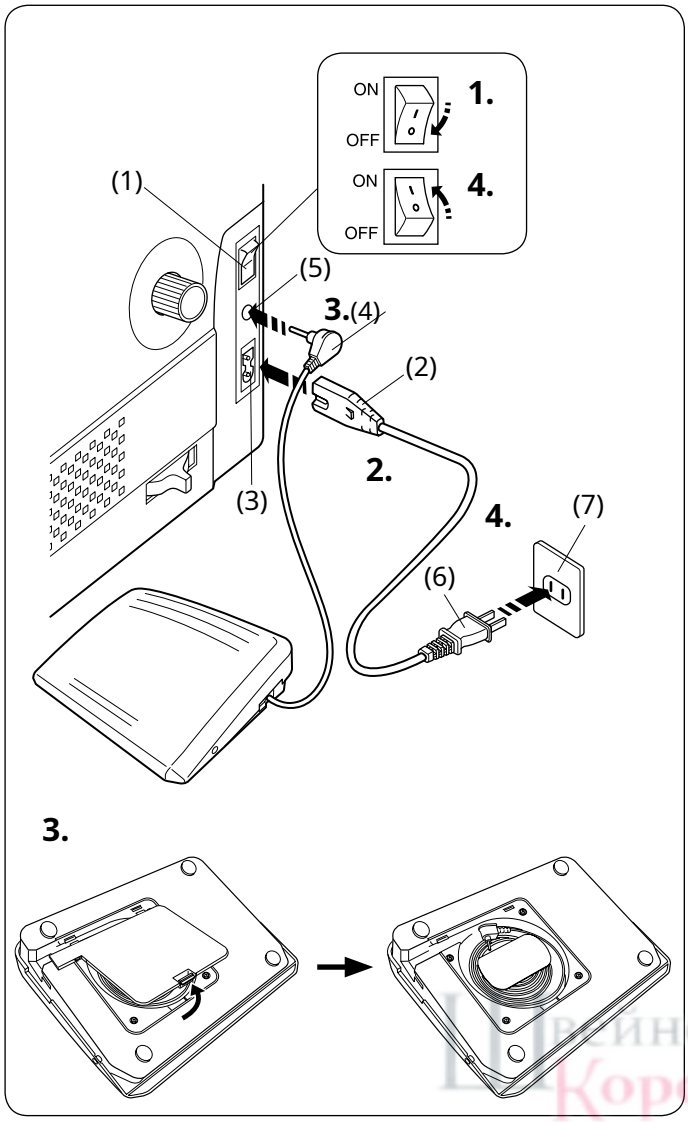

Использование ножного управления

Если вы хотите использовать педаль, вытащите шнур из педали и вставьте штыревой разъем в разъем на машине.

1.Сначала убедитесь, что выключатель питания выключен.

2.Вставьте вилку кабеля питания машины в розетку машины.


3.Вытяните шнур из педали и вставьте штыревой разъем в разъем педали на машине.


4.Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите выключатель питания.


(1) Выключатель питания
(2) Разъем машины
(3) Гнездо машины
(4) Штыревой разъем
(5) Разъем ножного управления
(6) Вилка источника питания
(7) Розетка


ПРИМЕЧАНИЕ:
Кнопка старт/стоп не работает, когда подключена педаль.

Швейное Королевство

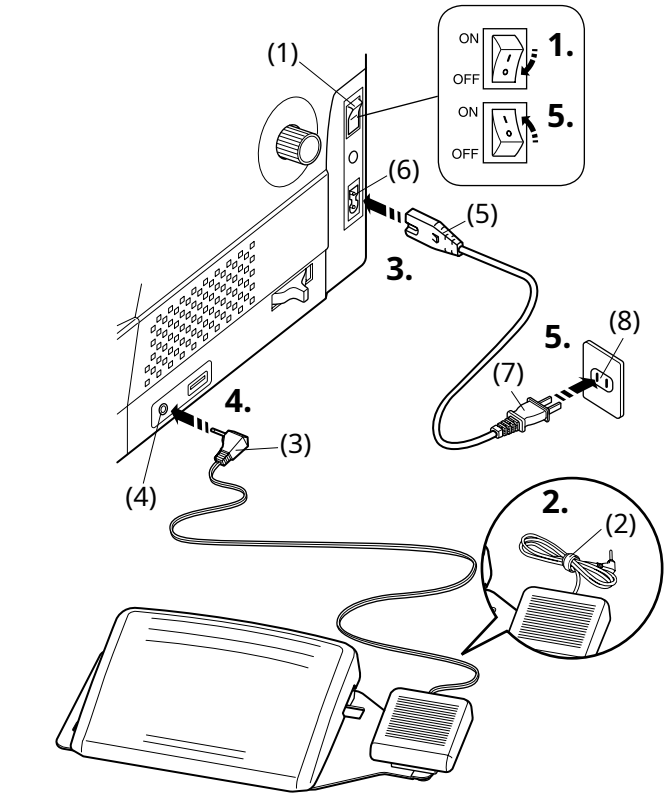

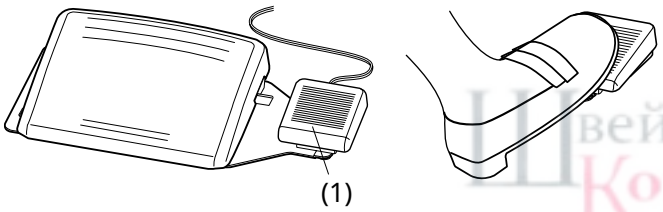

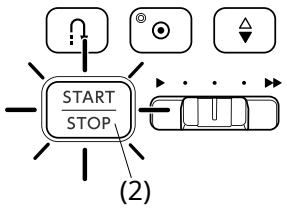

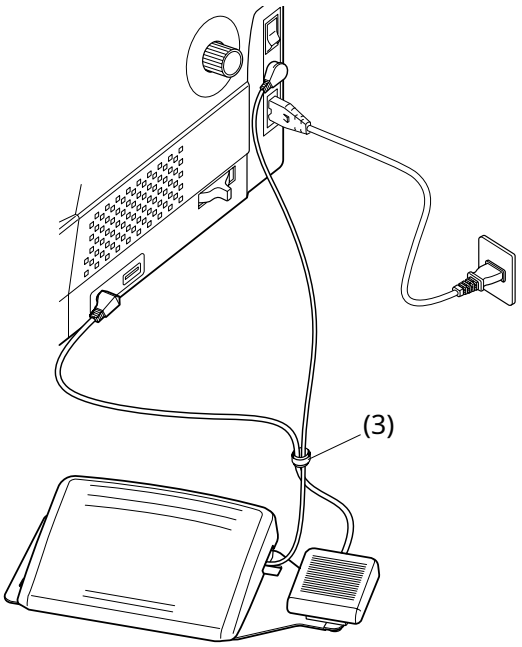

Переключатель нитеобрезателя

Если вы хотите использовать переключатель нитеобрезателя, вставьте штифтовый разъем в гнездо переключателя нитеобрезателя на машине.

1.Сначала убедитесь, что выключатель питания выключен.

2.Снимите с кабеля кабельную стяжку.

3.Вставьте вилку кабеля питания машины в розетку машины.

4.Вставьте штыревой разъем в гнездо переключателя нитеобрезателя на машине.

5.Вставьте вилку шнура питания в розетку и включите выключатель питания.

(1) Выключатель питания

(2) Кабельная стяжка

(3) Штыревой разъем

(4) Разъем переключателя нитеобрезателя

(5) Разъем машины

(6) Гнездо машины

(7) Вилка источника питания

(8) Розетка

После шитья нажмите переключатель нитеобрезателя на правой стороне педали, чтобы обрезать игольную и шпульную нити.

Не нажимайте переключатель нитеобрезателя до тех пор, пока кнопка пуска/останова не станет синей (2).


(1) Переключатель нитеобрезателя

Швейное Королевство

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Переключатель нитеобрезателя не будет работать без предварительного нажатия педали.
- При необходимости свяжите кабели кабельной стяжкой.

(3) Кабельная стяжка

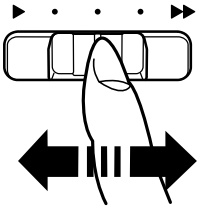


Управление скоростью шитья

Ползунок управления скоростью

Вы можете ограничить максимальную скорость шитья с помощью ползунка регулировки скорости в соответствии с вашими потребностями в шитье.

Чтобы увеличить скорость шитья, переместите ползунок вправо. Чтобы уменьшить скорость шитья, переместите ползунок влево.

Скорость шитья можно изменять во время шитья.

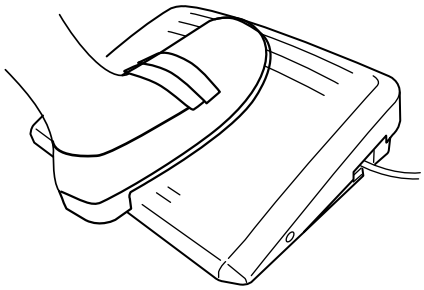


Ножное управление

Нажатием на педаль можно изменять скорость шитья.

Чем сильнее вы нажимаете на педаль, тем быстрее работает машина.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Машина работает на максимальной скорости, установленной ползунком управления скоростью, когда педаль полностью нажата.
- Вы можете выбрать желаемую скорость запуска: медленную, среднюю или высокую (см. стр. 144).
- Данная машина оснащена функцией автоматического отключения, предотвращающей перегрев при работе машины с перегрузкой. Следуйте инструкциям по безопасности, которые появляются на сенсорном экране.

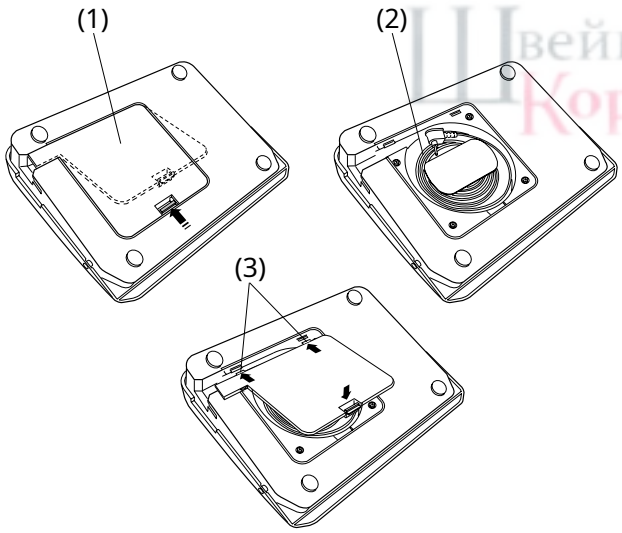

Хранение шнура


Шнур педали можно удобно хранить в отсеке для шнура под нижней крышкой педали.

(1) Нижняя крышка
(2) Шнур
(3) Крючки

Инструкции по эксплуатации:

Ножная педаль модели 21380 предназначена для использования с этой швейной машиной.

Швейное Королевство

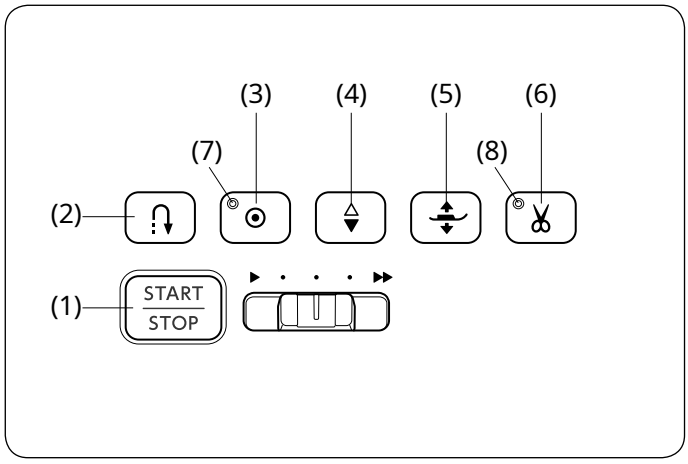

Кнопки управления машиной

(1) Кнопка старт/стоп

Нажмите эту кнопку, чтобы запустить или остановить машину.

Машина начинает работать медленно в течение первых нескольких стежков, затем начинает работать со скоростью, установленной ползунком управления скоростью. Пока эта кнопка нажата, машина работает медленно.

Кнопка станет красной, когда машина работает, и синей, когда она остановлена.



Нажатие и удержание этой кнопки во время шитья приведет к снижению скорости шитья, и машина остановится, когда кнопка будет отпущена.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопку пуска/останова нельзя использовать, если к машине подключена педаль.
- Вы можете выбрать желаемую скорость запуска: медленную, среднюю или высокую (см. стр. 144).

(2) Кнопка реверса

- **Если выбраны следующие образцы строчек:**

Утилита	Аппликация	Одеяло	Мост	Декоративный
				

Машина будет шить в обратном направлении, пока нажата кнопка реверса. Отпустите кнопку, чтобы шить вперед. Когда машина остановлена и педаль отключена, машина будет медленно шить в обратном направлении, пока нажата кнопка реверса. Отпустите кнопку, чтобы остановить машину.

- **Если выбраны другие строчки:**



Если вы нажмете кнопку реверса при вышивании любых других строчек, машина немедленно выполнит закрепочные стежки и автоматически остановится.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Когда выбран образец строчки U2, U3, B2, B13 или B14, кнопка реверса выполняет определенные функции. Инструкции см. на стр. 48, 63–64, 69 и 122.

(3) Кнопка автоматической блокировки

- **Если выбраны следующие образцы строчек:**

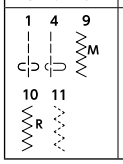Утилита	Аппликация	Одеяло	Мост	Декоративный
				

Нажмите кнопку автозакрепки, чтобы немедленно выполнить закрепочный стежок. Машина автоматически остановится.

Когда машина остановлена, нажмите кнопку автоблокировки, и светодиодный сигнал (7) начнет мигать. Машина немедленно выполнит закрепочные стежки и автоматически остановится при запуске машины.

- **Если выбраны другие строчки:**

Нажмите кнопку автозакрепки, чтобы прошить закрепочный стежок в конце текущего рисунка. Машина автоматически остановится.

Когда машина остановлена, нажмите кнопку автоблокировки, и светодиодный сигнал (7) начнет мигать. Машина прошьет закрепочный стежок в конце текущего рисунка и автоматически остановится при запуске машины.

Машина автоматически обрезает нити после фиксации стежка, когда автоматическая обрезка нити включена (см. стр. 143).

(4) Кнопка подъема/опускания иглы

Нажмите эту кнопку, чтобы поднять или опустить игловодитель. Машина остановится с иглой в нижнем положении. Однако вы можете изменить положение остановки иглы в режиме настройки машины (см. стр. 143).

(5) Кнопка подъемника прижимной лапки

При нажатии этой кнопки прижимная лапка поднимется или опустится.

Вы также можете использовать подъемник прижимной лапки и коленоподъемник для подъема и опускания прижимной лапки (см. стр. 19 и 35).

(6) Кнопка нитеобрезателя

После окончания шитья нажмите эту кнопку, чтобы обрезать нити. Игловодитель автоматически поднимается после обрезки ниток (см. стр. 43).


Светодиодный индикатор (8) мигает, когда машина обрезает нитки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка нитеобрезателя не работает:
  - непосредственно после включения питания.
  - когда прижимная лапка поднята подъемником лапки.
  - после нажатия 3 раза подряд.
- Используйте нитеобрезатель на лицевой панели, если резьба №30 или толще (см. стр. 43).

После использования автоматической обрезки нити или заправки шпуледержателя вы можете начать шить, не вытягивая шпульную нить.

Швейное Королевство

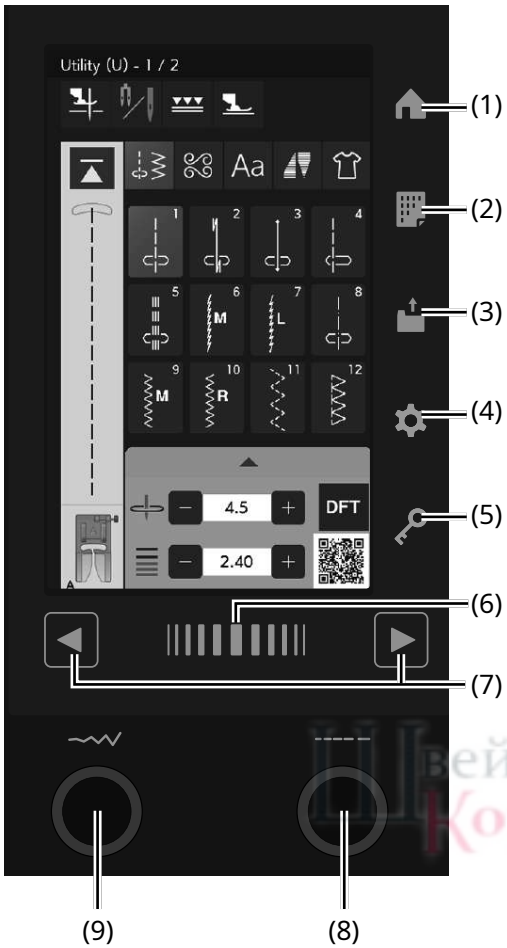

Кнопки сенсорной панели и поворотные переключатели

> ⚠ **ОСТОРОЖНОСТЬ:**
> Не нажимайте на сенсорную панель или визуальный сенсорный экран твердыми или острыми предметами, такими как карандаши или отвертки. Используйте стилус для сенсорной панели, входящий в стандартные аксессуары.

(1) Ключ «Домой»

Нажмите эту кнопку, чтобы вернуть верхнюю часть рисунка основной строчки. выборы.

(2) Кнопка ссылки на строчку (см. стр. 20)

Нажмите эту кнопку, чтобы отобразить справочную таблицу строчек.

(3) Кнопка открытия файла (см. стр. 82 и 103). Нажмите эту клавишу, и откроется окно открытия файла.

Вы можете открывать комбинации рисунков и монограммы, сохраненные во внутренней памяти машины или на USB-накопителе.

(4) Кнопка установки режима (см. стр. 139)

Нажмите эту кнопку, чтобы войти в режим настройки. Ты можешь настройте параметры машины по своему усмотрению.

В этом режиме доступны настройки «Настройки машины», «Настройки шитья» и «Настройка языка».

(5) Ключ блокировки

Нажмите эту кнопку, чтобы заблокировать машину при заправке нити, замене принадлежностей и т. д.

Чтобы снизить риск получения травмы, все кнопки, кроме кнопки блокировки и кнопки подъема прижимной лапки, отключены.

Чтобы разблокировать машину, нажмите эту клавишу еще раз.

(6) Сенсорная панель

Нажмите на панель и проведите пальцем вправо или влево, чтобы отобразить следующую или предыдущую страницу.

(7) Клавиши страниц

Нажмите клавишу страницы, чтобы отобразить следующую или предыдущую страницу.

Нажмите и удерживайте клавишу страницы, чтобы непрерывно перелистывать страницы.


(8) Регулятор длины стежка (см. стр. 52, 61 и т. д.).

Поверните этот поворотный переключатель, чтобы изменить длину стежка выбранного рисунка.

(9) Регулятор ширины строчки (см. стр. 51, 54, 61, 69, 123 и т. д.).

Поверните этот поворотный переключатель, чтобы изменить ширину строчки или положение иглы выбранного рисунка строчки.

Швейное Королевство

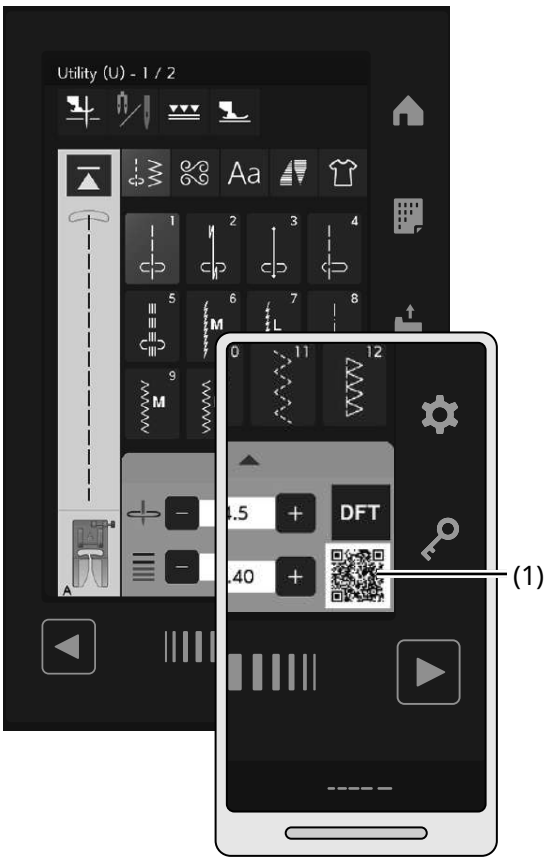

AcuSpark 2 (Приложение для HORIZON Memory Craft 9480 QC PROFESSIONAL)

Машина прогнозирует ваш запрос, определяя статус шитья (шаблоны и настройки) и предоставляет информацию при сканировании QR-кода, отображаемого на визуальном сенсорном экране.

(1) QR-код

Требование:

• Планшет (iOS, Android™) или смартфон (iOS, Android™).

Вы можете скачать это полезное приложение ниже;

https://www7.janome.co.jp/global/softupdate/acuspark2/

• Приложение для считывания (сканера) QR-кода можно загрузить в магазине приложений или на рынке.

• Отсканируйте QR-код справа на своем мобильном устройстве, чтобы загрузить приложение.

• Ваш интернет-провайдер может взимать стандартную плату за передачу данных.

• iOS — это название операционной системы, созданной Apple Inc.


• iOS является товарным знаком компании Cisco Systems Inc., зарегистрированным в США и других странах и используется по лицензии.

• Android и Google Play являются товарными знаками Google LLC.

• QR-код является зарегистрированной торговой маркой Denso Wave Inc.

• iTunes Store и Apple Store являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.

• AcuSpark является товарным знаком и/или зарегистрированным товарным знаком корпорации JANOME.

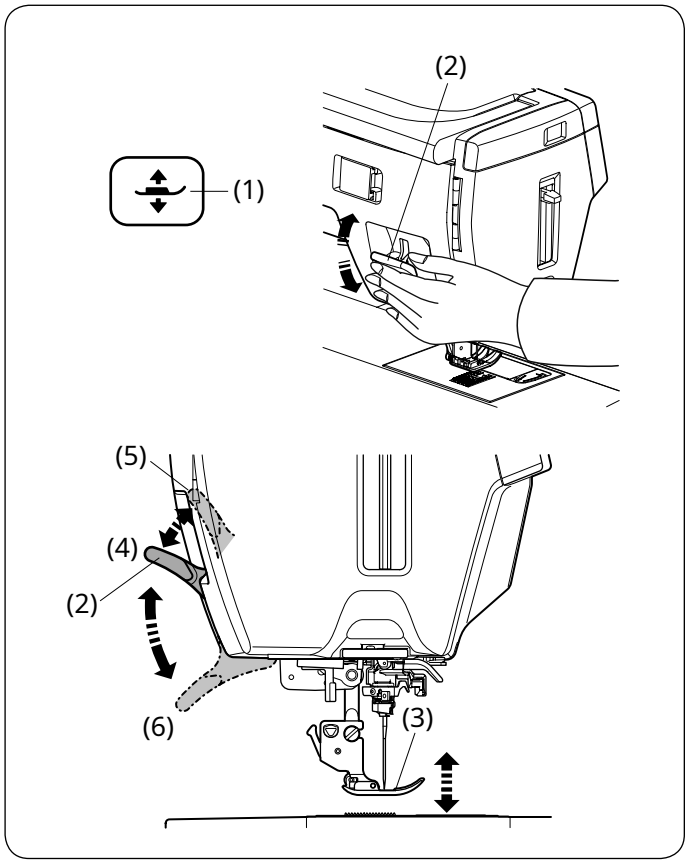

Поднятие и опускание прижимной лапки

ОСТОРОЖНОСТЬ:

Не поворачивайте маховик и не нажимайте кнопку подъема/опускания иглы, когда прижимная лапка находится в очень поднятом положении. Это может привести к повреждению прижимной лапки.

Кнопка подъема прижимной лапки, подъемник прижимной лапки или коленоподъемник поднимают и опускают прижимную лапку.


Вы можете поднять прижимную лапку примерно на 6 мм (1/4") выше нормального верхнего положения, приложив большее давление при подъеме подъемника прижимной лапки или коленоподъемника. Это поможет вам разместить слои плотной ткани.


(1) Кнопка подъема прижимной лапки
(2) Подъемник прижимной лапки
(3) Прижимная лапка
(4) Верхнее положение
(5) Экстра поднятое положение
(6) Нижнее положение


ПРИМЕЧАНИЕ:

Прижимную лапку нельзя опустить с помощью подъемника прижимной лапки, если лапка была поднята с помощью кнопки подъемника прижимной лапки.

Швейное Королевство

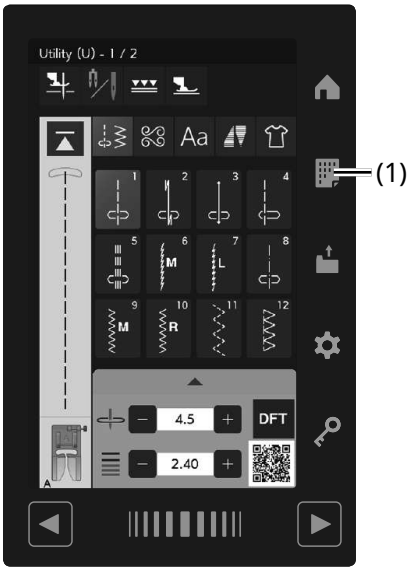

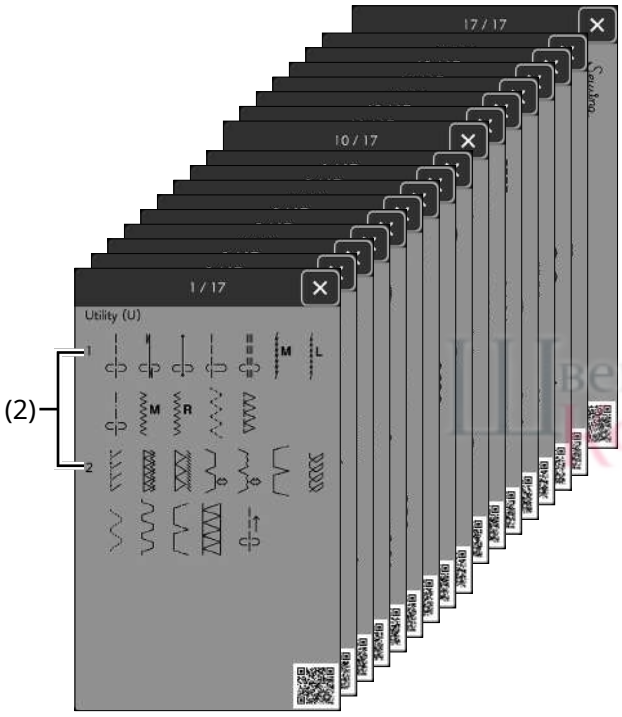

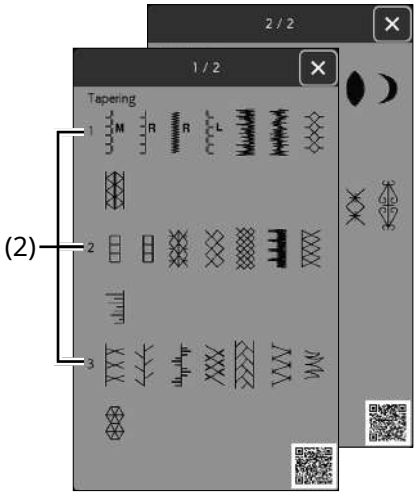

Справочная таблица строчек

Нажмите кнопку ссылки на строчки, чтобы открыть окно таблицы ссылок на строчки.


Вы можете выбирать строчки напрямую, нажимая образцы строчек в справочных таблицах строчек.


(1) Кнопка ссылки на строчку
(2) Номер страницы

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Справочные таблицы строчек не будут отображаться, если выбрана клавиша монограммы или клавиша швейного приложения.
- При выборе определенного шитья, например, шитья двойной иглой, рисунки строчек, не подходящие для тех, которые шьются в справочной таблице строчек, отображаются серым цветом и не могут быть выбраны.

Швейное Королевство

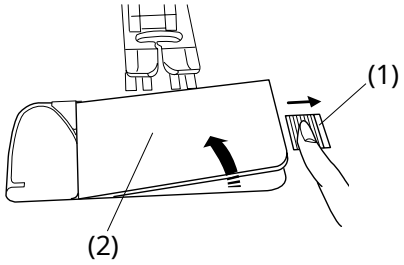

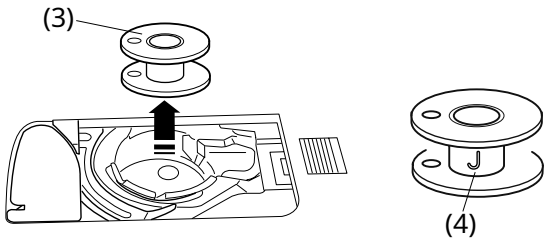

Намотка шпульки

Удаление шпульки

Нажмите кнопку блокировки.

Сдвиньте кнопку освобождения крышки челнока вправо и снимите пластину крышки челнока.

(1) Кнопка освобождения крышки крючка


(2) Крышка крючка

Вытащите шпульку из шпуледержателя.

(3) Бобина

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Используйте пластиковые шпульки «J» (4) для горизонтального крючка. Использование других шпуль, например предварительно намотанных бумажных шпуль, может привести к проблемам со строчкой и/или повреждению шпуледержателя.
- Не используйте шпульку Easy или металлические шпульки.

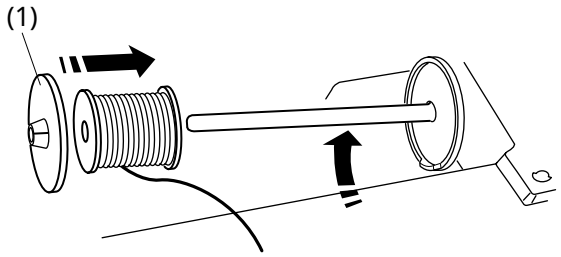


Установка катушки с нитью

Поднимите стержень катушки. Наденьте катушку с нитью на стержень для катушки.

Прикрепите держатель катушки (большой) и плотно прижмите его к катушке с нитью.


(1) Держатель катушки (большой)

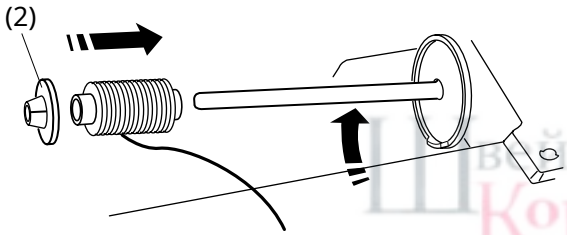

Используйте держатель катушки (маленький) для удержания узких или маленьких катушек с нитками.

(2) Держатель катушки (маленький)

Швейное Королевство

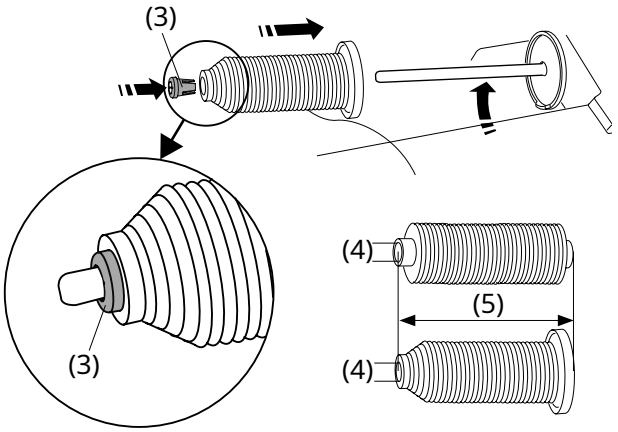

Используйте держатель катушки (специальный) для удержания катушки с нитками определенного размера, как показано на рисунке.


Размеры катушек с нитками следующие: Диаметр отверстия катушки находится в диапазоне от 3/8 дюйма до 7/16 дюйма (от 9,5 мм до 10,5 мм), а длина катушки — от 2 3/4 дюйма до 3 дюймов (от 70 мм до 75 мм).

(3) Держатель катушки (специальный)

(4) Диаметр отверстия (от 3/8 дюйма до 7/16 дюйма)

(5) Длина катушки (от 2 3/4 дюйма до 3 дюймов)

Плотно вставьте держатель катушки (специальный) в отверстие и удерживайте катушку, как показано на рисунке.

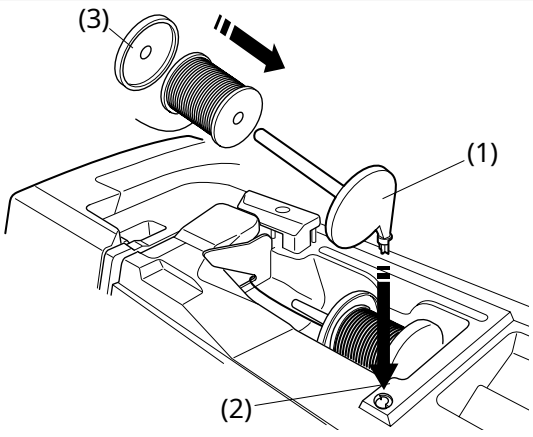

Дополнительный стержень для катушки

Используйте дополнительный стержень для катушки, если вам нужно намотать шпульку, не вынимая нить из машины во время работы над швейным проектом (см. стр. 22).

Вставьте дополнительный стержень для катушки в отверстие, как показано на рисунке. Наденьте катушку с нитками на дополнительный стержень для катушки и зафиксируйте ее с помощью держателя катушки.


(1) Дополнительный стержень для катушки

(2) Отверстие для дополнительного стержня катушки.


(3) Держатель катушки

ПРИМЕЧАНИЕ:


Дополнительный стержень для катушки также используется при шитье двойной иглой.

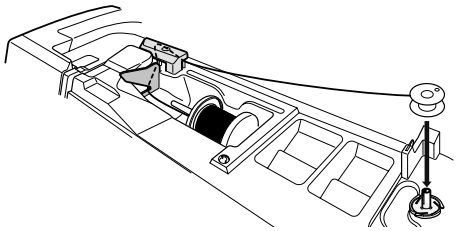



1.

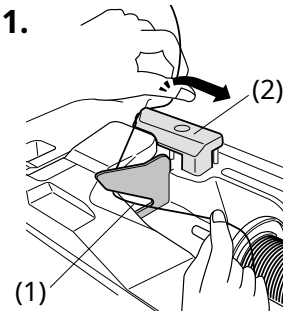


2.

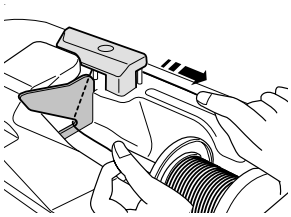

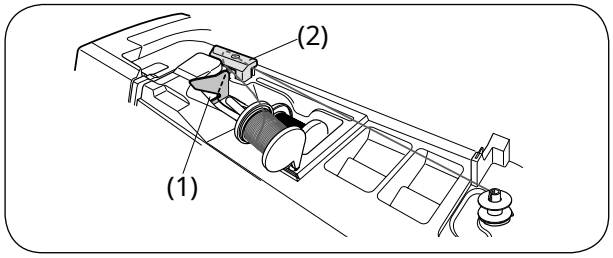


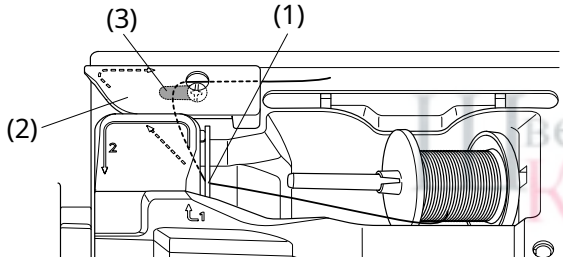


3.

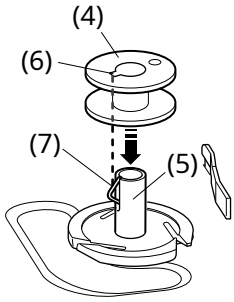


4.

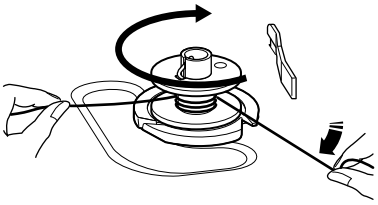


5.

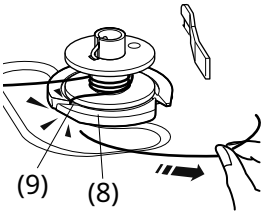

6.

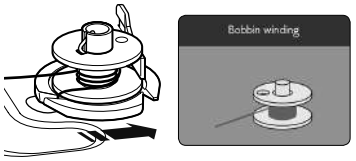

7. 8.

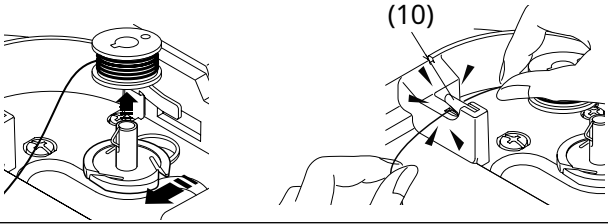

Намотка шпульки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Установите ползунок управления скоростью в самое быстрое положение (см. стр. 15).

1.Вытяните нить из катушки.

Удерживая нить обеими руками, пропустите ее в направляющую прорезь.

Протяните нить влево и вперед вокруг нитенаправителя.

Проведите нить назад и вправо вокруг и под направляющую пластину.

(1) Направляющий паз

(2) Нитенаправитель

(3) Направляющая пластина

2.Сильно потяните нить вправо, удерживая ее обеими руками.

Намотка шпульки при прикрепленном дополнительном стержне для катушки

Если вы хотите намотать шпульку с помощью дополнительного стержня для катушки, не пропускайте нить в направляющую прорезь. Вместо этого протяните нить вокруг нитенаправителя, как показано на рисунке.

(1) Направляющий паз

(2) Нитенаправитель

3.Наденьте шпульку на шпиндель намотки шпульки.

Убедитесь, что шпулька зафиксировалась на месте.

(4) Бобина

(5) Шпиндель намотки шпульки

(6) Разрез

(7) Пружина (Выступ)

4.Пропустите нить на шпульку.

Возьмите нить обеими руками и несколько раз намотайте ее на шпульку по часовой стрелке.

5.Вставьте нить в одну из прорезей фланцевой пластины и потяните ее, чтобы обрезать.

(8) Фланцевая пластина

(9) Разрез

6.Толкните шпульку вправо. На визуальном сенсорном экране отобразится знак намотки шпульки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Не перемещайте шпиндель намотки шпульки во время работы машины.

7.Запустите машину.

Остановите машину, когда шпулька полностью намотана и перестанет вращаться.

Верните шпиндель намотчика шпульки в исходное положение.

8.Снимите шпульку. Обрежьте нить с помощью нитеобрезателя B.

(10) Обрезатель шпульной нити B

ПРИМЕЧАНИЕ:

В целях безопасности машина автоматически остановится через 1,5 минуты после начала намотки шпульки.


Швейное Королевство

Установка шпульки

1. Нажмите кнопку блокировки.

Поместите шпульку в шпуледержатель так, чтобы нить отводилась против часовой стрелки, как показано на крышке челнока.

(1) Ключ блокировки
(2) Конец резьбы
(3) Шпульный держатель
(4) Крышка крючка

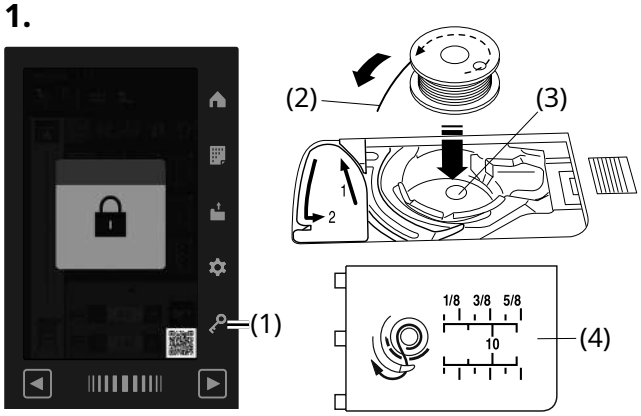


2. Придерживайте шпульку кончиком пальца, чтобы она не вращалась.

Проведите нить в переднюю выемку шпуледержателя.

Потяните нить влево, чтобы провести ее под направляющую.


(5) Передняя выемка
(6) Руководство

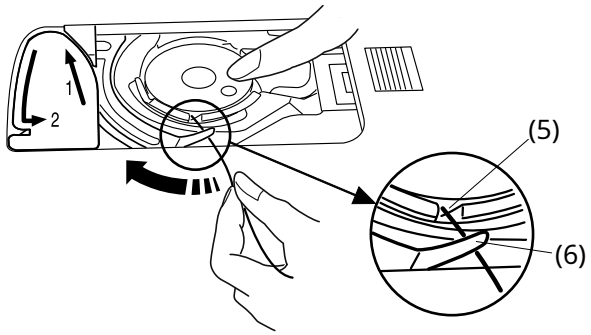


3. Протяните нить влево, чтобы она попала в направляющую, отмеченную цифрой «1».

Убедитесь, что нить выходит из боковой выемки шпуледержателя.

(7) Направляющая дорожка 1
(8) Боковой вырез

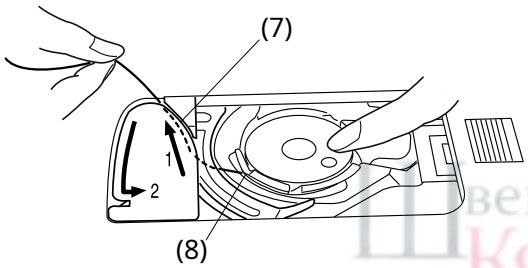


Швейное Королевство

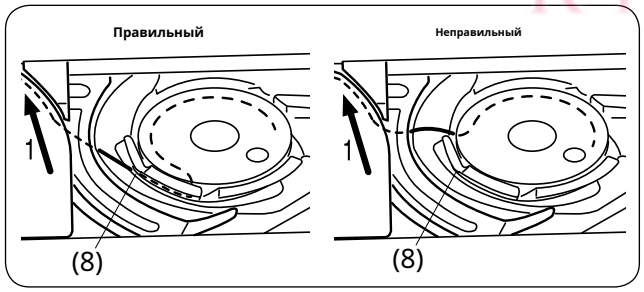

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если нить не выходит из боковой прорези, заправьте ее заново, начиная с шага **1**.


4. Продолжайте протягивать нить по направляющей, отмеченной цифрой «2», и вытяните нить вправо через прорезь. Нить будет обрезана до нужной длины и удержана на месте.

(9) Направляющая дорожка 2
(10) Прорезь (Резьборез)

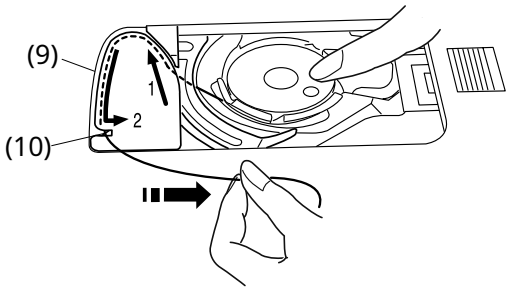

5. Установите левый край крышки крючка в отверстие.


Нажмите на крышку крючка вниз, чтобы она встала на место.

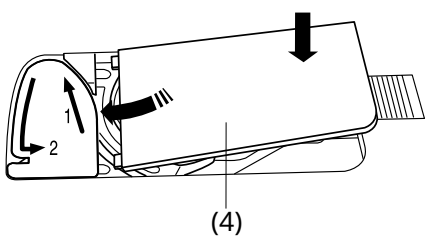

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Если не указано иное, вы можете начать шить, не вытягивая нижнюю нить.
- Обратитесь к стр. 27, чтобы узнать, как протянуть шпульную нить.

Заправка машины

ОСТОРОЖНОСТЬ:
Всегда обязательно нажимайте кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину, прежде чем заправлять машину.

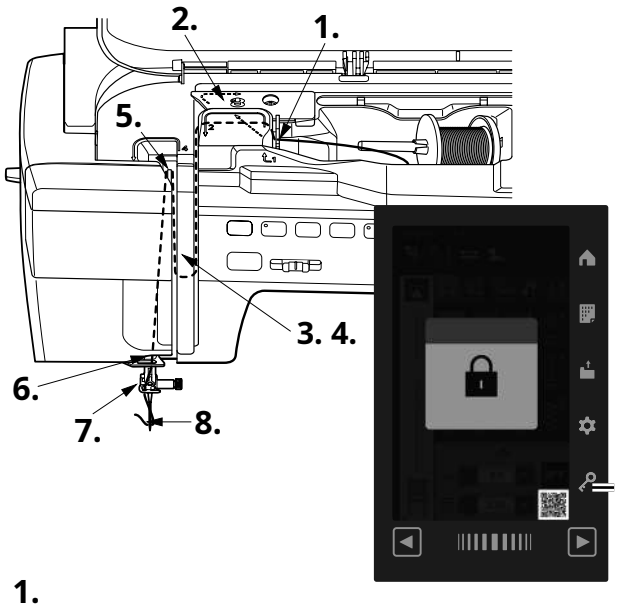

Нажмите кнопку подъема/опускания иглы, чтобы поднять рычаг натяжителя в самое верхнее положение.


Нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину.

Прижимная лапка опустится, и диски натяжения верхней нити откроется.

(1) Ключ блокировки

(1) Пропустите нить в порядке от**1.**к**8**.


1.

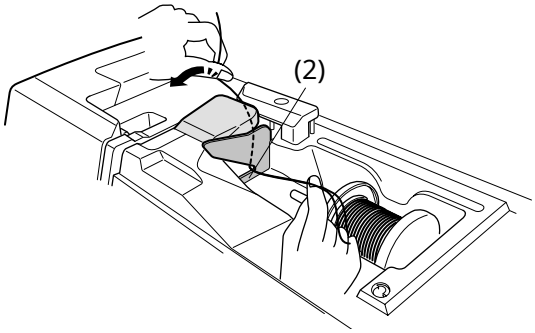

1.Удерживая нить обеими руками, пропустите ее в направляющую прорезь.

(2) Направляющий паз


2.

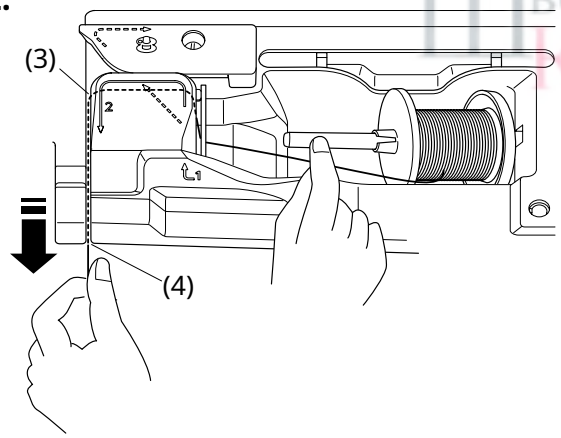

2.Убедитесь, что нить протянута вниз под выемкой и в пространство под направляющей прорезью, как показано на рисунке.

(3) Выемка

3. 4.

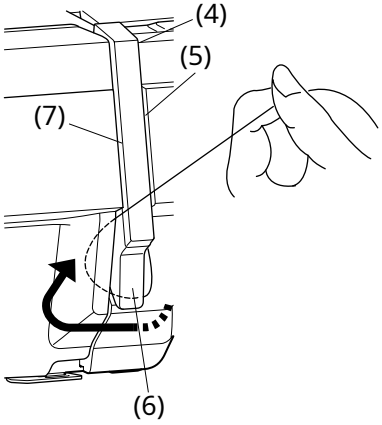

3.Удерживая нить обеими руками, протяните ее за угол направляющей.

Сильно потяните нить на себя по правому каналу, пока нить не порвется.


(4) Угол направляющей
(5) Правый канал

4.Проведите нить вниз вдоль правого канала и вокруг нижней части пластины нитенаправителя. Протяните нить вверх по левому каналу.

(5) Правый канал
(6) Пластина нитенаправителя
(7) Левый канал

Швейное Королевство


5.

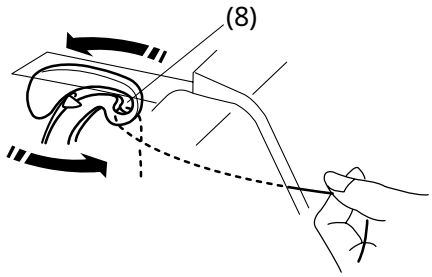

5.Удерживая нить на катушке, крепко протяните ее вверх и к задней части рычага намотчика. Протяните нить вперед, чтобы она попала в ушко рычага натяжителя.

(8) Проушина рычага намотки

6. 7.

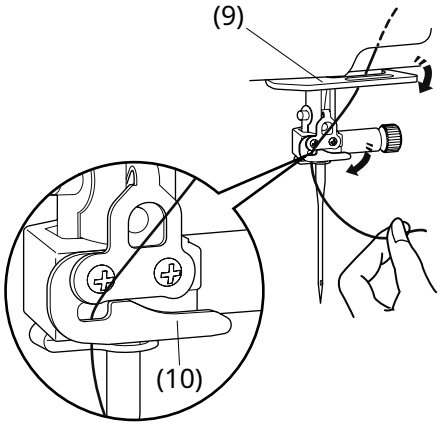

6.Затем протяните нить вниз по левому каналу и через нижний нитенаправитель.

(9) Нижний нитенаправитель


7.Проведите нить справа от нитенаправителя игловодителя влево.

(10) Нитенаправитель игловодителя

8.Заправьте иглу с помощью нитевдевателя (см. следующую страницу).

Швейное Королевство

Пример

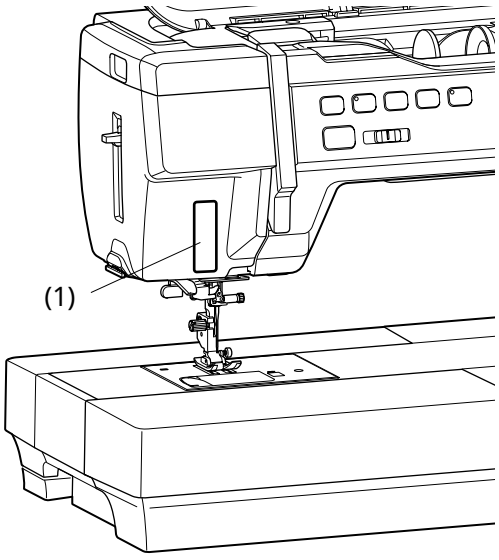


Наклейка-направитель для заправки нити


В комплект стандартных принадлежностей входит наклейка с руководством по заправке нити. При желании вы можете прикрепить наклейку к машине, чтобы проверить порядок заправки нити.

(1) Наклейка с направляющей нитью


1.

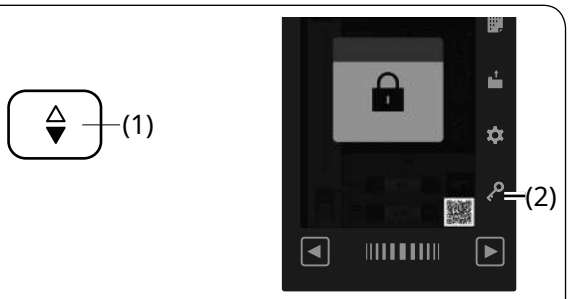


2.

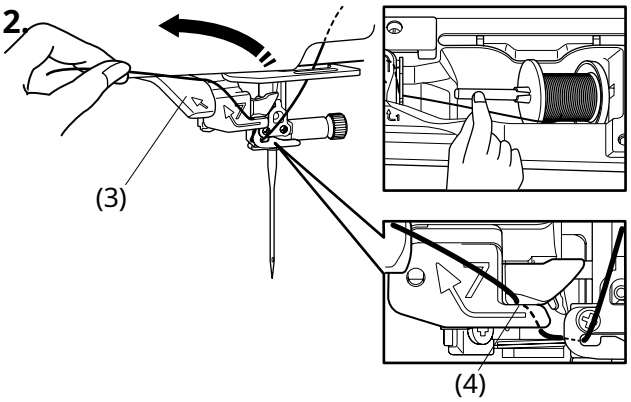


3.

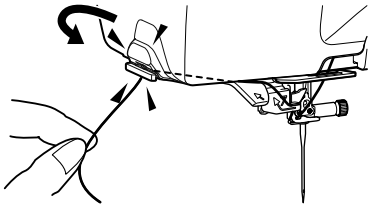


4.

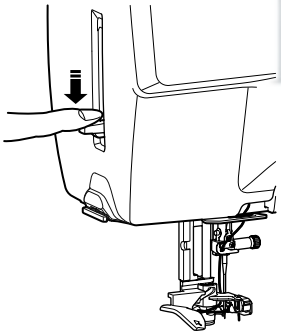

5.

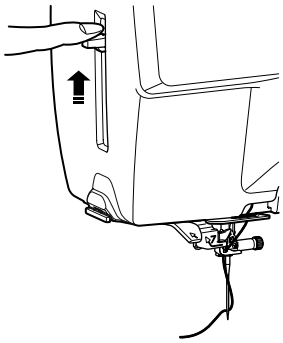

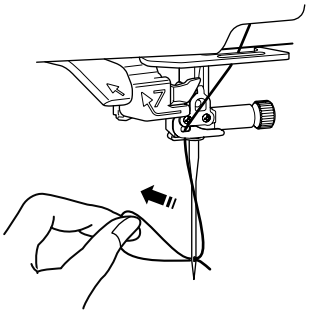

Встроенный нитевдеватель

ПРИМЕЧАНИЕ:

• Нитевдеватель можно использовать с иглами от №11 до №16.

• Рекомендуется размер резьбы от 50 до 90.

• Не используйте нить размером 30 или толще.

• Нитевдеватель нельзя использовать с двойной иглой.

1.Нажмите кнопку подъема/опускания иглы, чтобы поднять иглу. Нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину.

(1) Кнопка подъема/опускания иглы

(2) Ключ блокировки

2.Протяните нить вверх влево через направляющую нитевдевателя, удерживая нить рукой возле катушки.

(3) Направитель нитевдевателя.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Убедитесь, что нить проходит через прорезь нитевдевателя, как показано на рисунке.

(4) Разрез

3.Потяните нить вверх и просуньте ее между нитеобрезателем и лицевой пластиной сзади.

Потяните нить на себя, чтобы обрезать.

4.Опустите рычаг нитевдевателя вниз до упора.

Швейное Королевство

5.Медленно отпустите рычаг нитевдевателя в исходное положение, чтобы пропустить нить через ушко иглы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если после отпускания рычага нитевдевателя образуется петля нити, вытяните петлю нити через ушко иглы.

Нарисуйте шпульную нить


После использования автоматической обрезки нити или заправки шпуледержателя вы можете начать шить, не вытягивая шпульную нить.

Однако при выполнении сборочных стежков и т. д. вам необходимо подтягивать нижнюю нить.

1. Снимите шпульку. Снова вставьте шпульку в шпуледержатель и заправьте шпуледержатель согласно инструкциям на стр. 23, но оставьте хвостик шпульной нити длиной 10 см (4˝), как показано на рисунке.

(1) Шпульная нить

1.

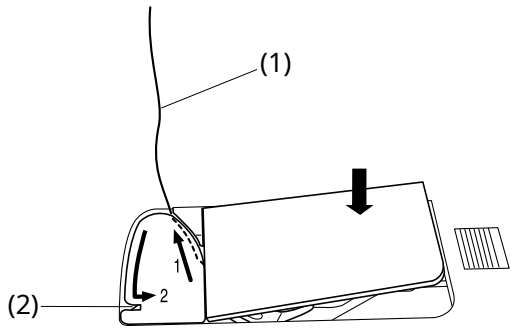

ПРИМЕЧАНИЕ:


Не обрезайте шпульную нить нитеобрезателем.

(2)Резьба для резки

2. Поднимите прижимную лапку. Слегка придерживайте игольную нить левой рукой.

(3) Игольная нить

2.

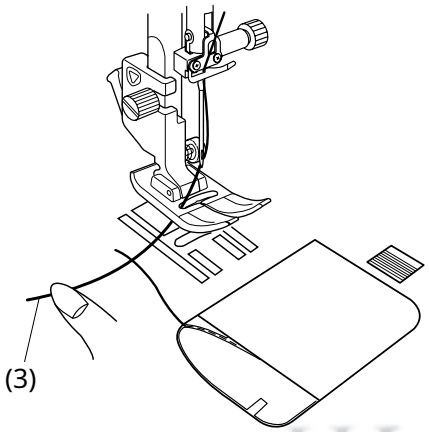


Швейное Королевство

3. Дважды нажмите кнопку подъема/опускания иглы, чтобы опустить и поднять иглу и подхватить шпульную нить.


(4) Кнопка подъема/опускания иглы


3.

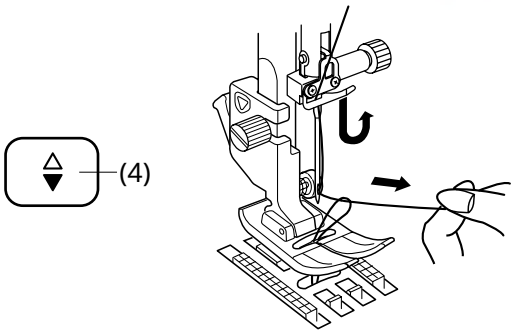

4. Протяните обе нити на 10 см (4) под и позади прижимной лапки.

4.

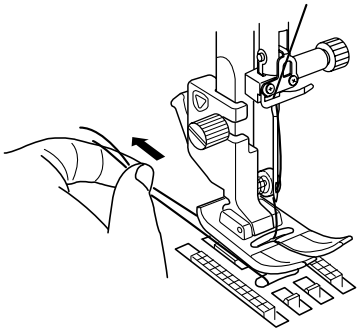

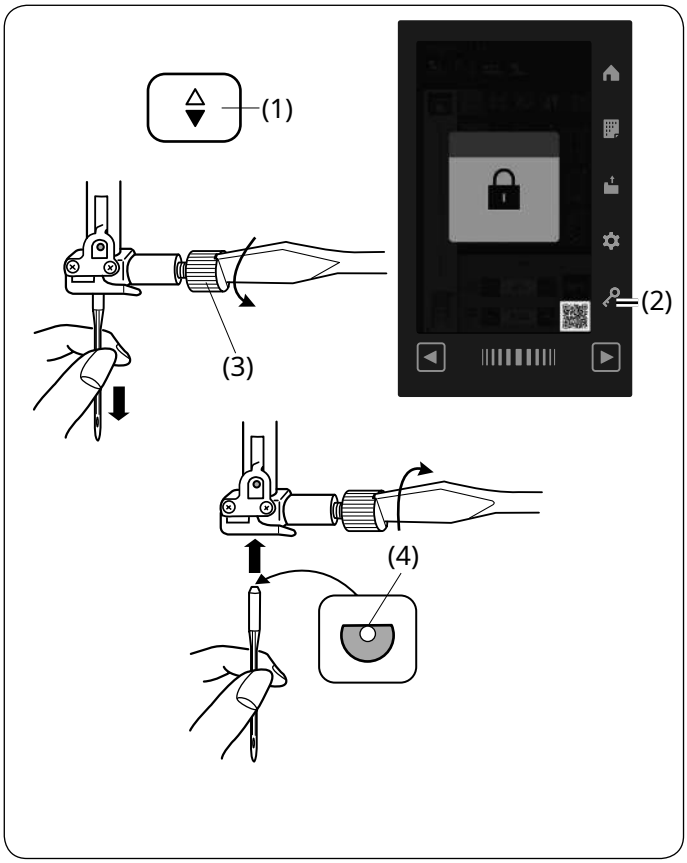

Замена игл

ОСТОРОЖНОСТЬ:
Перед заменой иглы всегда обязательно нажимайте кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину.

Поднимите иглу, нажав кнопку подъема/опускания иглы. Нажмите кнопку блокировки.

(1) Кнопка подъема/опускания иглы
(2) Ключ блокировки


Ослабьте винт иглодержателя, повернув его против часовой стрелки.
Снимите иглу с зажима.

(3) Винт иглодержателя

Вставьте новую иглу в иглодержатель плоской стороной назад.

(4) Плоская сторона

Вставляя иглу в иглодержатель, прижмите ее к стопорному штифту и надежно затяните винт иглодержателя с помощью отвертки.

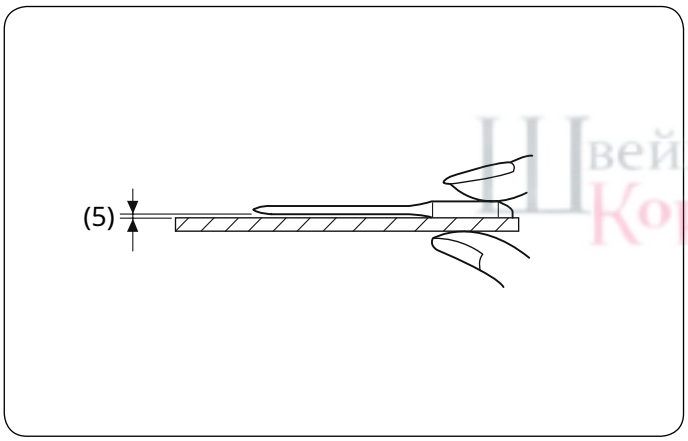

Чтобы проверить прямолинейность иглы, положите ее плоской стороной на что-нибудь плоское (игольная пластина, стекло и т. д.).
Зазор между иглой и плоской поверхностью должен быть одинаковым.

(5) Разрыв

Никогда не используйте тупую иглу.

ОСТОРОЖНОСТЬ:
При установке иглы в машину обязательно надежно затяните винт иглодержателя с помощью отвертки, иначе игла может сломаться или вызвать неисправность.

Ткань		Нить	Иголка
Отлично	Лужайка Жоржет Трико Органза Креп	Хлопок № 80-100 Синтетический № 80-100	Игла с синим кончиком Универсальная игла № 9/65-11/75
Середина	Защитное покрытие Джерси Сукно Флис	Хлопок №50-80 Синтетический № 50-80	Игла с красным кончиком Игла с фиолетовым кончиком Универсальная игла № 11/75-14/90
Тяжелый масса	джинсовая ткань Твид Покрытие Квилтинг	Хлопок № 40-50 Синтетический № 40-50	Игла с красным кончиком Игла с фиолетовым кончиком Универсальная игла № 14/90-16/100

ПРИМЕЧАНИЕ:
В комплект иглы входят 1 двойная игла, 2 иглы с синим кончиком (#11/75), 1 игла с красным кончиком (#14/90) и 1 игла с фиолетовым кончиком (#14/90) (арт. 859856005).

Таблица ткани и игл


- Для обычного шитья используйте красную иглу.
- Для шитья тонких тканей следует использовать тонкие нитки и иглы.
- Как правило, используйте одну и ту же нить для иглы и шпульки.
- Используйте иглу с синим кончиком для шитья тонких тканей, эластичных тканей, трикотажа и петель, чтобы избежать пропуска стежков.
- Используйте иглу с фиолетовым кончиком для шитья трикотажных изделий, свободного шитья и поперек подола, чтобы не допустить пропуска стежков.
- Используйте стабилизатор или прокладку для эластичных или тонких тканей, чтобы предотвратить сморщивание швов.
- Всегда проверяйте размер нити и иглы на небольшом кусочке той же ткани, которую вы будете использовать для шитья.

Швейное Королевство

Замена прижимной лапки

> **ОСТОРОЖНОСТЬ:**
> • Всегда обязательно нажимайте кнопку блокировки перед заменой прижимной лапки.
> • Используйте подходящую лапку для выбранного рисунка. Неправильная лапка может привести к поломке иглы.


1. Поднимите иглу, нажав кнопку подъема/опускания иглы.

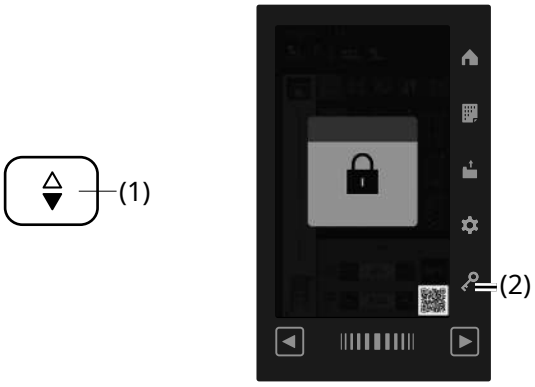

Нажмите кнопку блокировки.

(1) Кнопка подъема/опускания иглы
(2) Ключ блокировки


2. Поднимите подъемник прижимной лапки.

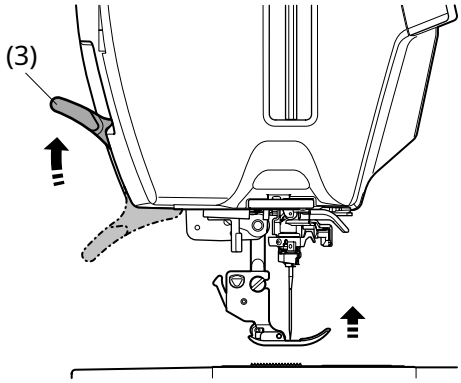

(3) Подъемник прижимной лапки

Швейное Королевство


3. Нажмите на черный рычаг на задней стороне держателя ножки. Прижимная лапка упадет.

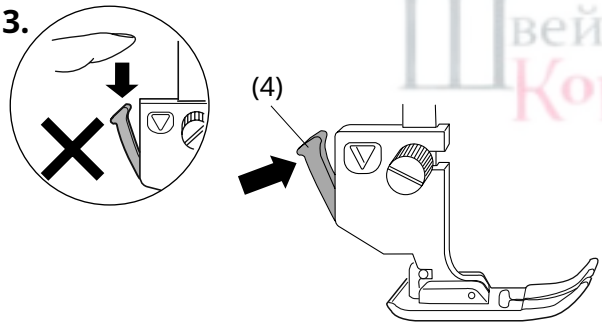

(4) Рычаг

> **ОСТОРОЖНОСТЬ:**
> Чтобы не повредить рычаг, не нажимайте на него вниз.

4. Установите прижимную лапку так, чтобы штифт на лапке находился прямо под желобком держателя лапки.

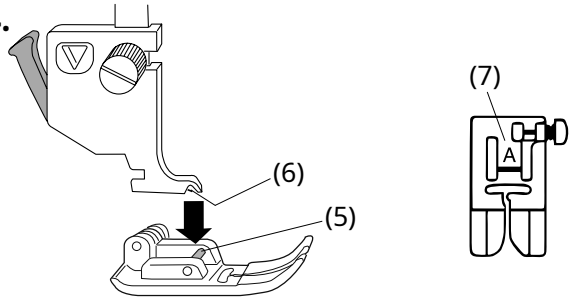

Опустите прижимную планку, чтобы зафиксировать лапку на месте.

(5) Штифт
(6) Паз

Каждая ножка отмечена идентификационной буквой.

(7) Идентификационное письмо

Снятие и установка держателя для ног


Снимите держатель лапки перед использованием профессиональной лапки HP, рабочей лапки QR для линейки, лапки для штопки PD-H, лапки двойной подачи AD или ASR (регулятор точного стежка).


> **ОСТОРОЖНОСТЬ:**
> Перед заменой держателя ножки обязательно нажимайте кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину.

Снятие держателя для ног

1. Поднимите иглу, нажав кнопку подъема/опускания иглы.

1.

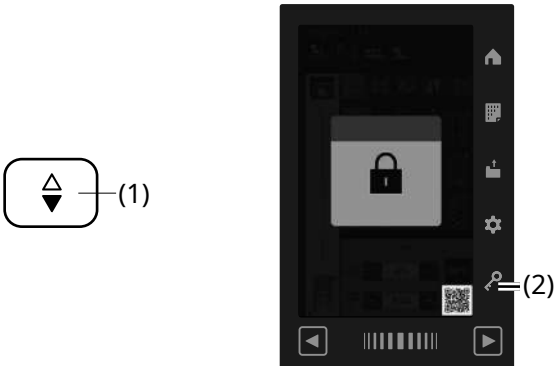

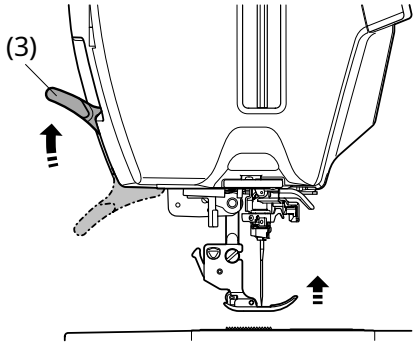


Нажмите кнопку блокировки и поднимите прижимную лапку с помощью подъемника прижимной лапки.

(1) Кнопка подъема/опускания иглы
(2) Ключ блокировки
(3) Подъемник прижимной лапки

2. Ослабьте винт с накатанной головкой и снимите держатель ножки.

2.

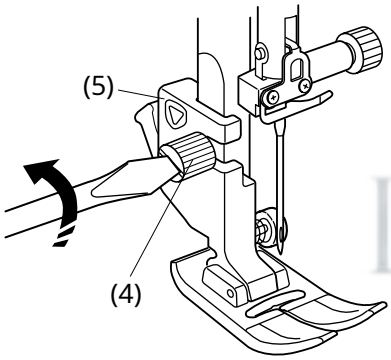


(4) Барашковый винт
(5) Держатель для ног

Швейное Королевство

Крепление держателя для ног

1. Прикрепите держатель лапки к прижимной планке сзади.

1. 2.

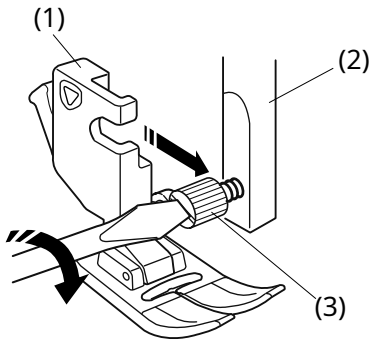


Опустите прижимную лапку с помощью подъемника прижимной лапки.

(1) Держатель для ног
(2) Прижимная планка

2. Надежно затяните винт с накатанной головкой с помощью отвертки.


(3) Барашковый винт

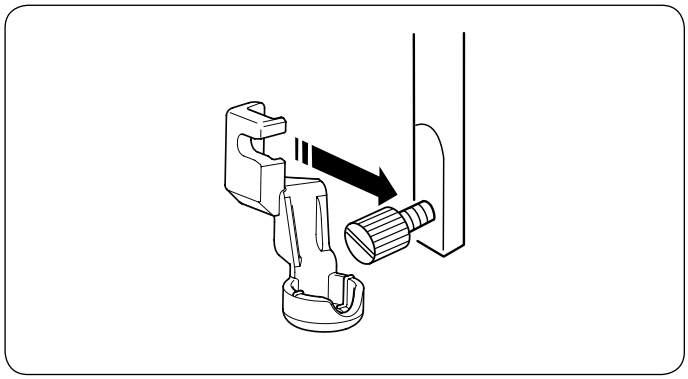

Прикрепление рабочей лапки линейки QR

Прикрепите рабочую лапку QR линейки к прижимной планке сзади.

Плотно затяните винт с накатанной головкой с помощью отвертки.

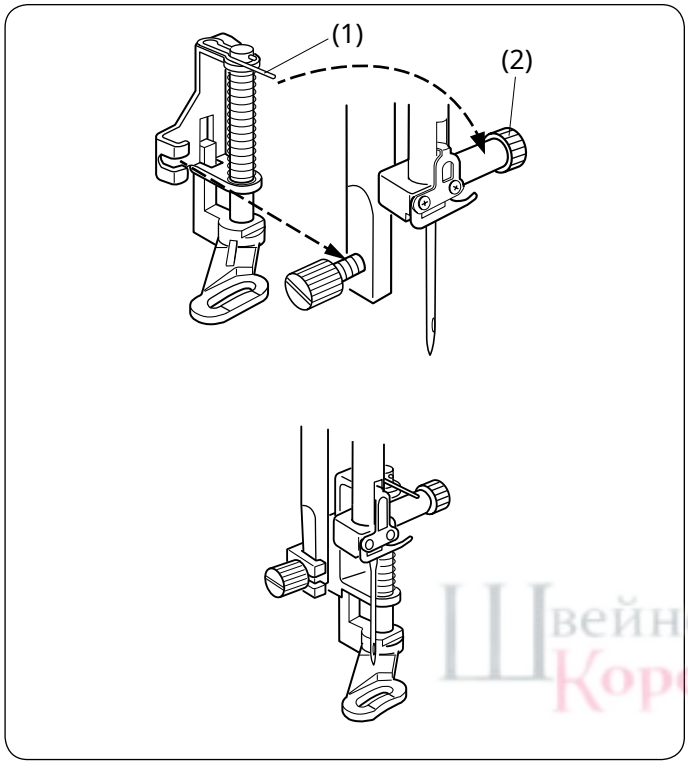


Прикрепление лапки для штопки PD-H

Прикрепите штопальную лапку PD-H или лапку для штопки PD-H (с открытым носком) к прижимной планке, надев штифт на винт иглодержателя.

(1) Штифт
(2) Винт иглодержателя

Плотно затяните винт с накатанной головкой с помощью отвертки.


Швейное Королевство

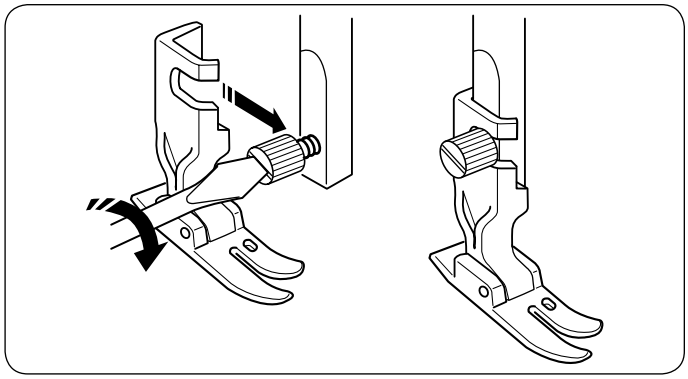

Установка ножки профессионального уровня HP

Прикрепите профессиональную лапку HP к прижимной планке.
Опустите прижимную лапку с помощью подъемника прижимной лапки.
Плотно затяните винт с накатанной головкой с помощью отвертки.

1. 2.

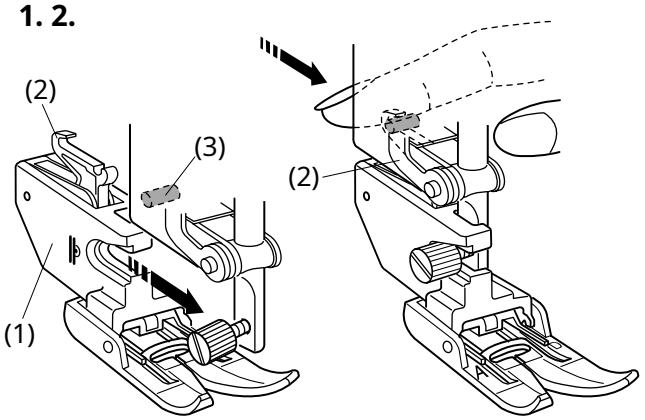

Установка лапки двойной подачи AD или лапки двойной подачи профессионального класса HP2

1.Прикрепите держатель двойной подачи к прижимной планке.

(1) Держатель двойной подачи


2.Затяните винт пальцами.

Нажмите на звено двойной подачи, чтобы соединить его с приводом верхней подачи.

(2) Двойное звено подачи

(3) Верхний привод подачи


3.

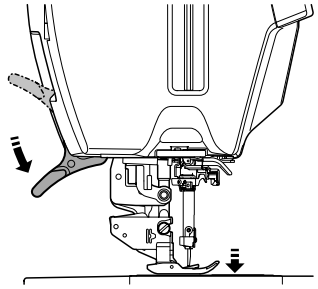

3.Опустите подъемник прижимной лапки.


Опустите иглу в самое нижнее положение, повернув маховик.

4.

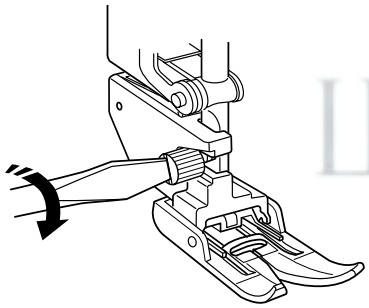

4.Надежно затяните винт с накатанной головкой с помощью отвертки.

Швейное Королевство

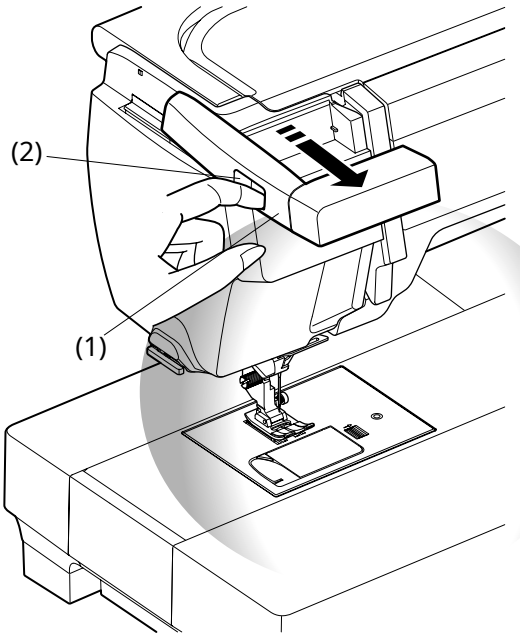

Выдвижной швейный светильник

В дополнение к двойным светодиодным фонарям машина оснащена выдвижным швейным освещением.

Поместите палец в паз и сдвиньте рычаг к себе. Свет включится автоматически.

(1) Рука
(2) Канавка

Отодвиньте рычаг назад, чтобы выключить фонарь и положить его на хранение.

⚠ ОСТОРОЖНОСТЬ:

Не ударяйте и не прилагайте чрезмерных усилий к рычагу выдвижной швейной лампы, так как это может привести к повреждению, когда он выдвинут.

Замена игольной пластины

Используйте игольную пластину для прямой строчки при использовании лапки двойной подачи, при выполнении лоскутных изделий или при свободном движении. При использовании лапки HP профессионального уровня используйте игольную пластину HP профессионального уровня.


ОСТОРОЖНОСТЬ:


- Перед заменой игольной пластины всегда обязательно нажимайте кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину.
- Никогда не нажимайте рычаг освобождения игольной пластины во время работы машины.

ПРИМЕЧАНИЕ:


Если к машине установлена игольная пластина для прямой строчки или игольная пластина HP профессионального уровня, невозможно выбрать строчки, не подходящие для игольной пластины для прямой строчки или игольной пластины HP профессионального уровня.

1.

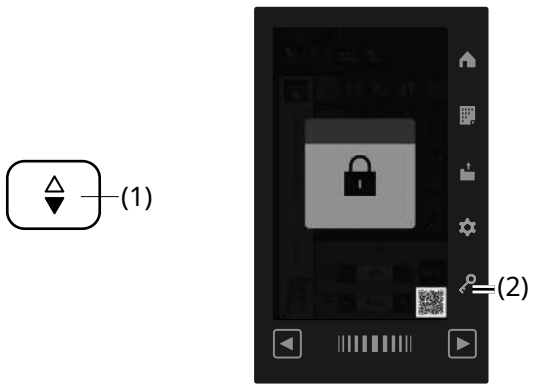





2.

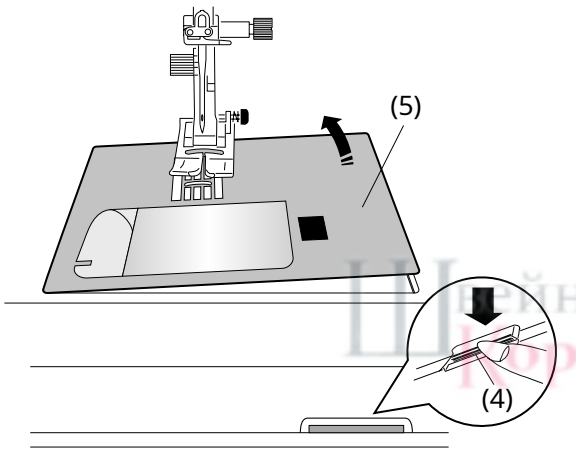

3.

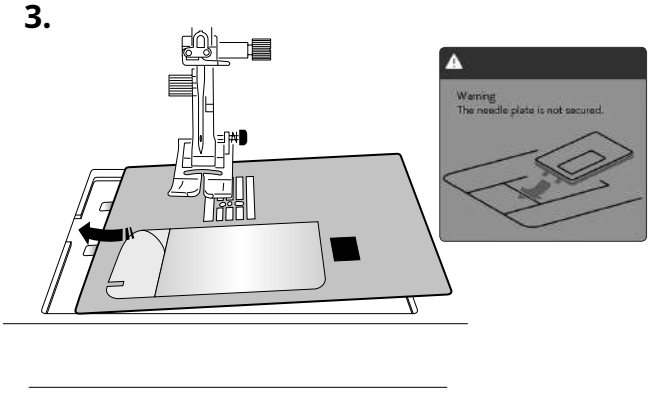

4.

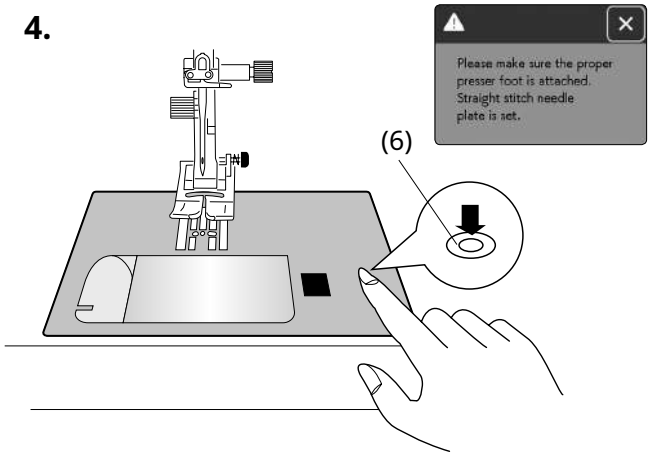

1.Нажмите кнопку подъема/опускания иглы, чтобы поднять иглу.

Нажмите кнопку блокировки.

Нажмите кнопку подъема прижимной лапки, чтобы поднять прижимную лапку.

(1) Кнопка подъема/опускания иглы
(2) Ключ блокировки
(3) Кнопка подъема прижимной лапки

2.Сдвиньте дополнительный столик влево, чтобы снять его.

Нажмите вниз рычаг освобождения игольной пластины, и игольная пластина отщелкнется.

(4) Рычаг освобождения игольной пластины
(5) Игольная пластина

3.Появится предупреждающее сообщение о том, что игольная пластина не закреплена.

Снимите игольную пластину справа.

Установите игольную пластину для прямой строчки или игольную пластину HP профессионального уровня на машину.

Установите левый край игольной пластины в отверстие.

4.Нажмите на отметку на игольной пластине, пока она не зафиксируется на месте.


Убедитесь, что предупреждающее сообщение исчезло и автоматически выбрана прямая строчка.

Медленно поворачивайте маховик и следите за тем, чтобы игла не касалась игольной пластины.

Нажмите кнопку блокировки, чтобы разблокировать машину.

(6) Марк

Швейное Королевство

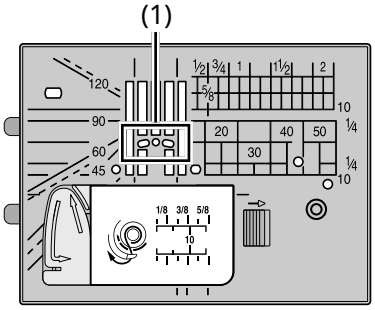



Использование игольной пластины для прямой строчки

Игольная пластина для прямой строчки имеет три отверстия для входа иглы. Игольная пластина для прямой строчки удерживает и поддерживает ткань, когда игла протыкает ее. Для достижения лучших результатов используйте игольную пластину для прямой строчки.

(1) Три отверстия


Рекомендуется использовать игольную пластину для прямой строчки для выбора строчек от U1 до U3 при выполнении прямых строчек.

Подробную информацию о том, как прикрепить игольную пластину для прямой строчки, см. на стр. 33.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки, не подходящие для игольной пластины для прямой строчки, выделены серым цветом.

Швейное Королевство

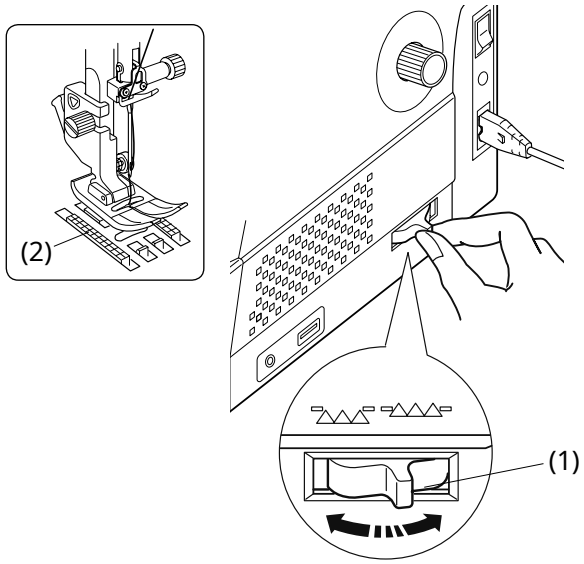



Отказ от кормовых собак

Транспортеры можно опустить для пришивания пуговиц, свободного шитья и т. д.

Сдвиньте рычаг опускаемой подачи на себя, чтобы опустить транспортеры.


(1) Рычаг прямой подачи

(2) Кормушки для собак

Сдвиньте рычаг опускающейся подачи от себя, чтобы поднять транспортеры; он вернется в верхнее положение, когда вы запустите машину.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы запустите машину с опущенными транспортерами, на сенсорном экране появится сообщение.

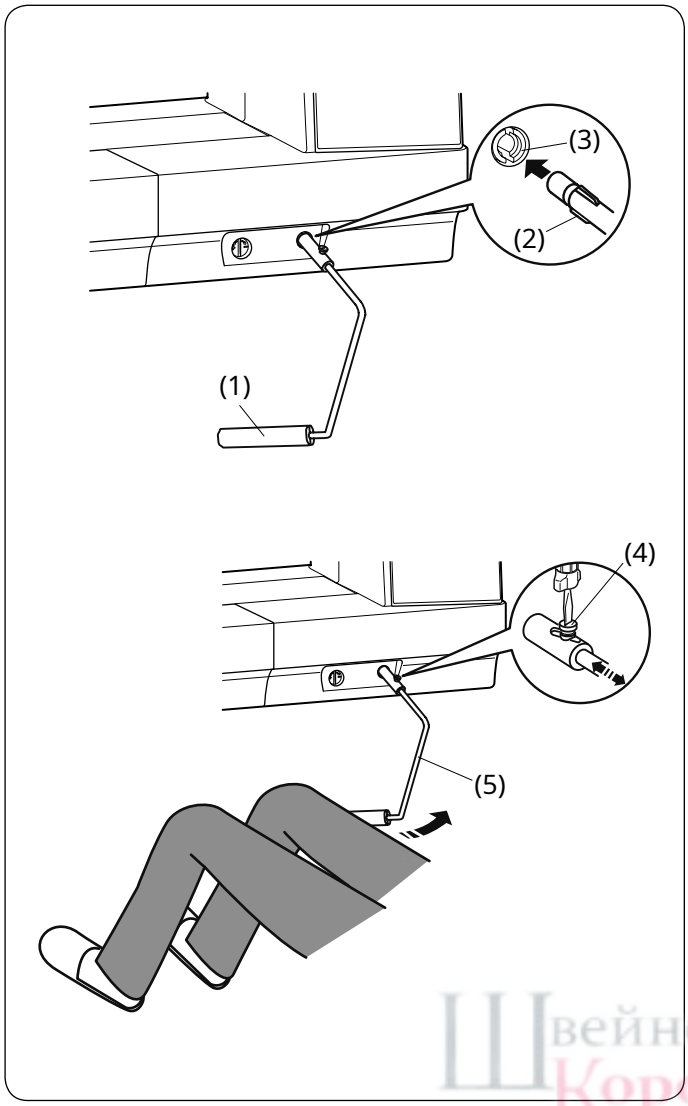

Коленный подъемник

Коленоподъемник чрезвычайно полезен при шитье пэчворка, квилтинге и т. д., поскольку он позволяет вам держать ткань, одновременно контролируя прижимную лапку коленом.

Крепление коленоподъемника

Совместите ребра коленоподъемника с выемками в гнезде коленоподъемника и вставьте коленоподъемник.

(1) Коленоподъемник
(2) Ребро
(3) Розетка коленоподъемника

Регулировка коленоподъемника

Угол коленоподъемника можно отрегулировать в соответствии с потребностями пользователя.

Ослабьте установочный винт и сдвиньте угловую планку внутрь или наружу, чтобы отрегулируйте угол коленоподъемника.

Затяните установочный винт, чтобы закрепить угловую планку.


(4) Установочный винт
(5) Уголок

Использование коленоподъемника

Нажмите на коленоподъемник коленом, чтобы легко перемещать прижимную лапку вверх и вниз.

Вы можете контролировать высоту подъема стопы, оказывая давление на колено.

Швейное Королевство

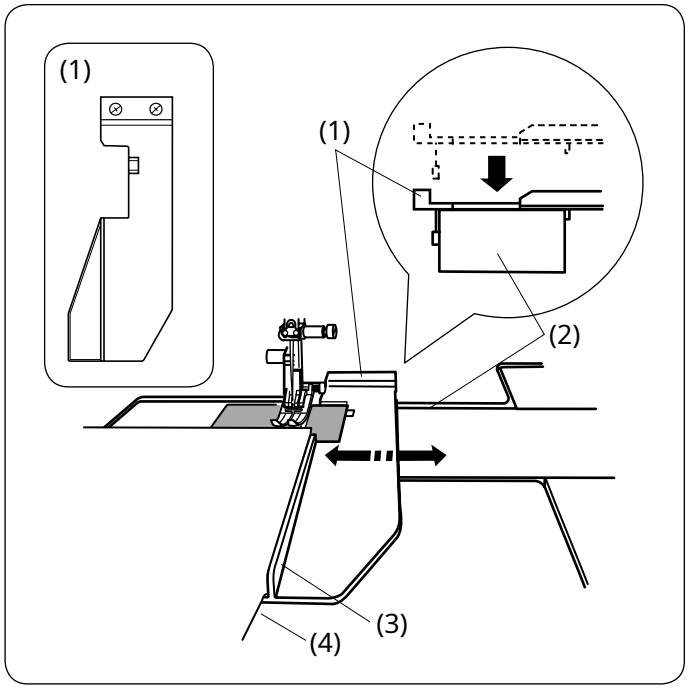

Использование направляющей для ткани

Снимите удлинительный стол и прикрепите очень широкий стол (см. стр. 9).

Прикрепите направляющую для ткани к свободному рукаву, нажав на направляющую для ткани вниз, чтобы зафиксировать ее на месте.

Сдвиньте направляющую ткани в нужное положение.

Приложите ткань краем к направляющей и прошейте.

(1) Направляющая для ткани
(2) Свободная рука
(3) Руководство
(4) Край


ОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ ШИВА

Обычные образцы строчек

В обычном режиме шитья доступны 5 категорий.

(1) Основные строчки и петли для пуговиц
(2) Декоративные и стегальные строчки.
(3) Монограммы
(4) Сужение
(5) Швейные приложения

Нажмите одну из клавиш, чтобы выбрать категорию.

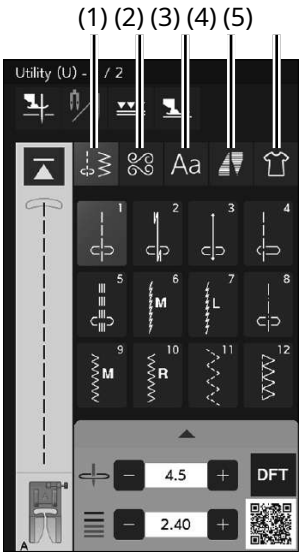

ПРИМЕЧАНИЕ:


В этом руководстве номер шаблона обозначает начальную букву каждой группы или категории. Например, строчка №15 в петлях и специальных строчках называется строчкой B15.


---

(1) 

(1) Основные строчки и петли для пуговиц (U)

Вы можете выбрать рабочие строчки для сшивания, обметывания края, потайной подшивки, наметки и подкладки ракушки.

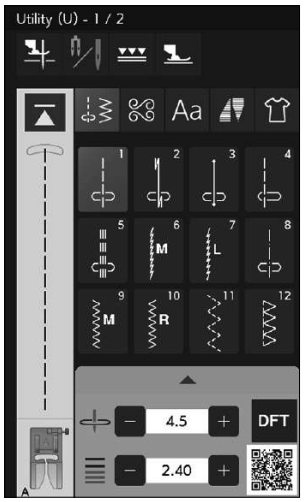

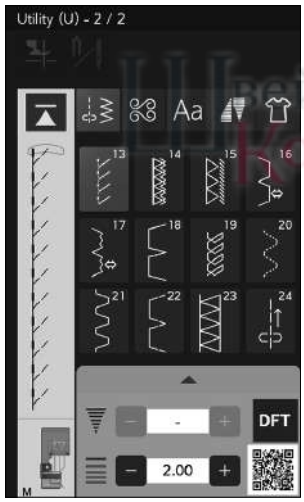




Петля (B)

В этой категории доступны различные стили петель, пришивания пуговиц, штопки, закрепок, стежков и петель.

Швейное Королевство

(2)

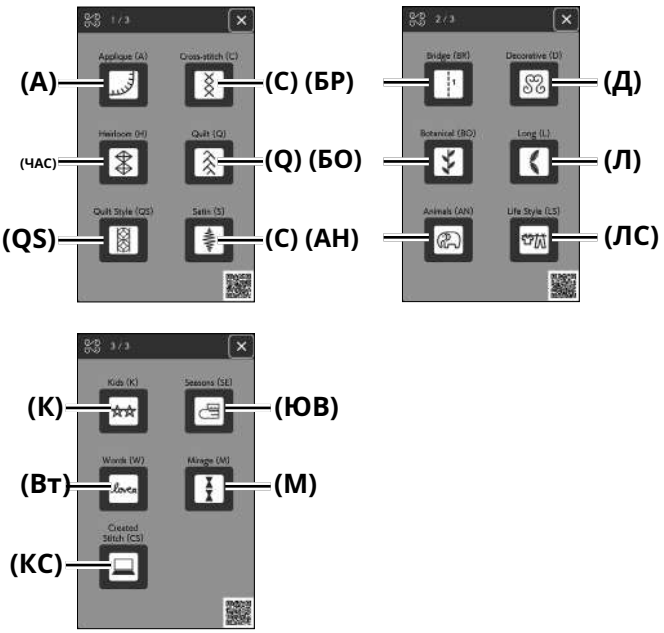

(2) Декоративные и стегальные строчки.

Эта категория состоит из следующих 17 групп.

- Аппликация (A)
- Вышивка крестиком (C)
- Семейная реликвия (H)
- Одеяло (клавиша Q)
- Стиль лоскутного одеяла (QS)
- Сатин (S)
- Мост (БР)
- Декоративный (D)
- Ботанический (БО)
- Длинный (Л)
- Животные (AN)
- Образ жизни (LS)
- Дети (K)
- Времена года (SE)
- Слова (W)
- Мираж (M)
- Созданный стежок (CS)

(3)





(3) Монограммы


Вы можете запрограммировать буквы, а также комбинации символов и шаблонов символов (см. стр. 98–100).


Швейное Королевство

(4) 

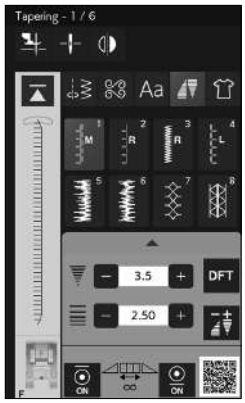

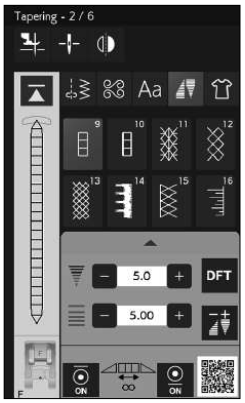

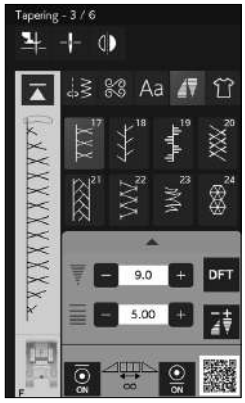

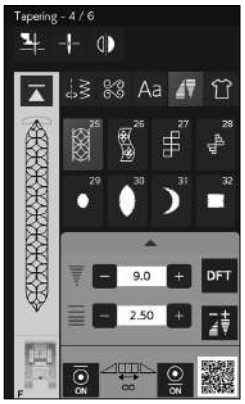






(4) Сужение

Вы можете сузить начало и конец рисунков декоративных строчек, чтобы создать скошенные углы и точки (см. стр. 91–97).

Швейное Королевство

(5)

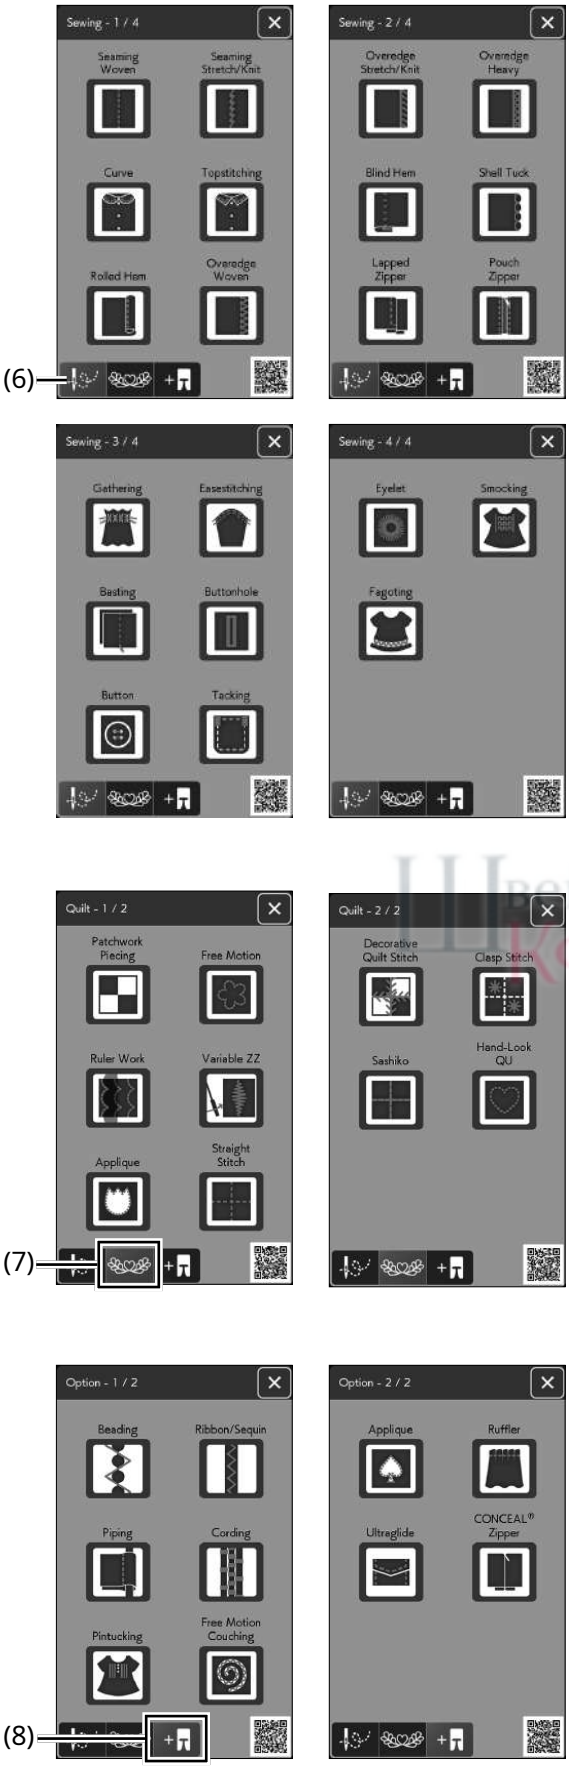

(6)

(7)

(8)

(5) Швейные приложения

Вы можете выбрать подходящую строчку для конкретного швейного проекта и типа ткани из специального приложения в этой категории (см. стр. 104–138).


Нажмите одну из клавиш, чтобы выбрать категорию.

(6) Ключ для шитья

(7) Ключ для лоскутного одеяла

(8) Дополнительная ножная клавиша

Швейное Королевство

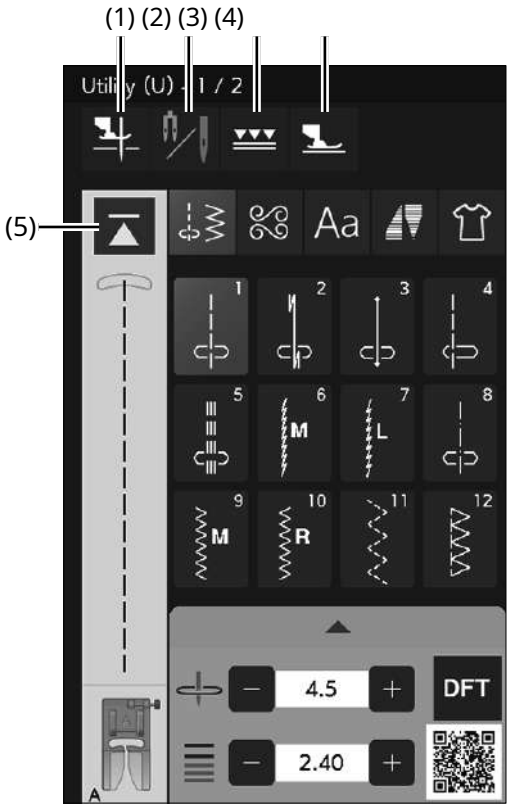





Функциональные клавиши

(1) Клавиша подъема ноги

Если эта опция включена, игла останавливается в нижнем положении, а прижимная лапка автоматически поднимается вверх при остановке машины.

Нажмите эту клавишу, чтобы включить или выключить эту опцию (см. стр. 53).

(2) Ключ для двойной иглы

Нажмите эту кнопку, чтобы установить ширину стежка для шитья двойной иглой (см. стр. 83–84).

(3) Клавиша двойной подачи

Нажмите эту кнопку для шитья с двойной подачей (см. стр. 44–45).

(4) Клавиша плавающего режима

Нажмите эту кнопку для перехода в плавающий режим (см. стр. 47).

(5) Кнопка повторного запуска

Если вы прекратите шить в середине рисунка строчки и захотите прошить его снова с начала, нажмите эту кнопку перед началом шитья.

Нажмите эту кнопку один раз, чтобы начать заново с начала текущего рисунка, или дважды нажмите эту кнопку, чтобы начать заново с начала первого рисунка комбинации (см. стр. 88).

(6) Ключ программы

Нажмите эту кнопку, чтобы запрограммировать комбинацию строчек.

При нажатии этой клавиши появятся клавиши зеркального отображения, клавиша удаления, клавиша предварительного просмотра, клавиша размера букв, клавиша сохранения файла и клавиши курсора (см. стр. 85–90).

(7) Кнопка вертикального зеркального отображения

Нажмите эту кнопку, чтобы вышить вертикальное зеркальное отображение выбранного рисунка (см. стр. 85).


(8) Кнопка горизонтального зеркального отображения

Нажмите эту кнопку, чтобы вышить горизонтальное зеркальное изображение выбранного рисунка. Кнопка отображается серым цветом, если выбранный рисунок невозможно перевернуть (см. стр. 85).

(9) Кнопка начального закрепочного стежка

Нажмите эту кнопку, чтобы включить или выключить начальный закрепочный стежок.

Швейное Королевство

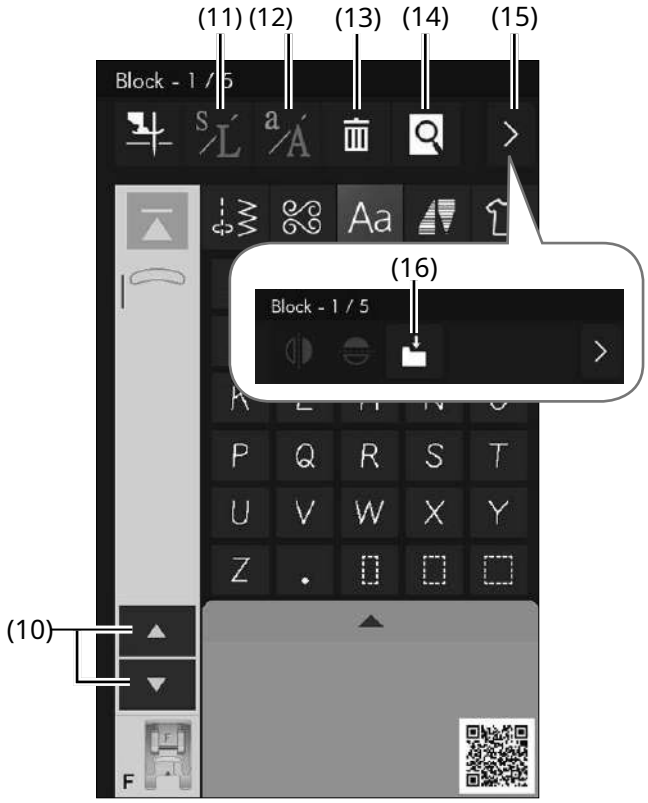

(10) Клавиши курсора

Нажмите одну из клавиш курсора, чтобы переместить курсор вверх или вниз.

(11) Кнопка размера букв

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать полный размер (L) или малый размер (S).

(12) Ключ регистра букв

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать верхний или нижний регистр монограмм.

(13) Клавиша удаления

Нажмите эту кнопку, чтобы удалить рисунок из комбинации строчек.

(14) Кнопка предварительного просмотра


Нажмите эту кнопку, чтобы просмотреть изображение строчки всей комбинации строчек.

(15) Клавиша функционального переключения

Нажмите эту клавишу, чтобы переключить функциональные клавиши.

(16) Ключ сохранения файла

Нажмите эту клавишу, чтобы сохранить комбинацию строчек в файл.

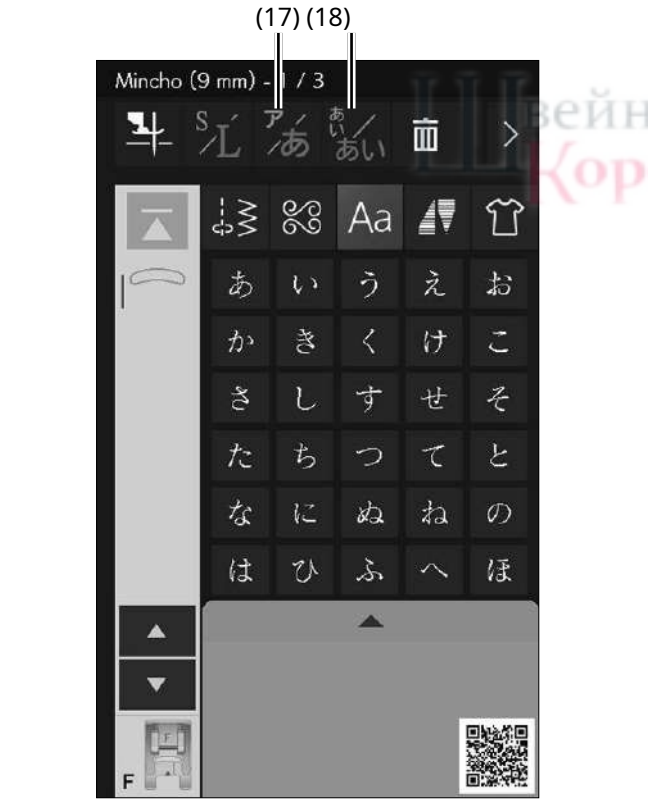


(17) Ключ хираганы/катаканы

Нажмите эту клавишу, чтобы переключить хирагану или катакану на монограммы.

(18) Клавиша горизонтальной/вертикальной ориентации


Нажмите эту клавишу, чтобы переключить горизонтальную или вертикальную ориентацию.

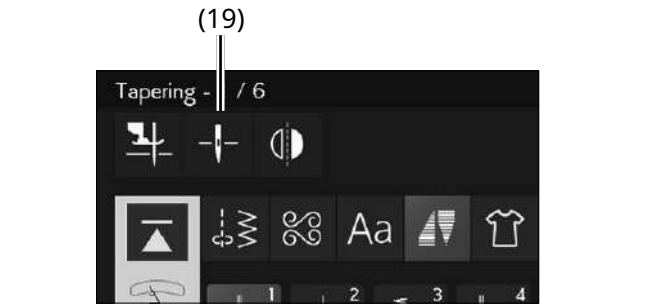



(19) Кнопка положения остановки иглы


Вы можете выбрать положение остановки иглы вверх или вниз, нажав кнопку положения остановки иглы.


Швейное Королевство

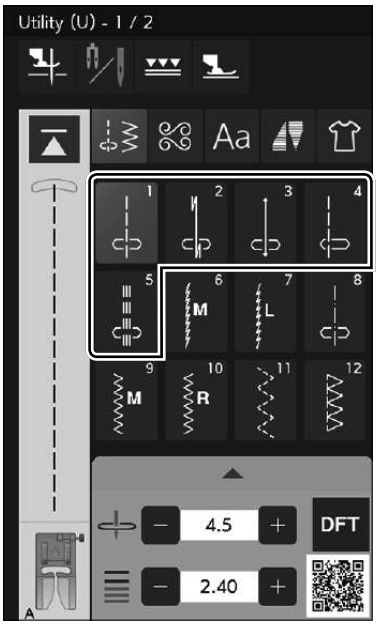





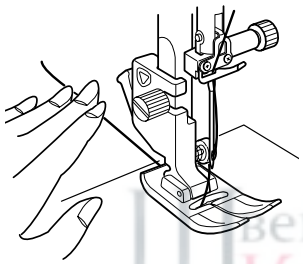

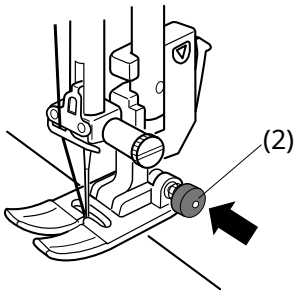

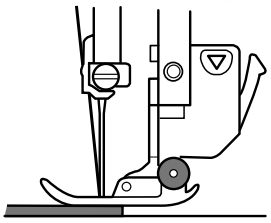

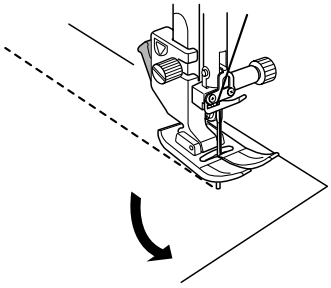

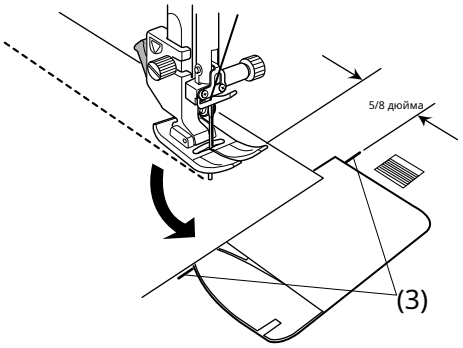

Основные строчки

Прямые стежки

Строчки от U1 до U5 представляют собой прямые строчки для сшивания. Нажмите кнопку выбора строчки для нужной строчки.

Начинаем шить

Поместите ткань рядом с направляющей линией шва на игольной пластине. Опустите иглу в точку, с которой вы хотите начать.

Потяните игольную нить назад и опустите лапку.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Потяните игольную нить влево при использовании лапки для атласных строчек F, лапки для атласных строчек F2 с открытым мыском, лапки двойной подачи или лапки для автоматической петли R.

Нажмите кнопку «Пуск/Стоп» или педаль, чтобы начать шитье. Аккуратно проведите ткань вдоль направляющей линии шва, позволяя ткани идти естественно.

(1) Кнопка старт/стоп

Шитье от края толстой ткани

Черная кнопка на лапке A для зигзага фиксирует лапку в горизонтальном положении.

Это полезно, когда вы начинаете шить по краю толстой ткани или при шитье поперек подола.

Опустите иглу в ткань в том месте, где вы хотите начать шить.

Опустите ножку, одновременно нажимая черную кнопку. Нога фиксируется в горизонтальном положении, чтобы избежать скольжения. После нескольких стежков черная кнопка автоматически отпускается.

(2) Черная кнопка

Изменение направления шитья

Остановите машину и нажмите кнопку подъема прижимной лапки, чтобы поднять прижимную лапку.

Поверните ткань вокруг иглы, чтобы изменить направление шитья по желанию.

Начните шить в новом направлении.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы включите опцию подъема лапки, прижимная лапка будет автоматически подниматься при остановке машины (см. стр. 53).

Поворот квадратного угла

Чтобы сохранить припуск на шов 5/8 дюйма после поворота квадратного угла, используйте направляющую на игольной пластине.


Прекратите шить, когда передний край ткани достигнет направляющих угловых линий.


Нажмите кнопку подъема прижимной лапки и поверните ткань на 90 градусов.


Начните шить в новом направлении.

(3) Направляющая на поворотах

Швейная Королевство

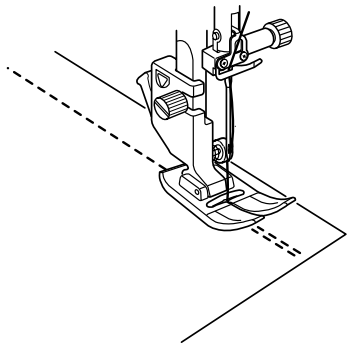

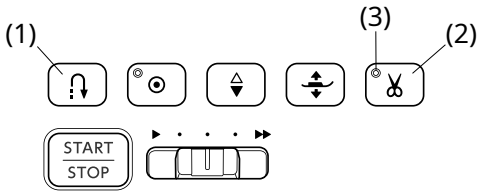

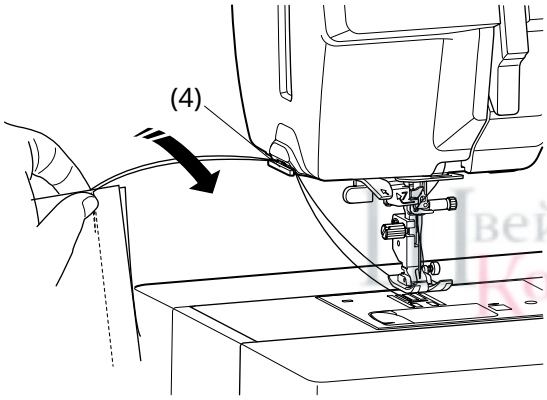

Закрепление швов

Для закрепления концов швов нажмите кнопку реверса и прошейте несколько обратных стежков.

Машина шьет в обратном направлении, пока вы нажимаете и удерживаете кнопку реверса.

(1) Кнопка реверса

Нажмите кнопку реверса один раз при выполнении локаматической строчки (строчка U2) или закрепочной строчки (строчка U3), и машина закрепит стежки и автоматически остановится.

Нарезка ниток

Чтобы обрезать нитки после окончания шитья, нажмите кнопку нитеобрезателя. После обрезки ниток игловодитель и прижимная лапка автоматически поднимутся вверх.

(2) Кнопка нитеобрезателя

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Кнопка нитеобрезателя не работает, когда светодиодный сигнал выключен или прижимная лапка поднята подъемником прижимной лапки.
- Используйте нитеобрезатель на лицевой панели для обрезки специализированных ниток №30 или толще, если автоматический нитеобрезатель не работает должным образом.


(3) Светодиодный сигнал

Чтобы использовать нитеобрезатель на лицевой пластине, снимите ткань и потяните ее назад.

Потяните нити вверх и просуньте их между нитеобрезателем и лицевой панелью сзади.

Чтобы обрезать, потяните нити на себя.

(4) Резак для резьбы

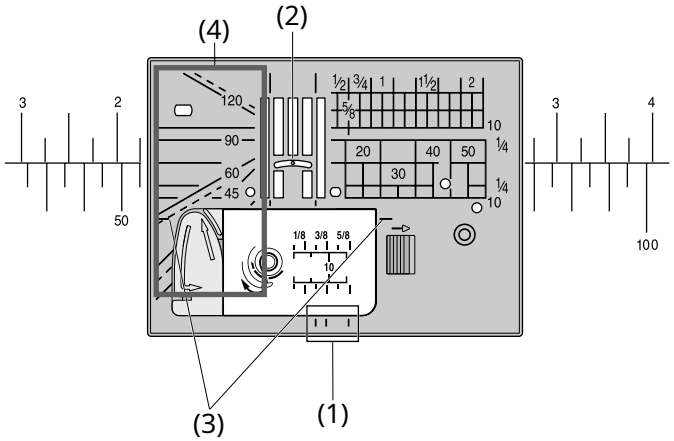

Направляющие игольной пластины

Направители шва отмечены на игольной пластине, свободном рукаве и крышке челнока.

Направляющие для швов 1/4, 3/8 дюйма и 5/8 дюйма также отмечены на передней стороне игольной пластины.

(1) Направляющие для швов на передней стороне игольной пластины.

Цифры на игольной пластине обозначают расстояние от центрального положения иглы в миллиметрах и дюймах.


(2) Центральное положение иглы

Направляющие на поворотах очень полезны при повороте на прямой угол.

(3) Направляющая на поворотах

Угловые шкалы на игольной пластине пригодятся при шитье пэчворка (см. стр. 79).

(4) Угловые шкалы

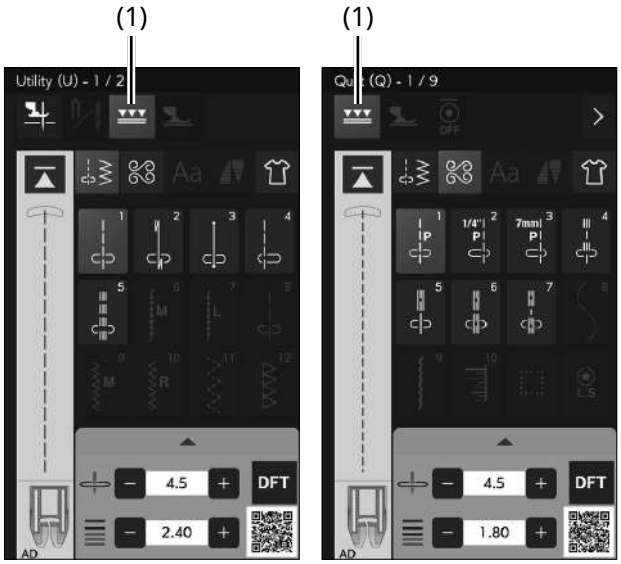

Шитье с использованием устройства двойной подачи

Строчки от U1 до U5 и от Q1 до Q7 можно шить с помощью устройства двойной подачи.

Устройство двойной подачи чрезвычайно эффективно при шитье трудно поддающихся материалов, таких как ткань с ПВХ-покрытием или кожа.

Это также исключает проскальзывание слоев.

На стр. 32 описано, как прикрепить лапку двойной подачи и подключить устройство двойной подачи.

Нажмите кнопку двойной подачи и выберите нужный рисунок.

(1) Клавиша двойной подачи

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Строчки, не подходящие для шитья с двойной подачей, выделены серым цветом.
- Кнопка двойной подачи станет серой или не будет отображаться, если вы выбрали строчку, не подходящую для шитья с двойной подачей.

ПРИМЕЧАНИЕ:



При выборе строчек Q2 или Q3 на сенсорном экране появляется надпись «OD» лапки для изготовления лоскутных изделий с двойной подачей (двойная).

Лапка OD для сшивания лоскутного одеяла с двойной подачей (двойная) является дополнительной деталью.

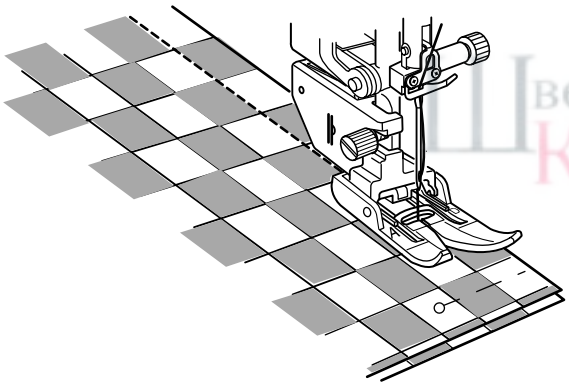


Поместите ткань под лапку и опустите иглу в то место, с которого хотите начать.

Опустите прижимную лапку. Начните шить на средней скорости.

При сшивании клетчатых тканей совместите пледы верхнего и нижнего слоев и скрепите их булавками.

Во время шитья удаляйте булавки.

Швейное Королевство

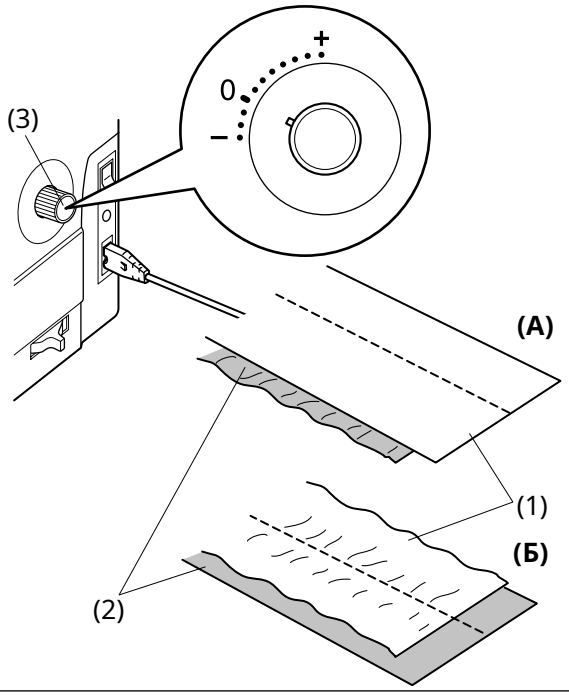

Регулятор балансировки двойной подачи

Регулятор балансировки двойной подачи должен быть установлен на «0», однако вам может потребоваться отрегулировать баланс двойной подачи в зависимости от типа ткани.

Проверьте баланс подачи, пробно пристрочив дополнительный кусок ткани, которую вы собираетесь использовать.

(А):Если нижний слой сморщивается, поверните регулятор балансировки двойной подачи в сторону «+».


(Б):Если верхний слой сморщивается, поверните регулятор балансировки двойной подачи в сторону «–».

(1) Верхний слой
(2) Нижний слой
(3) Регулятор балансировки двойной подачи

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если ножки двойной подачи не используются, верните диск балансировки двойной подачи в положение «0».

(1)

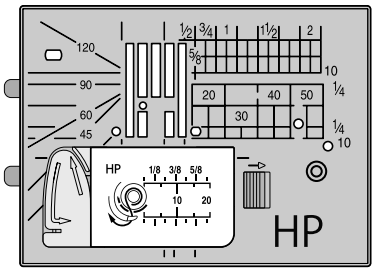

Лапка профессионального класса с двойной подачей HP2

Эта лапка обеспечивает превосходную видимость и отлично подходит для изгибов и точной строчки. Надежно удерживает ткани синхронно с транспортерами для достижения профессиональных результатов.

Замените игольную пластину на игольную пластину HP профессионального уровня при использовании лапки профессионального уровня с двойной подачей HP2. Подробную информацию о том, как прикрепить игольную пластину HP профессионального уровня, см. на стр. 33.


(1) Игольная пластина HP профессионального уровня

На стр. 32 описано, как прикрепить лапку профессионального уровня с двойной подачей HP2 и подключить устройство двойной подачи.

Нажмите кнопку двойной подачи и выберите нужный рисунок.


(2) Клавиша двойной подачи

(2) (2)

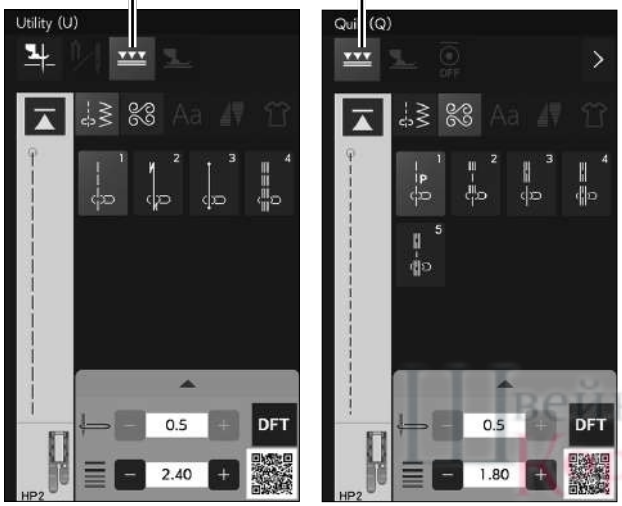

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки, не подходящие для шитья с двойной подачей, не будут отображаться.

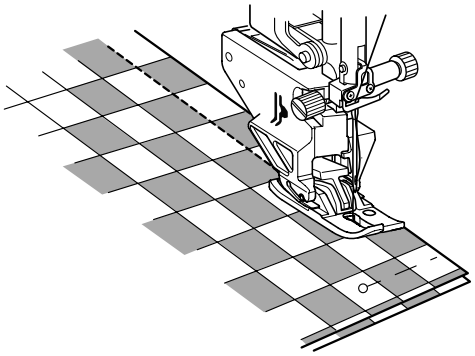


Поместите ткань под лапку и опустите иглу в то место, с которого хотите начать.


Опустите прижимную лапку.


Начните шить на средней скорости (см. стр. 44).


Швейное Королевство

(1)

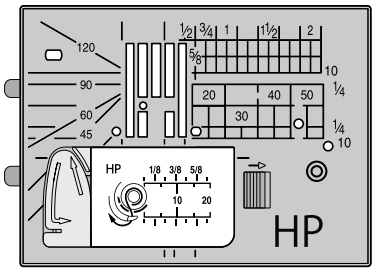

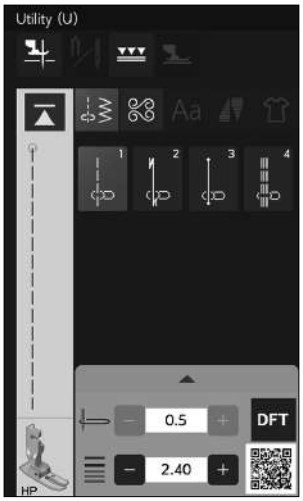

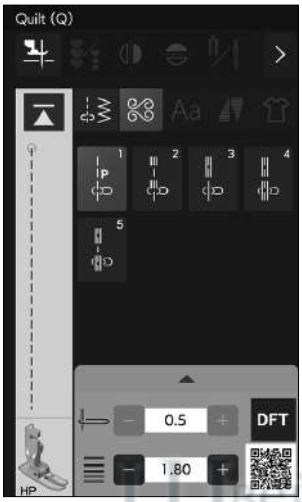

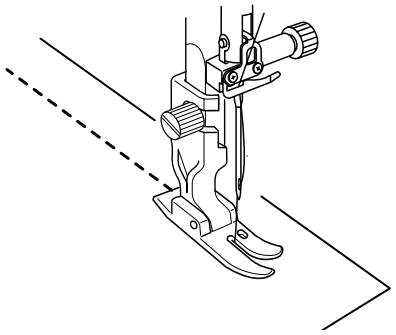

Шитье с профессиональной лапкой HP

Используйте профессиональную лапку HP для прямой строчки, чтобы добиться профессиональных результатов.

При использовании лапки HP профессионального уровня замените игольную пластину на игольную пластину HP профессионального уровня. Подробную информацию о том, как прикрепить игольную пластину HP профессионального уровня, см. на стр. 33.

(1) Игольная пластина HP профессионального уровня

Подробную информацию о том, как прикрепить ножку HP профессионального уровня, см. на стр. 31.

Установите профессиональную игольную пластину HP и профессиональную лапку HP и выберите нужный рисунок.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки, не подходящие для игольной пластины HP профессионального уровня, отображаться не будут.


Швейное Королевство

Поместите ткань под лапку и опустите иглу в то место, с которого хотите начать.


Опустите прижимную лапку.

Начните шить.

1. 2.

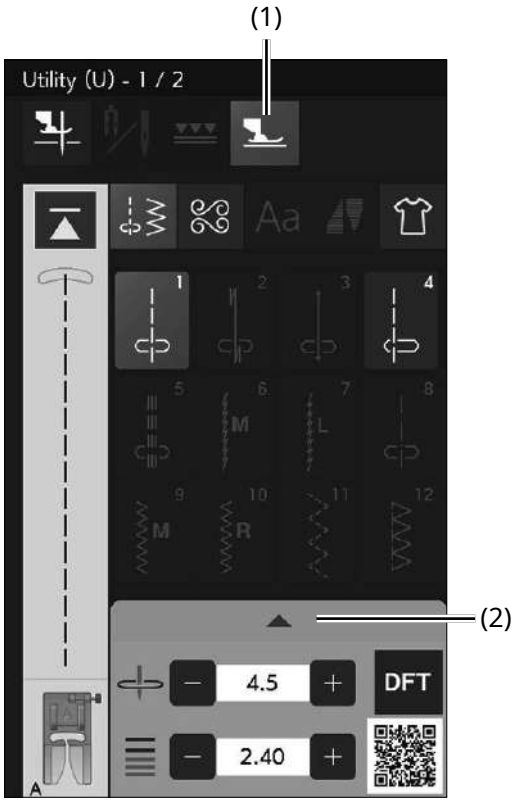

3.

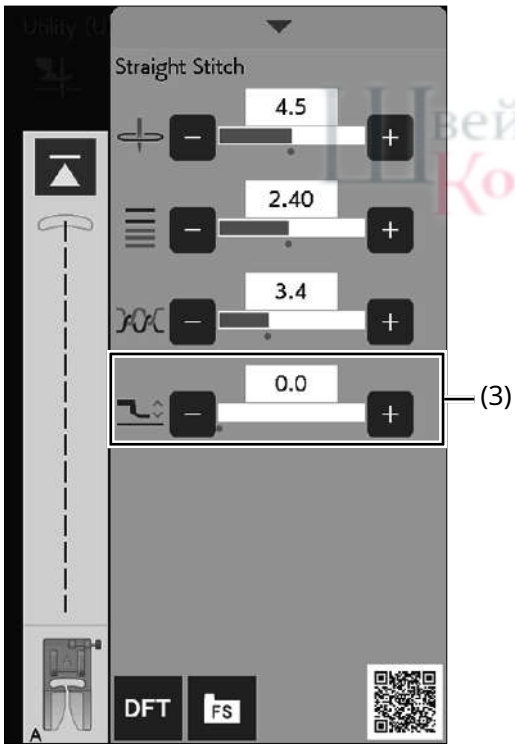

Плавающий режим

Вы можете уменьшить смещение слоев и появление складок, слегка приподняв прижимную лапку в плавающем режиме.

1.Нажмите кнопку плавающего режима.

(1) Клавиша плавающего режима

ПРИМЕЧАНИЕ:

Шаблоны, не подходящие для плавающего режима, выделены серым цветом.

2.Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть окно ручной настройки.

(2) Панель настроек

3.Нажмите «+» или «–», чтобы отрегулировать высоту прижимной лапки.

(3) Регулировка высоты прижимной лапки


Нажмите «+», чтобы увеличить высоту прижимной лапки.

Нажмите «–», чтобы уменьшить высоту прижимной лапки.

Швейное Королевство

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При использовании плавающего режима всегда регулируйте высоту прижимной лапки и выполняйте пробную строчку на дополнительном куске ткани перед началом шитья.
- Рекомендуется использовать лапку двойной подачи, чтобы уменьшить проскальзывание слоя, когда плавающий режим не работает.

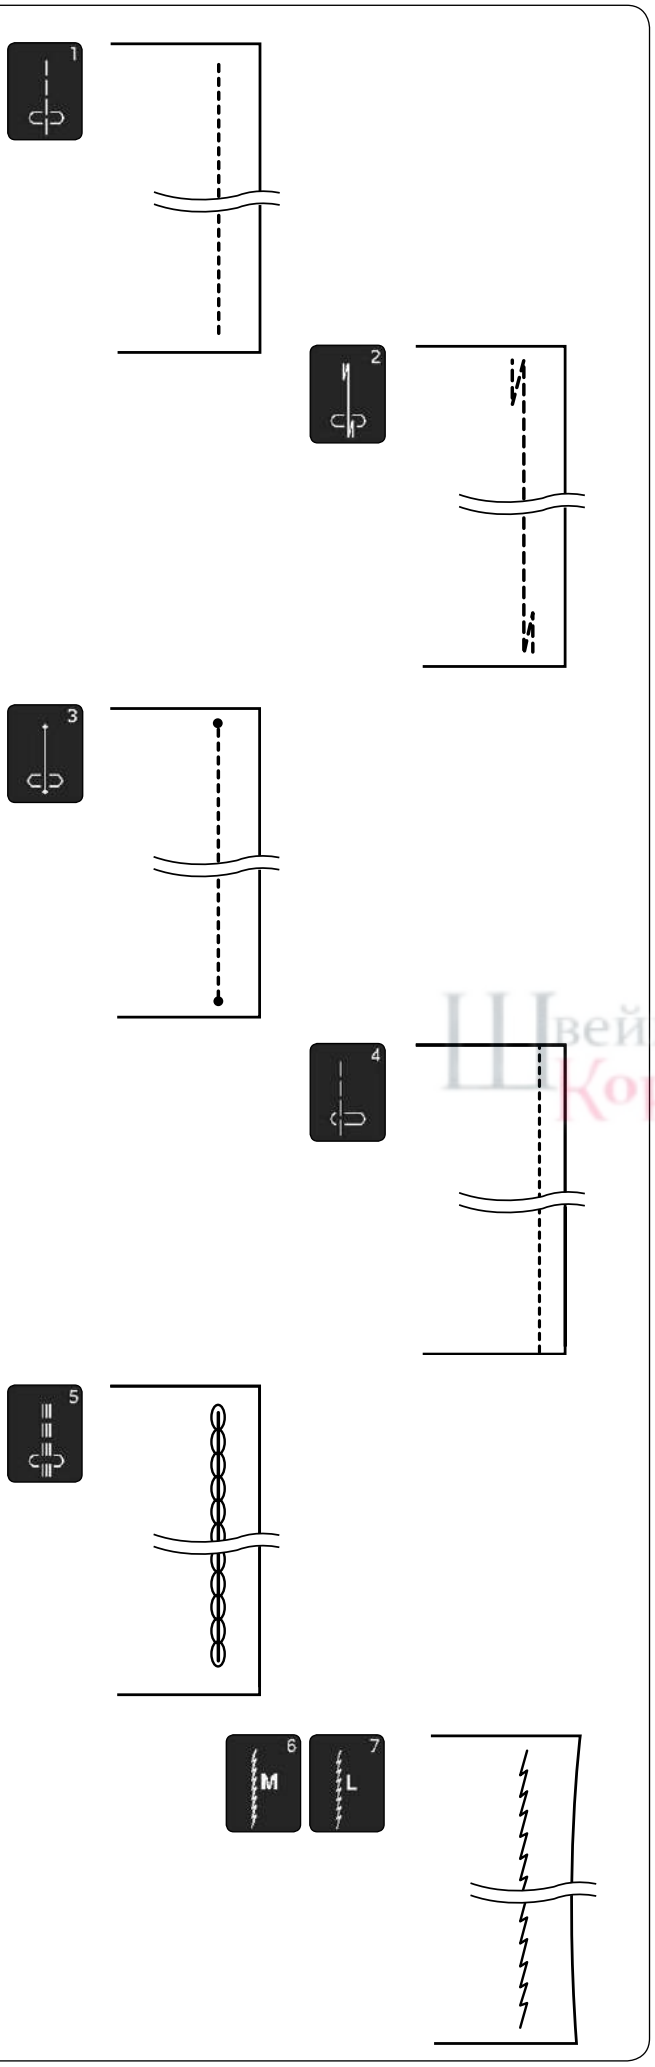

Разнообразие прямых строчек

U1 Прямая строчка в центральном положении иглы

Используйте этот стежок для сшивания, прокатки и т. д.

U2 Lock-a-matic стежок

Используйте этот стежок, чтобы закрепить начало и конец шва обратной строчкой.
Когда дойдете до конца шва, один раз нажмите кнопку реверса.
Машина прошьет четыре обратных стежка, четыре прямых стежка, а затем автоматически прекратит шитье.

U3 Закрепочный стежок

Этот уникальный стежок используется там, где необходим невидимый закрепительный стежок.
Машина сначала прошьет несколько закрепочных стежков и продолжит шить вперед.
Когда вы нажмете кнопку реверса в конце шва, машина прошьет несколько закрепочных стежков, а затем автоматически прекратит шитье.

Швейное Королевство

U4 Прямая строчка при левом положении иглы


Используйте этот стежок для сшивания тканей близко к краю.

U5 Тройной эластичный стежок

Этот прочный и долговечный шов рекомендуется для областей, где для обеспечения комфорта и долговечности необходимы как эластичность, так и прочность.
Используйте его для укрепления таких областей, как швы промежности и проймы.
Также используйте его при создании таких предметов, как рюкзаки, для дополнительной прочности.


U6, U7 Эластичные стежки

Это узкие эластичные стежки, предназначенные для устранения складок на трикотажных тканях и косых швах, в то же время позволяющие полностью раскрыть шов.
Используйте U7 для шитья тонких или эластичных тканей.

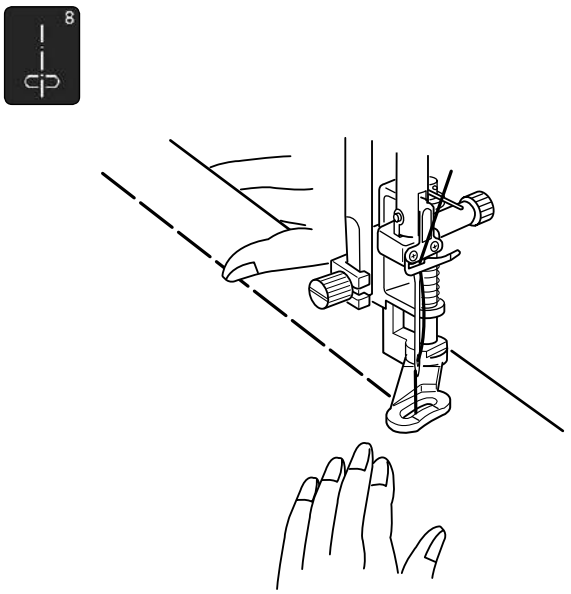

U8 Наметка

Инструкции по шитью см. на стр. 120.

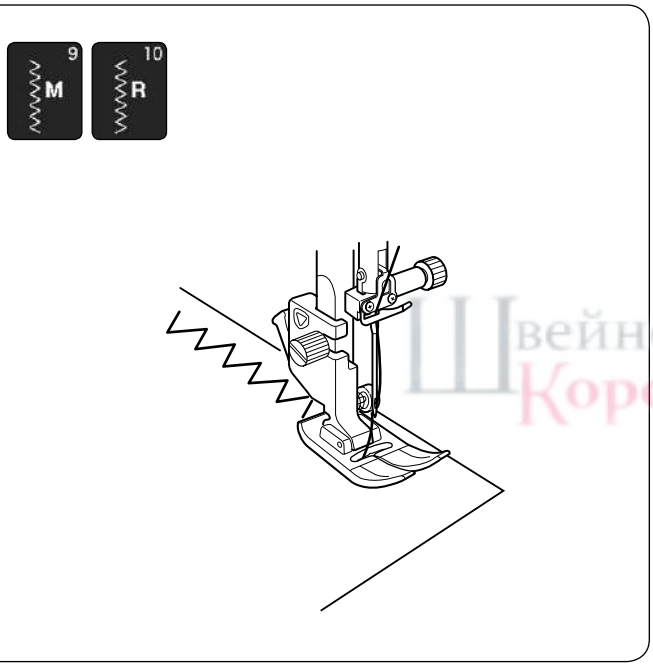


Разнообразие строчек зигзаг

U9, U10 Строчки зигзаг

Зигзагообразные стежки используются для различных швейных нужд, включая обметывание краев. Эти стежки можно использовать на большинстве тканых тканей.


Для аппликации также можно использовать плотный зигзагообразный стежок.

Швейное Королевство

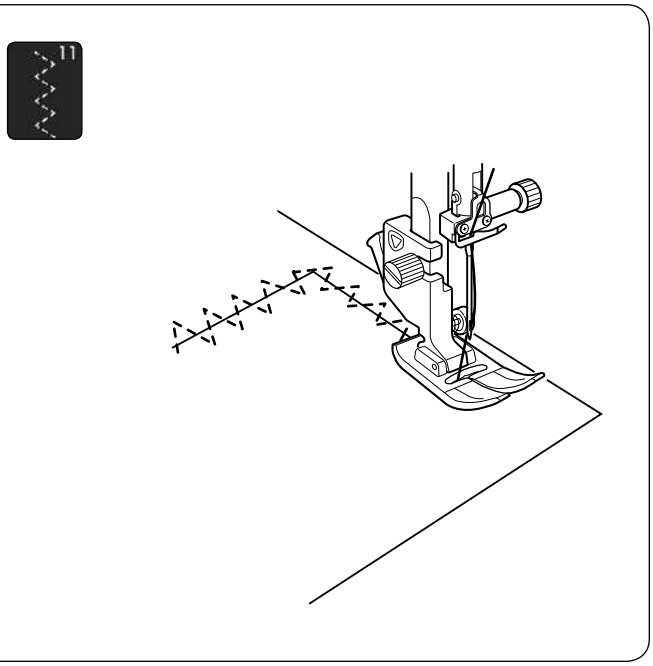

U11 Несколько зигзагообразных стежков

Эти швы используются для зашивания разрывов.

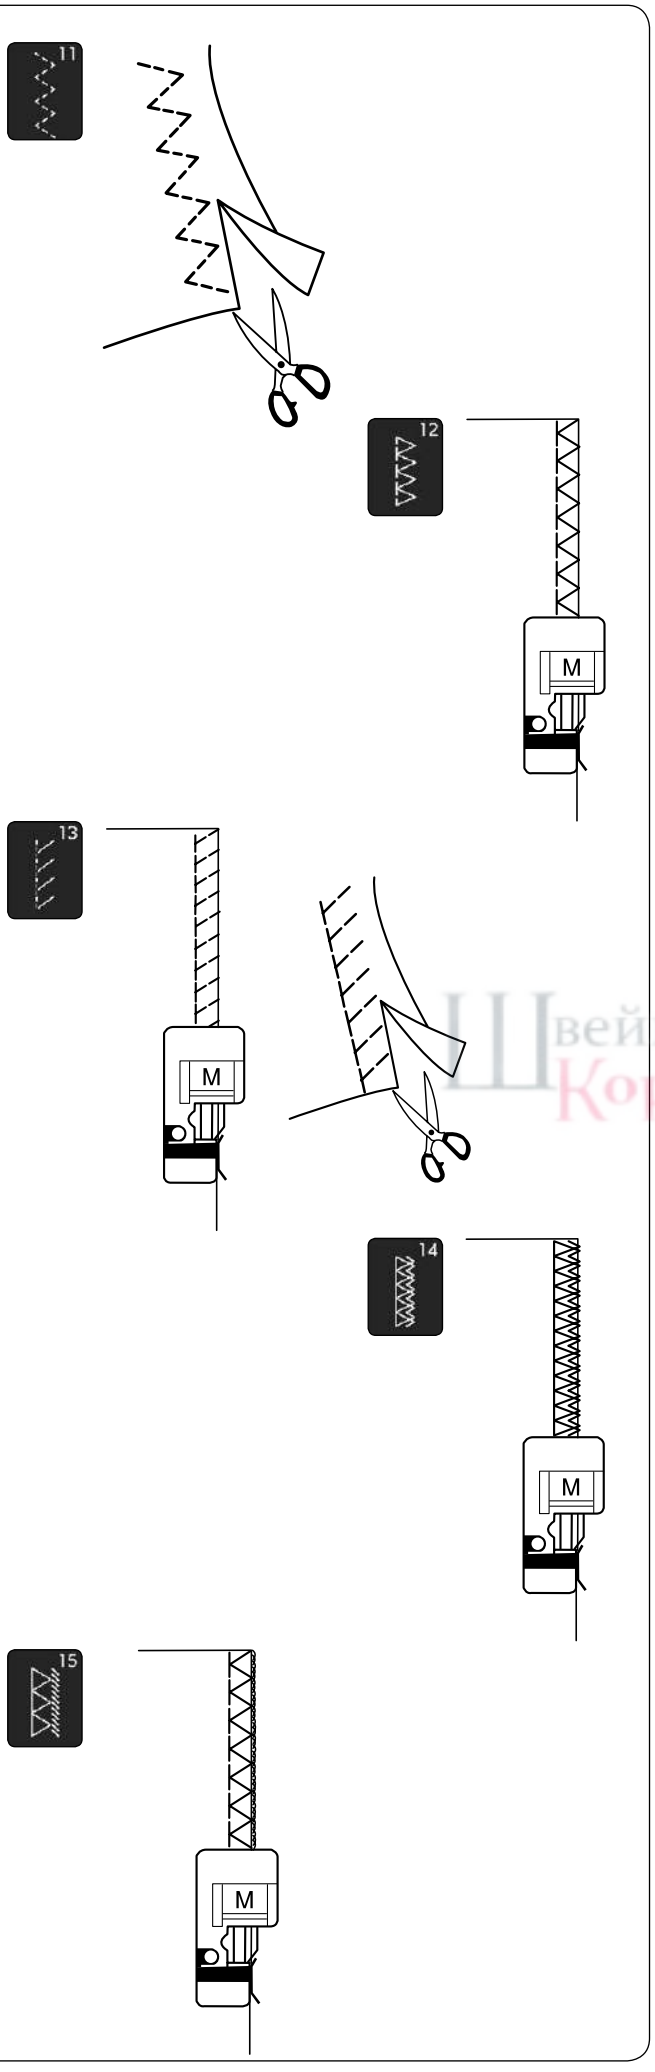

Разнообразие обметочных стежков

U11 Несколько зигзагообразных стежков

Этот стежок используется для обработки необработанного края синтетических и других эластичных тканей, которые имеют тенденцию сморщиваться.

Прострочите по краю ткани, оставив достаточный припуск на шов. После шитья обрежьте припуски ближе к стежкам.

U12 Обметочная строчка

Этот стежок можно использовать для одновременного сшивания и обметки краев ткани.
Используйте этот стежок, когда вам не нужно открывать швы ровно.
Поместите край ткани рядом с направляющей лапки и прошейте.

U13 Лицевой стежок

Этот стежок рекомендуется для шитья таких тканей, как синтетический трикотаж и эластичный велюр, поскольку он обеспечивает максимальную эластичность и прочность.
Поместите край ткани рядом с направляющей лапки и прошейте.
Для лучшего результата используйте лапку A для зигзага и шейте, оставляя достаточный припуск на шов.
После шитья обрежьте припуски на швы рядом со стежками.


Швейные Корейские


U14 Двойная обметочная строчка.

Этот стежок отлично подходит для тканей, которые имеют тенденцию сильно изнашиваться, таких как лен и габардин.
Поместите край ткани рядом с направляющей лапки и прошейте.
По краю одновременно прошиваются два ряда зигзагообразных стежков, чтобы ткань не расползалась.

U15 Оверлочная строчка

Этот стежок обрабатывает края ткани так же, как на обычном оверлоке, для придания ей профессионального вида.
Поместите край ткани рядом с направляющей лапки и прошейте.

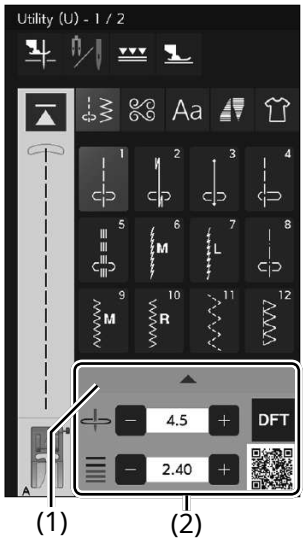

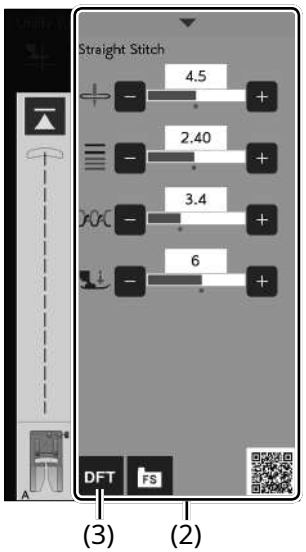

Настройки ручной строчки


Вы можете изменить ширину строчки, положение иглы для прямых строчек, натяжение игольной нити, величину давления прижимной лапки и длину стежка.


Поверните ручку регулировки ширины или длины стежка или нажмите кнопку «+» или «–» рядом с настройкой, которую вы хотите изменить, чтобы изменить настройку. Нажмите кнопку по умолчанию, чтобы восстановить исходные настройки строчки.

При нажатии на панель настроек окно ручной настройки расширяется и отображает дополнительные параметры.
Вы можете изменить другие настройки, такие как натяжение игольной нити и давление прижимной лапки, в зависимости от выбранного рисунка строчки.

Нажмите панель настроек еще раз, чтобы уменьшить окно ручной настройки.

(1) Панель настроек
(2) Окно ручной настройки
(3) Ключ по умолчанию

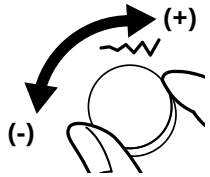

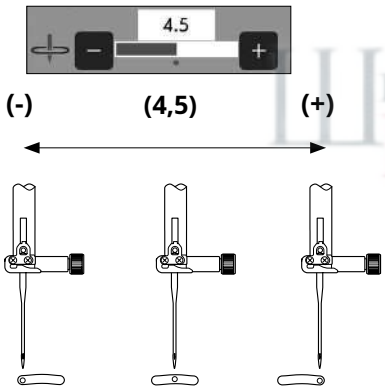



Изменение положения иглы (прямые стежки)

Поверните регулятор ширины строчки по часовой стрелке, чтобы переместить положение иглы вправо.
Поверните регулятор ширины строчки против часовой стрелки, чтобы переместить положение иглы влево.

Вы также можете изменить настройку с помощью клавиши «+» или «–».
Нажмите кнопку «+», чтобы переместить положение иглы вправо.

Нажмите кнопку «–», чтобы переместить положение иглы влево.

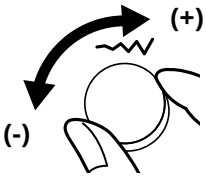

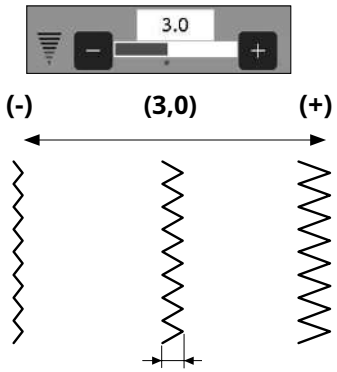


Изменение ширины стежка

Поверните регулятор ширины строчки по часовой стрелке, чтобы увеличить ширину строчки.
Поверните регулятор ширины строчки против часовой стрелки, чтобы уменьшить ширину строчки.

Вы также можете изменить настройку с помощью клавиши «+» или «–».
Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить ширину стежка.
Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить ширину стежка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Регулируемый диапазон для шаблонов U6-U7 и U9-U11 составляет от 0,0 до 7,0.

Швейное Королевство

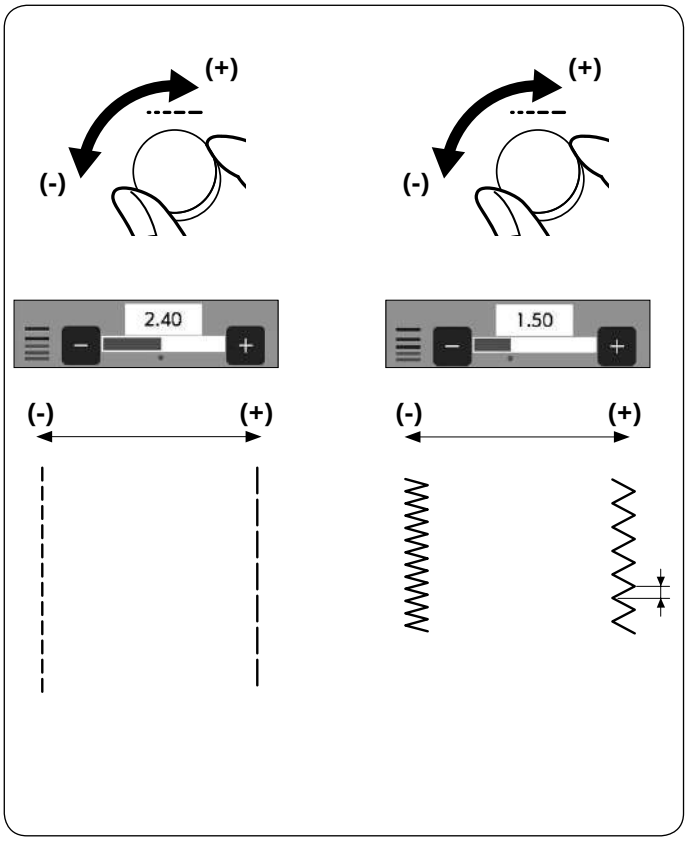


Изменение длины стежка

Поверните регулятор длины стежка по часовой стрелке, чтобы увеличить длину стежка.
Поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки, чтобы уменьшить длину стежка.

Вы также можете изменить настройку с помощью клавиши «+» или «–». Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить длину стежка.
Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить длину стежка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Диапазон настройки для шаблонов U1-U6 и U9-U11 составляет от 0,0 до 5,0.
- Регулируемый диапазон для шаблона U7 составляет от 1,0 до 5,0.

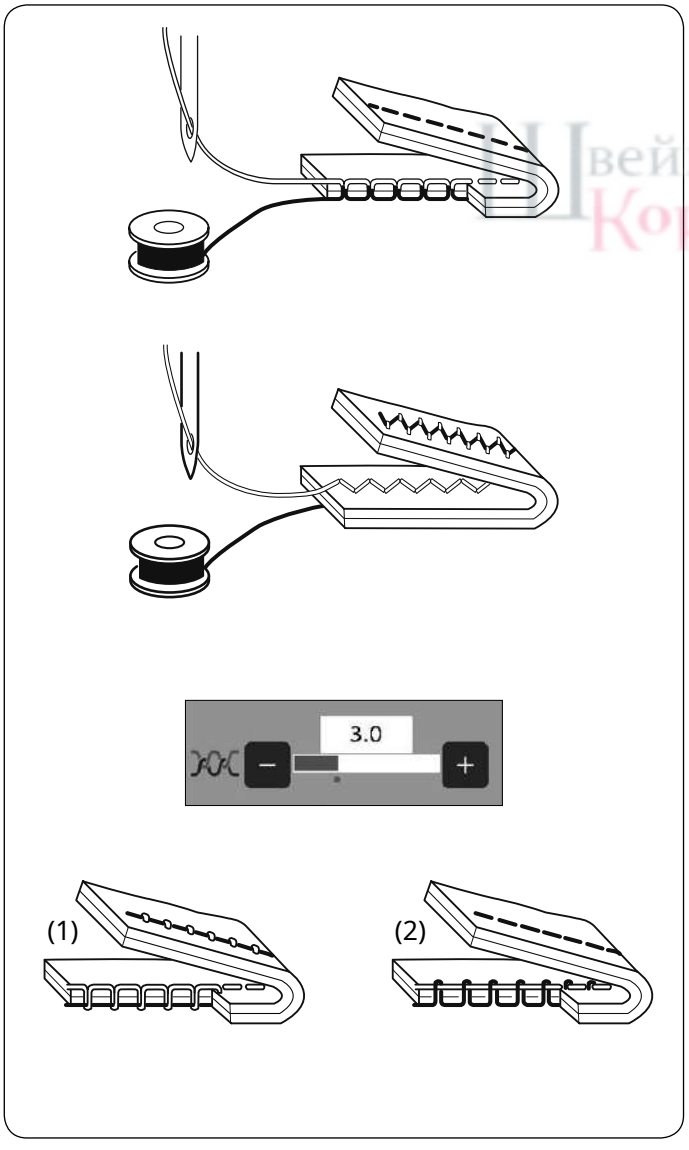

Регулировка натяжения нити

Эта машина оснащена автоматическим контролем натяжения нити, который оптимизирует баланс натяжения для выбранного рисунка строчки.

Сбалансированное натяжение нити


Прямой стежок:Игольная и шпульная нити сцепляются между слоями.

Зигзагообразный шов:Игольная нить слегка выступает на изнаночной стороне ткани.

Однако вам может потребоваться вручную отрегулировать баланс натяжения в зависимости от условий шитья или вы можете точно настроить натяжение нити в соответствии со своими предпочтениями.

(1) Нажмите кнопку «+», если натяжение слишком слабое.
(2) Нажмите кнопку «–», если натяжение слишком сильное.


Швейное Королевство



Регулировка контроля давления стопы

Давление прижимной лапки автоматически оптимизируется для каждого рисунка строчки.

Однако вы можете отрегулировать давление лапки вручную, нажав кнопку «+» или «–», в соответствии с вашими конкретными потребностями в шитье.

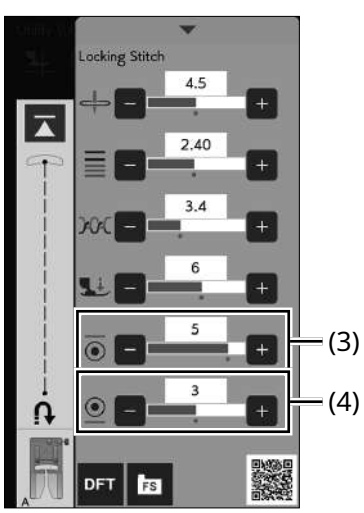



(3)

(4)

Количество закрепочных стежков

Машина прошивает 5 закрепочных стежков в начале и 3 закрепочных стежка в конце.

Однако с помощью этой опции вы можете изменить количество закрепочных стежков в начале и в конце.


Чтобы изменить количество закрепочных стежков в начале, нажмите кнопку «+» или «–» в секции (3).

Чтобы изменить количество закрепочных стежков в конце, нажмите кнопку «+» или «–» в секции (4).


(1) Закрепите стежки в начале.
(2) Закрепите стежки в конце.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Эта опция доступна только для закрепочного стежка (U3).

Швейное Королевство

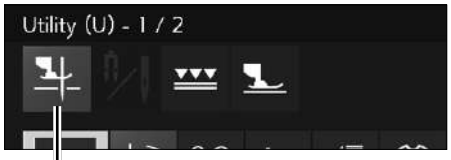

(1)

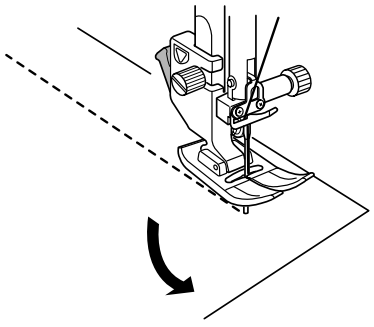


Нога вверх для поворота

Если эта опция включена, прижимная лапка автоматически поднимется при остановке машины. Эта функция очень полезна при поворотах.

Нажмите клавишу «нога вверх», чтобы включить или выключить эту опцию.

(1) Клавиша подъема ноги

ПРИМЕЧАНИЕ:
Высоту лапки можно регулировать в режиме настроек шитья (см. стр. 144).

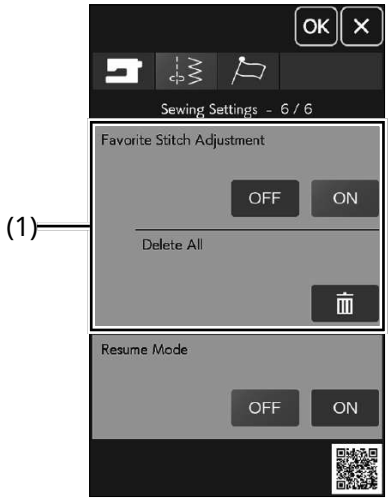


Регулировка избранного стежка

Вы можете сохранить пользовательские настройки стежка (длину стежка, ширину стежка, натяжение нити и давление прижимной лапки, в зависимости от выбранных рисунков строчек) как «Избранная настройка стежка». Когда опция настройки избранной строчки включена (см. стр. 146), при выборе рисунка строчки автоматически назначаются последние использованные пользовательские настройки строчки.

(1) Регулировка избранного стежка

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Опция избранного стежка не может быть назначена для созданной строчки (CS).
- Опцию избранного стежка нельзя использовать в режиме монограмм.

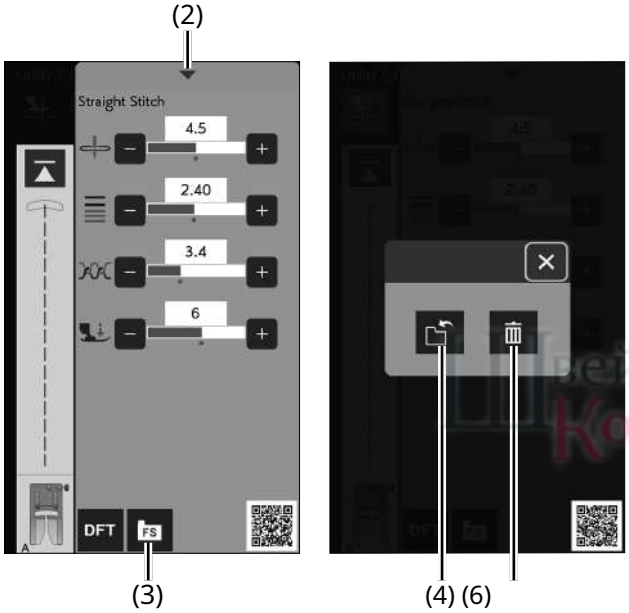

Пример: Изменение заданного значения положения опускания иглы с «4,5» на «5,0».

Включите опцию «Регулировка избранного стежка» (см. стр. 146).

Выберите образец строчки U1.

Нажмите на панель настроек. Окно ручной настройки расширяется и отображает дополнительные параметры.

В окне ручной настройки появится кнопка избранного стежка.

Измените положение иглы с «4,5» на «5,0», повернув ручку регулировки ширины стежка или нажав кнопку «+». Нажмите кнопку избранного стежка.


Откроется диалоговое окно.

Нажмите кнопку сохранения избранного, чтобы зарегистрировать избранные настройки строчки.

(2) Панель настроек

(3) Кнопка избранного стежка

(4) Сохранить любимый ключ

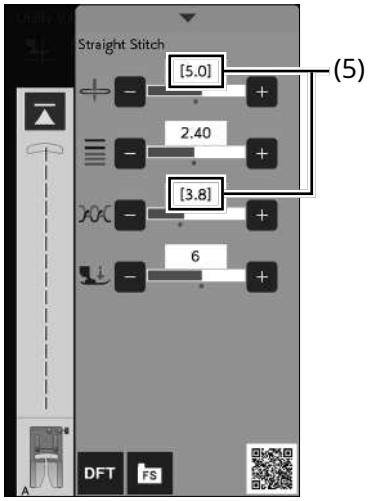


Квадратная скобка указывает, что к настройке применяется пользовательское предустановленное значение строчки.

Чтобы удалить настройки избранной строчки, нажмите кнопку избранной строчки, а затем кнопку удаления.

(5) Квадратная скобка

(6) Клавиша удаления


Швейное Королевство

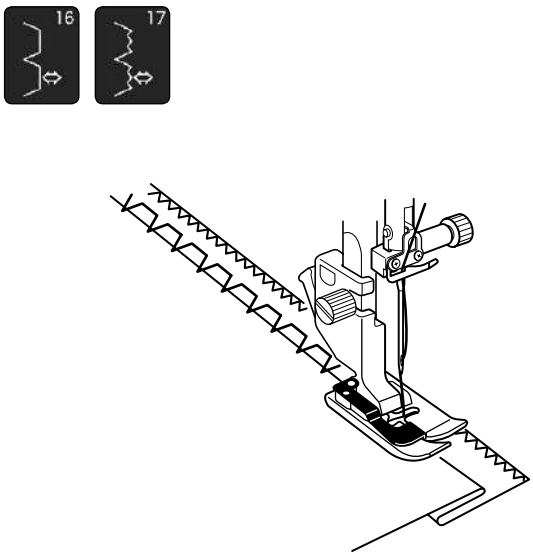

Другие основные строчки

U16, U17 Потайной шов


Инструкции по шитью см. на стр. 111-112.

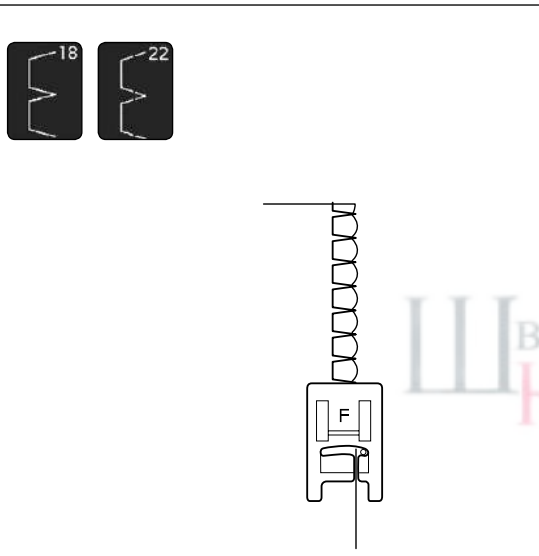

U18, U22 Ракушечная группировка


Инструкции по шитью см. на стр. 113.

Швейное Королевство

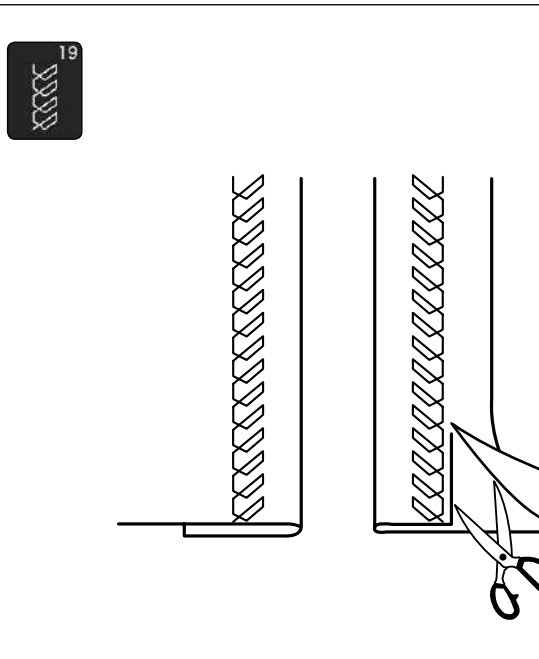

U19 Видимый подгиб


Сложите и проутюжьте один край. Положите ткань лицевой стороной вверх.
Прострочите складку на нужную глубину.
Обрезаем лишнее на изнаночной стороне.

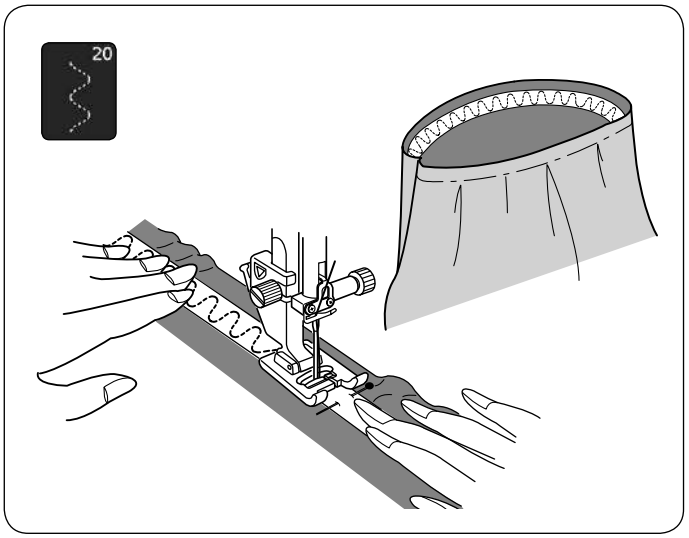

U20 Прикрепление резинки

Разметьте резинку на четверти. Совместите их с центральным передним, центральным задним и боковыми швами и прикрепите резинку к ткани.

Поместите резинку под стопу и пристрочите, равномерно растягивая резинку.

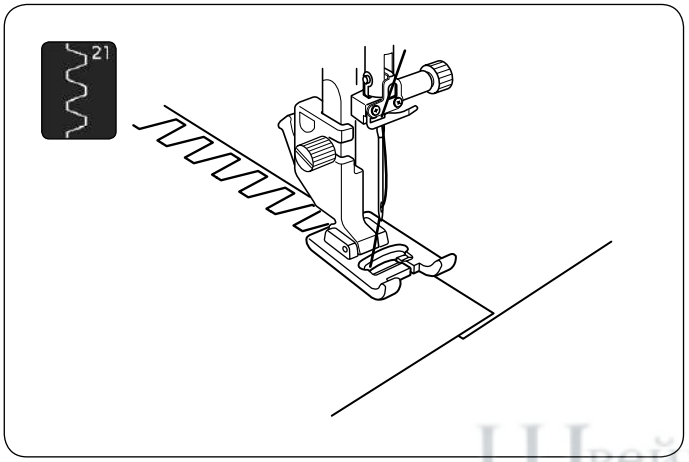


U21 Вышивка коробок

Используйте этот стежок для соединения тяжелых тканей.

Наложите два необработанных края вместе и используйте этот стежок, чтобы соединить их.


Используйте также для педикюра.

Швейное Королевство

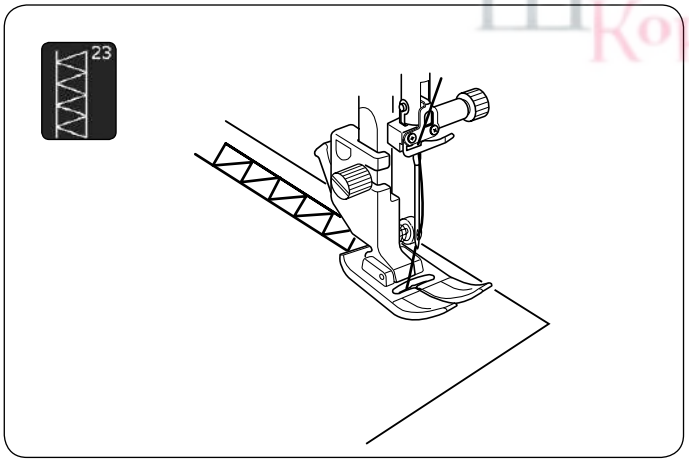

U23 мережка

Используйте этот стежок для вышивки крючком или декоративной строчки.

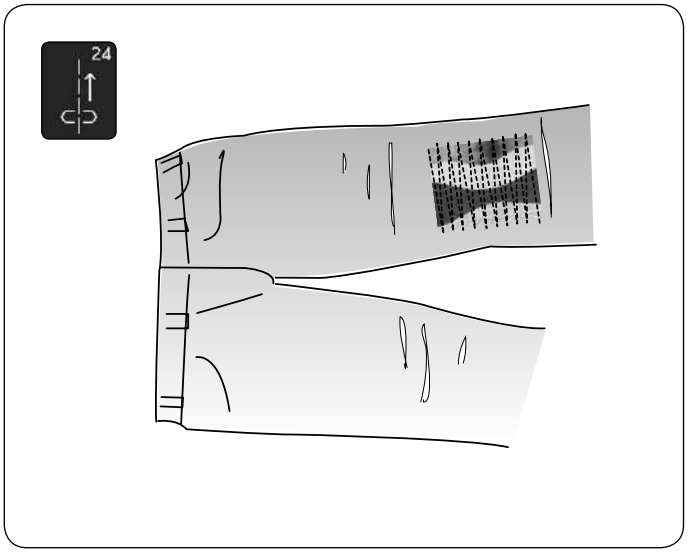

U24 Обратный стежок

U24 — обратный стежок.

Используйте этот стежок, если при нажатии кнопки реверса трудно вести ткань.

Машина шьет в обратном направлении, не нажимая кнопку реверса, чтобы вы могли вести ткань обеими руками.























ПЕТЛИ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОЧКИ

Разнообразие петель

B1 Сенсорная (квадратная) петля

Эта квадратная петля широко используется на тканях средней и тяжелой плотности. Размер петли определяется автоматически путем помещения пуговицы в лапку.

B2 Автоматическая (квадратная) петля

Это также квадратная петля, похожая на сенсорную квадратную петлю, но вы можете вручную установить размер петли, и машина запомнит его для шитья петель одинакового размера.

B3 Петля с закругленным концом

Эта петля используется на тонких и средних тканях, особенно для блузок и детской одежды.

B4 Петля из тонкой ткани

Эта петля закруглена с обоих концов и используется на тонких, деликатных тканях, таких как тонкий шелк.

B5 Петля с глазком

Петля с глазком широко используется на тканях средней и тяжелой плотности. Он также подходит для больших и толстых пуговиц.

B6 Закругленная петля с глазком

Эта петля используется для толстых пуговиц на тканях средней плотности.

Швейное Королевство

B7 Индивидуальная петля

Эта прочная петля используется с толстыми пуговицами и тяжелыми тканями.

B8 Эластичная петля

Эта петля подходит для эластичных тканей. Ее также можно использовать в качестве декоративной петлицы.

B9 Вязаная петля

Эта петля подходит для трикотажных тканей. Ее также можно использовать в качестве декоративной петлицы.

B10 Античная петля

Эта петля выглядит как старинный стежок. Она имеет привлекательный внешний вид, сделанный вручную, и из нее получается красивая декоративная петля.

B11 Петля прошитая

Это шаблон для ручной обтачной петли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

B3-B11 — сенсорные петли, порядок шитья такой же, как и для B1.



Датчик B1 (квадратная) Петля

Размер петли устанавливается автоматически путем помещения пуговицы в заднюю часть лапки для автоматической петли R.


Держатель пуговиц на лапке позволяет использовать пуговицы диаметром от 1 см (3/8 дюйма) до 2,5 см (1″).


При выборе петли сенсорный экран предлагает опустить рычаг петли.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Иногда необходимо изменить размер петли для соответствия определенным тяжелым или специфическим тканям и нитям.
- Сделайте пробную петлю на дополнительном куске ткани, чтобы проверить настройки.
- Заданная ширина петли подходит для обычных пуговиц.
- Нанесите прокладку на эластичные или тонкие ткани.

1.

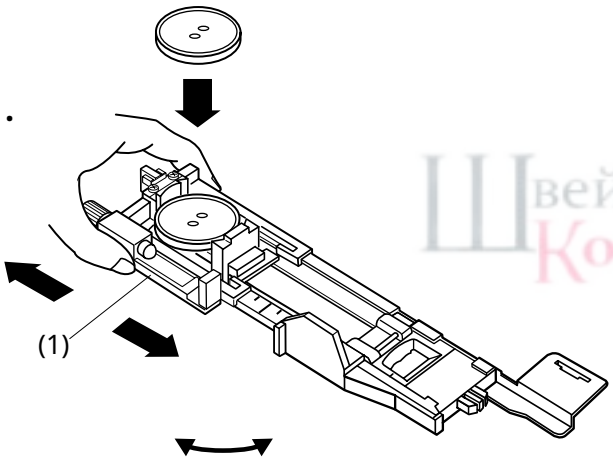

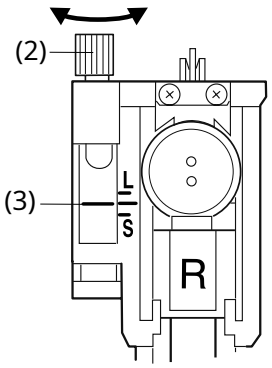

Шитье

1.Потяните держатель пуговицы назад и поместите в него пуговицу. Плотно сожмите его на кнопке.

(1) Держатель пуговицы


Швейное Королевство

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Проверьте длину тестовой петли и при необходимости отрегулируйте длину петли, поворачивая регулировочный винт на лапке для петли.
- Чтобы увеличить длину петли, поверните регулировочный винт, чтобы переместить маркер в сторону буквы «L».
- Чтобы уменьшить длину петли, поверните регулировочный винт, чтобы переместить маркер в сторону буквы «S».

(2) Регулировочный винт
(3) Маркер

2.

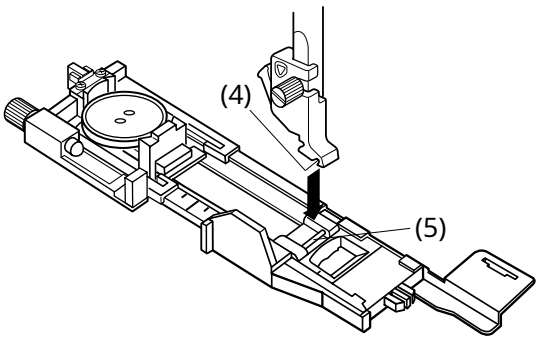

2.Нажмите кнопку подъема/опускания иглы, чтобы поднять иглу.

Нажмите кнопку блокировки.


Поднимите прижимную лапку и прикрепите лапку R для автоматической петли, вставив штифт в паз держателя лапки.

Вы можете поднять подъемник прижимной лапки в сверхвысокое положение, помещая лапку для автоматической петли под держатель лапки.

Нажмите кнопку блокировки, чтобы разблокировать машину.

(4) Канавка
(5) Штифт

3.

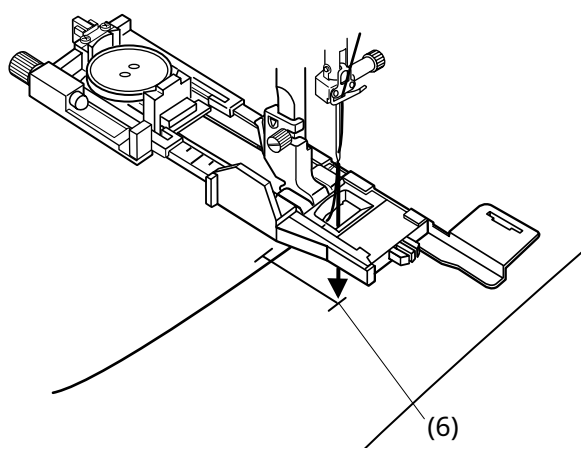


3.Протяните игольную нить влево через отверстие лапки.

Отметьте положение петли на ткани и поместите ее под лапку для петли. Опустите иглу в исходную точку, повернув маховик.


(6) Начальная точка

4.

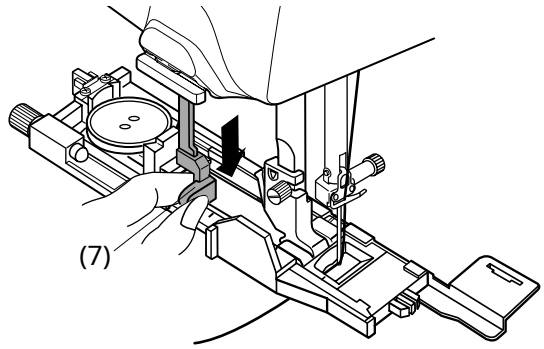

4.Опустите прижимную лапку и потяните рычаг петли вниз до упора.

(7) Рычаг петли

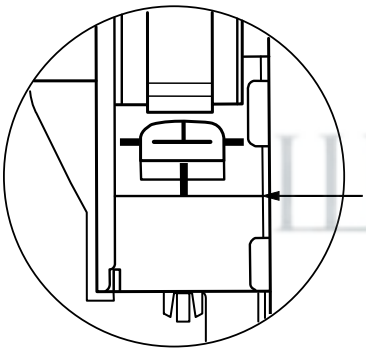

ПРИМЕЧАНИЕ:


Убедитесь, что между ползунком и передним ограничителем нет зазора, иначе петля окажется не на своем месте или возникнет зазор при шитье.

(8) Нет зазора


(9) Начальная точка

(10) Швейный зазор

Швейное Королевство

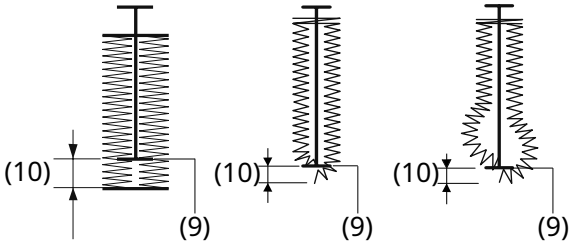

5.

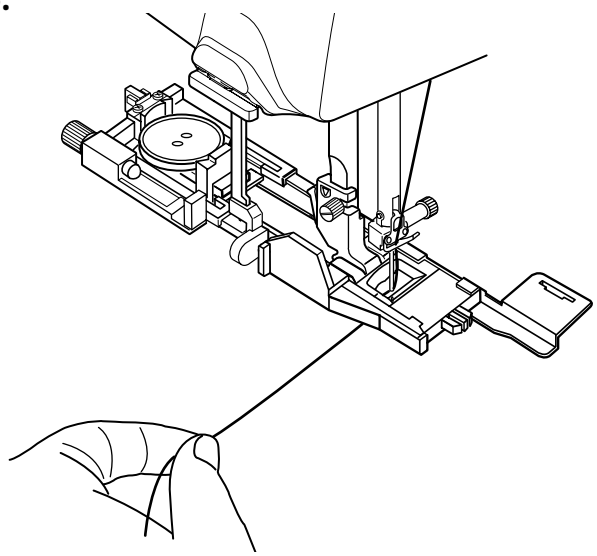


5.Начните шить, слегка потянув игольную нить влево. Прошив несколько стежков, освободите нить и продолжайте шить.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы начнете шить, не опустив рычаг петли, на сенсорном экране отобразится предупреждение, и машина остановится после нескольких стежков. Потяните рычаг петли вниз и начните шить.


6.

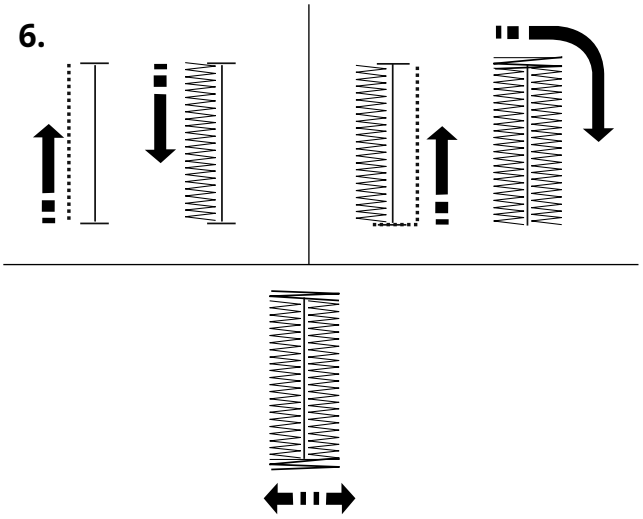

7.

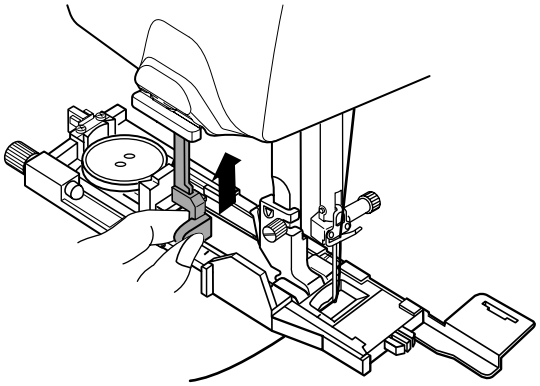

8.

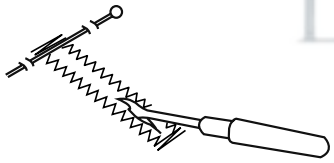

6.Петля прошивается автоматически в указанной последовательности.

Когда петля будет закончена, машина автоматически остановится, а игла окажется в верхнем положении.

Нажмите кнопку нитеобрезателя и снимите ткань.

7.Закончив шитье петли, нажмите рычаг петли вверх до упора.

8.Поместите булавку чуть ниже закрепки на каждом конце, чтобы случайно не обрезать нитки.

Вырежьте отверстие вспарывателем. Используйте дырокол, чтобы открыть петлю с замочком.

Швейное Королевство

ПРИМЕЧАНИЕ:
В комплект этой машины не входит перфоратор.




Двухслойная петля

Чтобы сделать петлю прочной, прошейте еще один слой петель поверх предыдущих стежков.

После завершения петли просто снова запустите машину.

Не поднимайте лапку или рычаг петли. Не выбирайте рисунок повторно.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Отключите опцию «Обрезка нити после автозакрепки» при выполнении двухслойной петли (см. стр. 143).

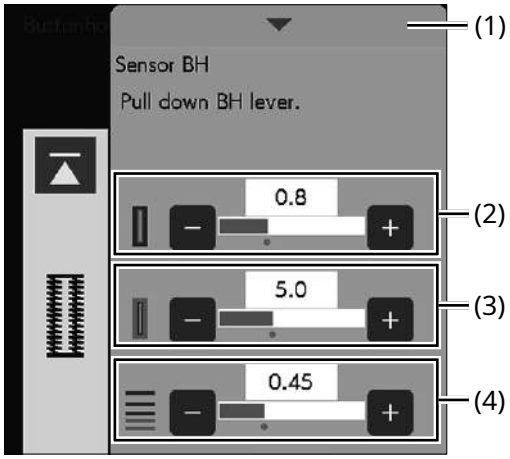


Ручные настройки

Вы можете изменить ширину отверстия петли, ширину петли и плотность стежка петли в окне ручной настройки.


При нажатии на панель настроек окно ручной настройки расширяется и отображает дополнительные параметры.

(1) Панель настроек

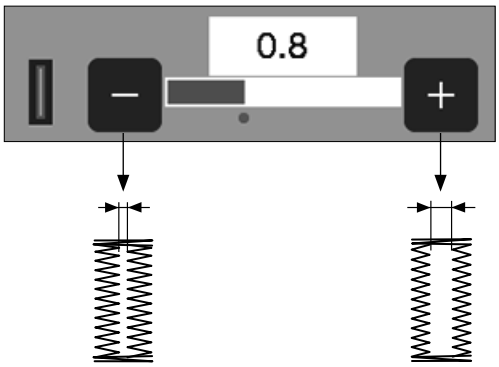

(2) Изменение ширины отверстия петли.


Нажмите кнопку «+», чтобы расширить отверстие петли.
Нажмите кнопку «–», чтобы сделать отверстие петли уже.

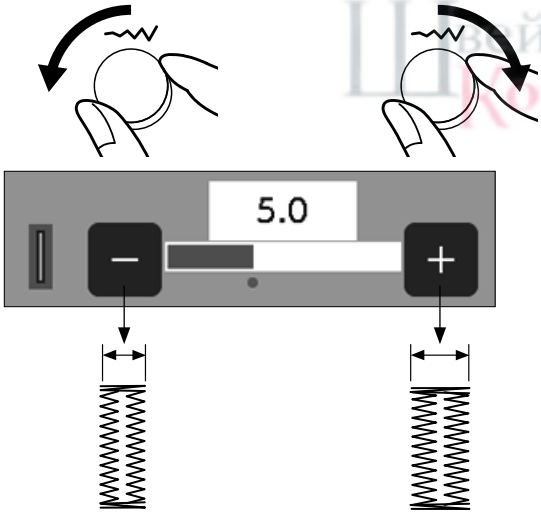

(3) Изменение ширины петли.

Поверните регулятор ширины строчки по часовой стрелке, чтобы увеличить ширину петли.
Поверните регулятор ширины строчки против часовой стрелки, чтобы уменьшить ширину петли.

Или нажмите кнопку «+», чтобы увеличить ширину петли.
Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить ширину петли.

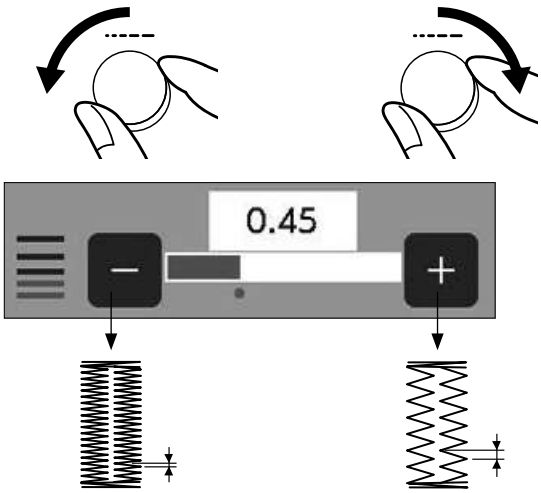

(4) Изменение плотности стежков петли.

Поверните регулятор длины стежка по часовой стрелке, чтобы сделать петли менее плотными.
Поверните регулятор длины стежка против часовой стрелки, чтобы сделать петли более плотными.


Или нажмите кнопку «+», чтобы сделать петли для пуговиц менее плотными.
Нажмите кнопку «–», чтобы сделать петли для пуговиц плотнее.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Ширина открытия регулируется от 0,2 до 2,0.
- Ширина петли регулируется от 2,6 до 9,0.
- Плотность стежков регулируется от 0,20 до 1,00.

Швейное Королевство


1.

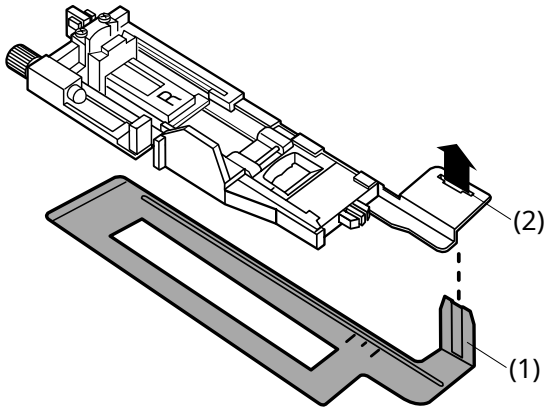

2.

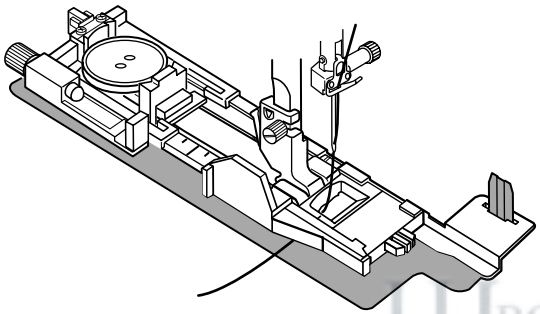

3.

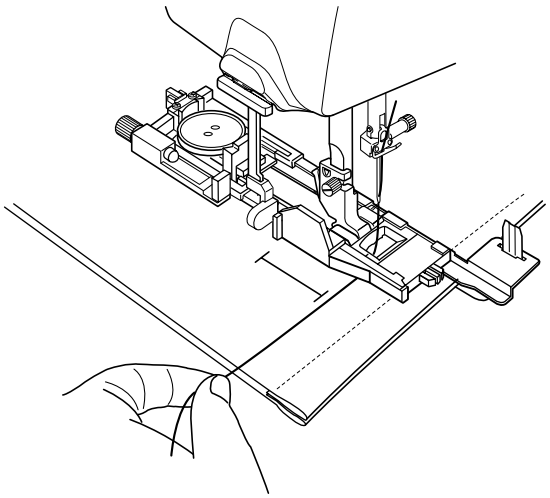

Использование стабилизирующей пластины

Стабилизирующая пластина удерживает и поддерживает ткань, что удобно при шитье петель по краю толстых тканей.

1.Вставьте выступ стабилизирующей пластины в прорезь лапки для петель.

(1) Стабилизирующая пластина
(2) Слот

2.Поместите пуговицу на держатель пуговицы на лапке. Прикрепите лапку для петли к машине.

Протяните игольную нить влево между лапкой и пластиной стабилизатора.

Швейное Королевство

3.Поместите ткань между лапкой для петли и стабилизирующей пластиной. Опустите иглу в исходную точку, повернув маховик.


Опустите лапку и рычаг петли.

Запустите машину, слегка потянув игольную нить влево. Прошив несколько стежков, освободите нить и продолжайте шить.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Процедура шитья точно такая же, как и для петель с датчиком B1 (квадратных) (см. стр. 58-60).



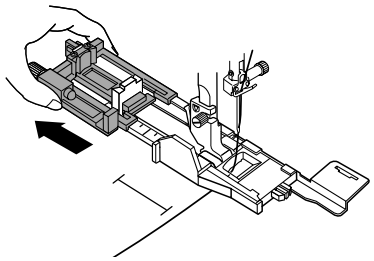

Автоматическая (квадратная) петля B2


Полностью вытяните держатель пуговицы.
Отметьте положение петли на ткани.
Поместите ткань под лапку и опустите иглу в исходную точку.
Опустите лапку и начните шить, слегка потянув игольную нить влево. Прошив несколько стежков, освободите нить и продолжайте шить.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Вам не нужно опускать рычаг петли.
- Если вы хотите прошить петлю длиннее, чем размер, допускаемый автоматической лапкой R, используйте лапку F для атласных стежков.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Ширина открытия регулируется от 0,2 до 2,0.
- Ширина петли регулируется от 2,6 до 9,0.
- Плотность стежков регулируется от 0,20 до 1,00.

1.



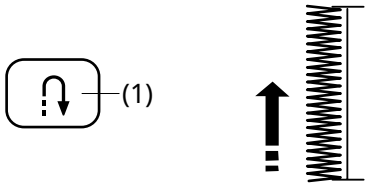

1.Прострочите левую сторону до необходимой длины петли и остановите машину. Затем нажмите кнопку реверса.

(1) Кнопка реверса

Швейное Королевство

2.






2.Начните шить снова, и машина снова прошьет прямую строчку.


Остановите машину, когда достигнете начальной точки.


Затем нажмите кнопку реверса.

(1) Кнопка реверса

3.

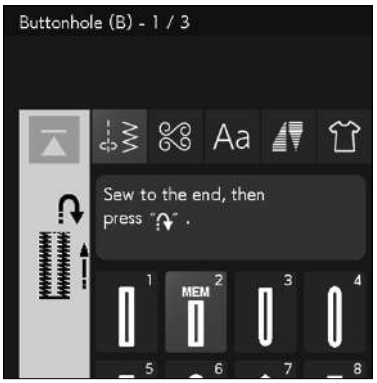



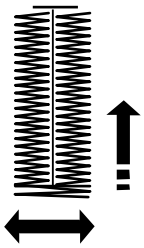


3.Начните шить снова, и машина прошьет переднюю закрепку и правую часть петли.


Остановите машину, когда достигнете конечной точки.


Затем нажмите кнопку реверса.

(1) Кнопка реверса

4.

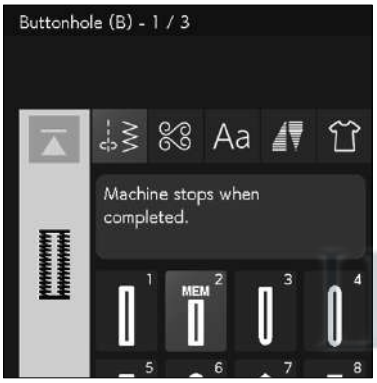



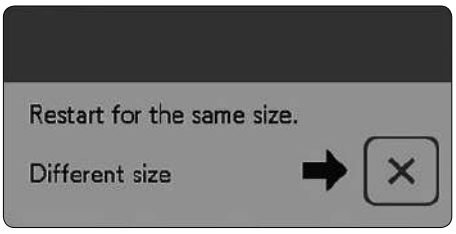

4.Начните шить снова, машина прошьет заднюю закрепку и закрепочные стежки, а затем автоматически остановится, когда игла окажется в верхнем положении.

Когда петля будет завершена, появится сообщение.


Чтобы сделать следующую петлю, расположите ткань и начните шить снова. Сообщение исчезнет, и машина прошьет еще одну петлю, идентичную первой, а затем автоматически остановится.

Швейное Королевство

Чтобы прошить еще одну петлю другого размера, нажмите клавишу X в диалоговом окне.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Чтобы обрезать отверстие для петли, следуйте инструкциям на стр. 60.
- Запомненная длина будет отменена, если прижимная лапка будет поднята или кнопка повторного запуска (см. стр. 88) будет нажата до завершения петли.

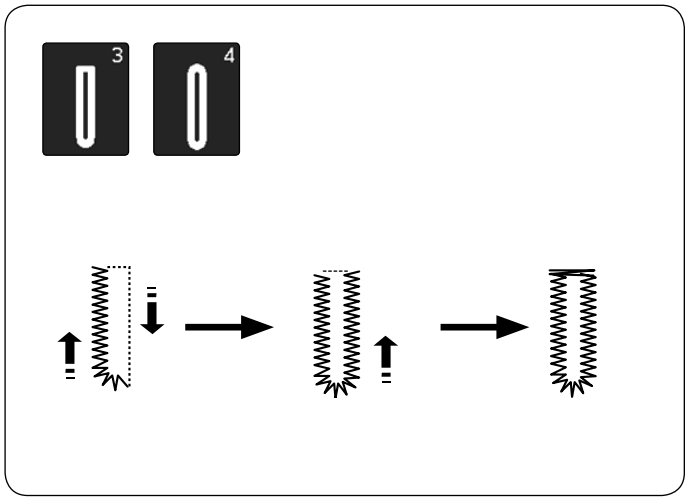


Другие петлицы

B3, B4 Закругленные концы и петли из тонкой ткани.

Процедура шитья такая же, как и для квадратной (сенсорной) петли B1 (см. стр. 58–60).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Ширина открытия регулируется от 0,2 до 2,0.
- Ширина петли регулируется от 2,6 до 9,0.
- Плотность стежков регулируется от 0,20 до 1,00.

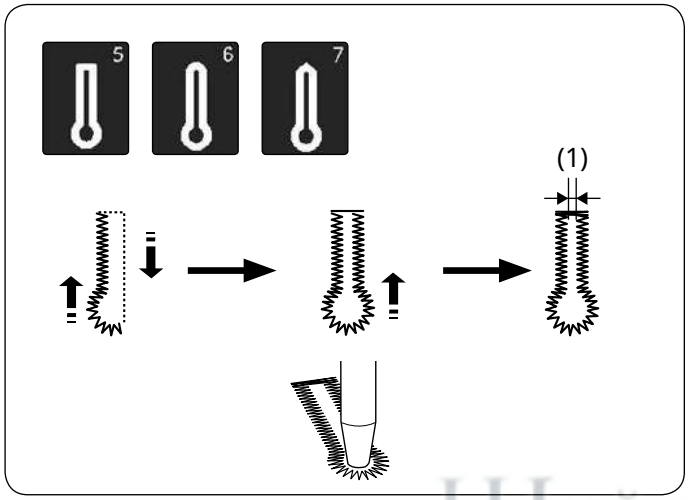


B5-B7 Петли с глазком

Процедура шитья такая же, как и для квадратной (сенсорной) петли B1 (см. стр. 58–60).

Используйте дырокол, чтобы открыть петлю с замочком.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- В комплект поставки аппарата не входит перфоратор.
- Ширина открытия (1) регулируется от 0,2 до 2,0.
- Ширина петли регулируется от 5,6 до 9,0.
- Плотность стежков регулируется от 0,20 до 1,00.

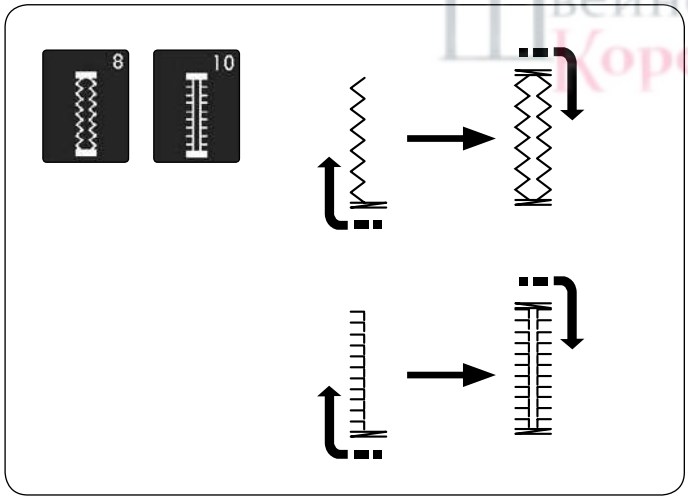


Петли B8, B10 «Эластик» и «Антик».

Процедура шитья такая же, как и для квадратной (сенсорной) петли B1 (см. стр. 58–60).

Этапы шитья такие, как показано.

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Ширина открытия регулируется от 0,2 до 2,0.
- Ширина петли регулируется от 2,6 до 9,0.
- Плотность стежков регулируется от 0,50 до 1,00 (B8) и от 0,50 до 2,50 (B10).

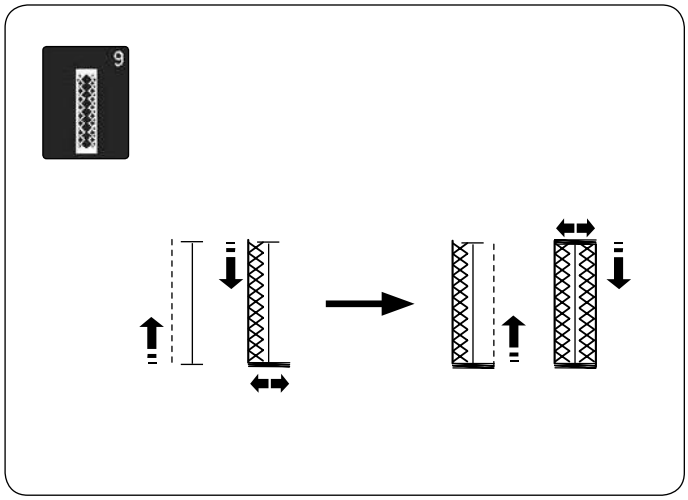

B9 Вязаная петля


Процедура шитья такая же, как и для квадратной (сенсорной) петли B1 (см. стр. 58–60).

ПРИМЕЧАНИЕ:
- Ширина открытия регулируется от 0,2 до 2,0.
- Ширина петли регулируется от 2,6 до 9,0.
- Плотность стежка регулируется от 0,70 до 1,20.

Швейное Королевство

B11 Обтачная петля (Связанная петля)


Обтачная петля изготавливается путем пришивания к петле полоски или лоскута ткани.
Прорезные петли особенно подходят для индивидуальной одежды, но не рекомендуются для прозрачных или деликатных тканей, где заплатка может просвечивать или придавать объем.

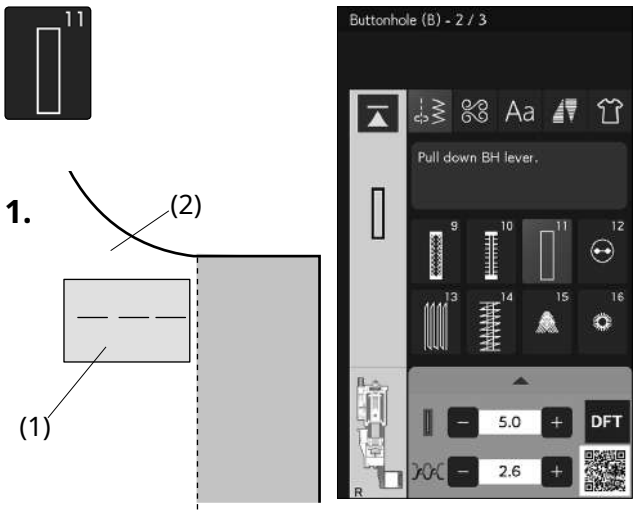

1. (2)
(1)

1.Приметайте заплатку к ткани одежды лицевыми сторонами вместе.


(1) Изнаночная сторона пластыря.
(2) Лицевая сторона ткани одежды.

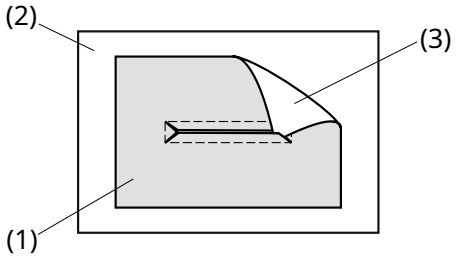

2.Выберите строчку B11.


Сшейте прорезные петли на обеих тканях вместе. Разрежьте отверстие петли, как показано на рисунке, затем вытяните заплатку через прорезь на другую сторону.

(1) Изнаночная сторона пластыря.
(2) Лицевая сторона ткани одежды.
(3) Правая сторона патча

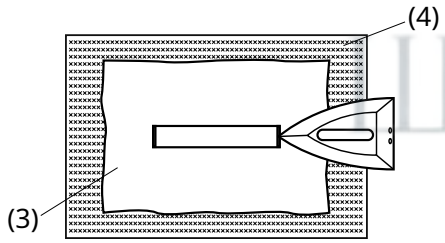


3.Вытягивайте заплатку до тех пор, пока не будет видна правая сторона заплатки. Используйте утюг, чтобы прижать оба угловых конца, пока они не станут прямыми.

(3) Правая сторона патча
(4) Изнаночная сторона ткани одежды.

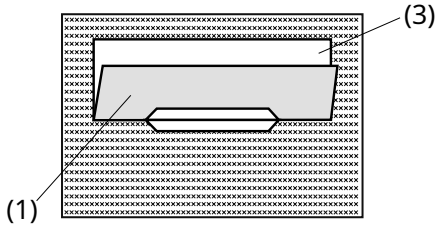


4.Отогните каждую сторону заплатки, чтобы сформировать губы-петли.

(1) Изнаночная сторона пластыря.
(3) Правая сторона патча

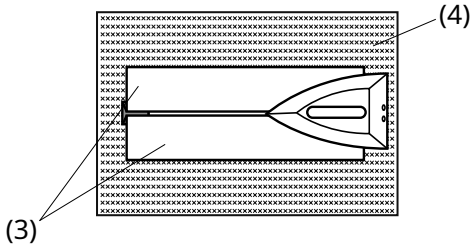

5.Прогладьте обе складки утюгом.

(3) Правая сторона патча
(4) Изнаночная сторона ткани одежды.

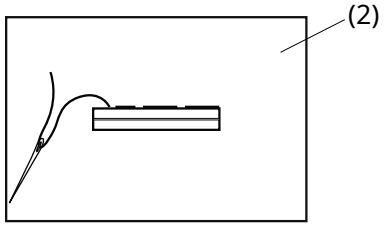


6.Обметайте оба края шва вручную иголкой и ниткой.

(2) Лицевая сторона ткани одежды.

Швейное Королевство


7.

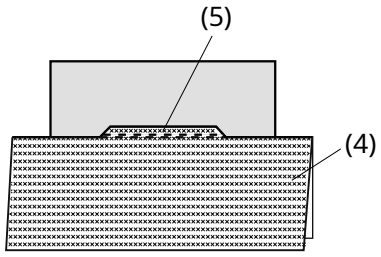

7.Сложите ткань предмета одежды по длине, прострочите вперед и назад вдоль исходного шва, чтобы закрепить края заплатки.

(4) Изнаночная сторона ткани одежды.
(5) Шейте вперед и назад.


8.

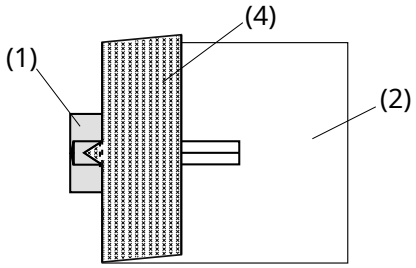

8.Загните конец ткани и прошейте три раза вперед и назад по треугольному концу.

(1) Изнаночная сторона пластыря.
(2) Лицевая сторона ткани одежды.
(4) Изнаночная сторона ткани одежды.


9.

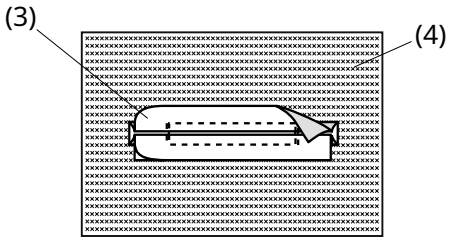

9.Заплату следует отрезать на расстоянии 1–1,5 см (3/8–5/8 дюйма) от отверстия. Углы следует скруглить, как показано на рисунке.

(3) Правая сторона патча
(4) Изнаночная сторона ткани одежды.

10.

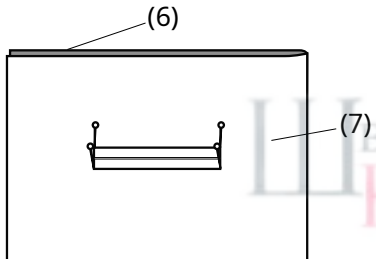


10.Поместите обтачку на изнаночную сторону ткани изделия. Отметьте 4 угла булавками, как показано на рисунке.

(6) Облицовка
(7) Ткань для одежды

Швейное Королевство

11.

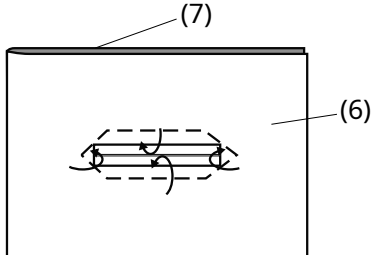


11.Переверните все слои и прорежьте отверстие для петлицы на лицевой стороне аналогично шагу.**2.**

Четыре маркера покажут вам угловые точки облицовки. Отогните каждый клапан между облицовкой и нашивкой.

(6) Облицовка
(7) Ткань для одежды


12.

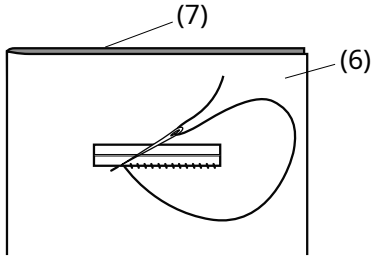

12.Прошейте отверстие с помощью иглы и нити, как показано на рисунке.

(6) Облицовка
(7) Ткань для одежды

13.

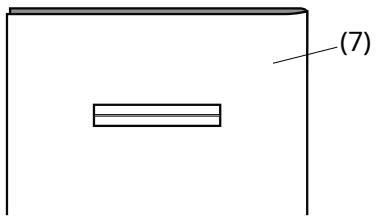

13.Обрезная петля готова.

(7) Ткань для одежды

Петля на шнурке

Чтобы пришить шнуровую петлю, выполните ту же процедуру, что и для квадратной (сенсорной) петли B1.

Выберите узор B1.

1. Поместите пуговицу в держатель пуговицы на лапке для петель.

Зацепите шнур-наполнитель за шпору на передней части стопы.

Проведите концы шнура назад и под стопу.


Поднимите концы шнура и вставьте оба конца между ребрами и металлической пластиной.

(1) Шпора

(2) Металлическая пластина

При необходимости установите стабилизирующую пластину и прикрепите лапку для петли.

1.

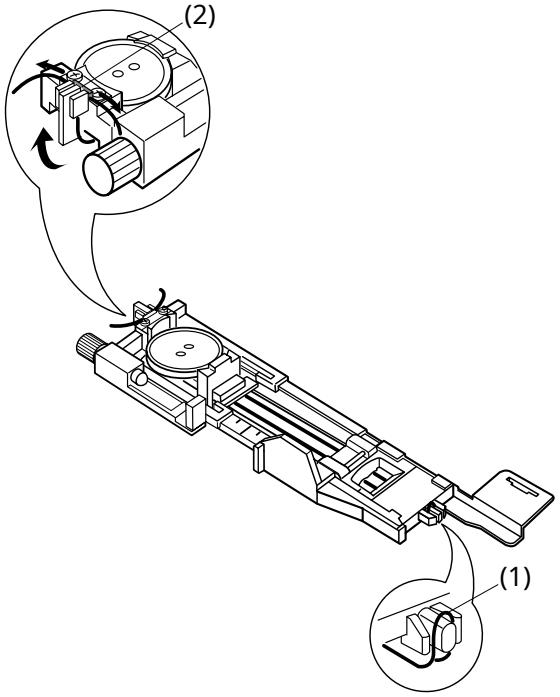


2. Опустите иглу в ткань там, где будет начинаться петля.

Опустите лапку и рычаг петли. Слегка потяните игольную нить влево. Запустите машину, чтобы прошить петлю поверх шнура.

По завершении машина автоматически останавливается.

Снимите ткань с машины и обрежьте только швейные нити.


2.

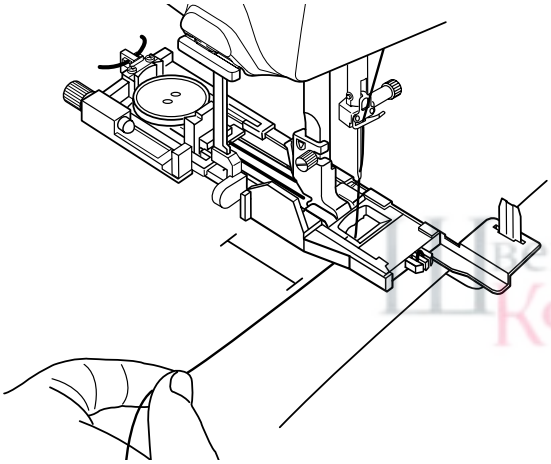

Швейное Королевство

3. Обрежьте шнур с обоих концов как можно ближе к петле.


3.

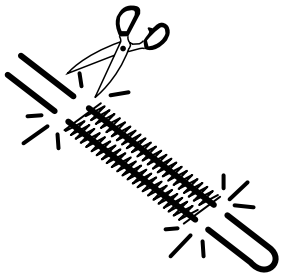

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Не устанавливайте ширину открытия более 0,8.
- Установите ширину строчки в соответствии с толщиной используемого шнура.
- Чтобы обрезать отверстие для петли, следуйте инструкциям на стр. 60.



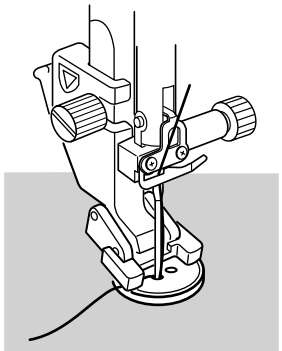

Специальные швы


B12 Пришивание пуговиц

Инструкции по шитью см. на стр. 121.


Перевод: английский - русский - www.onlinedoctranslator.com



1.

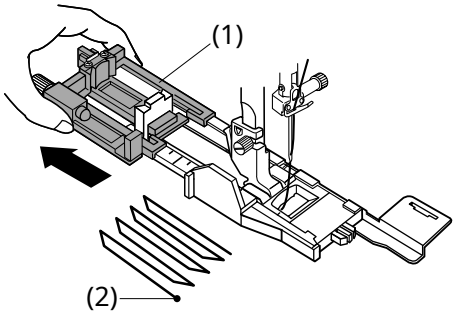



2.

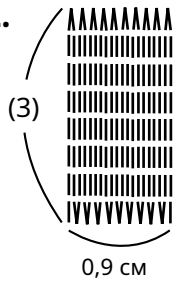





3.

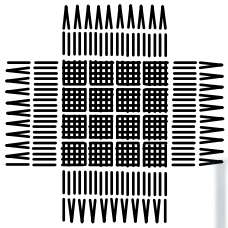

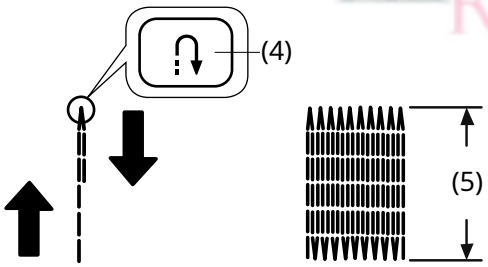

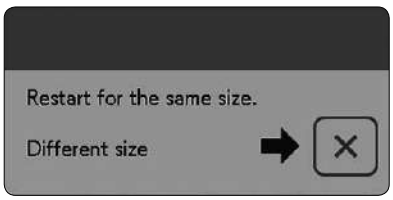

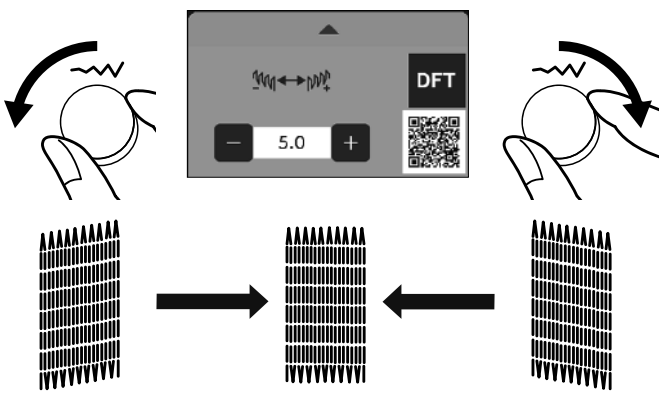

B13 Штопка

1.Установите лапку R для автоматической петли и полностью вытяните держатель пуговицы.

Поместите ткань под лапку и опустите иглу в исходную точку. Затем опустите ногу.

(1) Держатель пуговицы
(2) Начальная точка

2.Запустите машину и продолжайте шить до тех пор, пока машина не остановится автоматически. По завершении шитья появится подтверждающее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Машина будет выполнять штопку максимальной длиной 2 см (3/4 дюйма) и фиксированной шириной 0,9 см (3/8 дюйма) при шитье, пока не остановится автоматически.
(3) 2 см (3/4")

3.Пришейте еще один слой штопки поверх первого слоя, под прямым углом к нему.

Швейное Королевство

Чтобы выполнить более короткую штопку

Прошейте первую строчку до желаемой длины и остановите машину.
Нажмите кнопку реверса и снова запустите машину.
Машина прошьет остальную часть штопки и автоматически остановится.

(4) Кнопка реверса
(5) Требуемая длина


Чтобы сшить штопку одинакового размера

По завершении шитья появится подтверждающее сообщение.
Просто запустите машину и прошейте еще один слой штопочных стежков того же размера.
Чтобы прошить следующий слой штопочных стежков другого размера, нажмите клавишу X.

Регулировка равномерности штопальных стежков


Неравномерность штопальных стежков можно исправить, поворачивая ручку регулировки ширины стежка или нажимая клавиши «–» или «+» в окне регулировки.

Если левый угол ниже правого, поверните регулятор ширины строчки против часовой стрелки или нажмите кнопку «–», чтобы исправить это.
Если правый угол ниже левого, поверните регулятор ширины строчки по часовой стрелке или нажмите кнопку «+», чтобы исправить это.

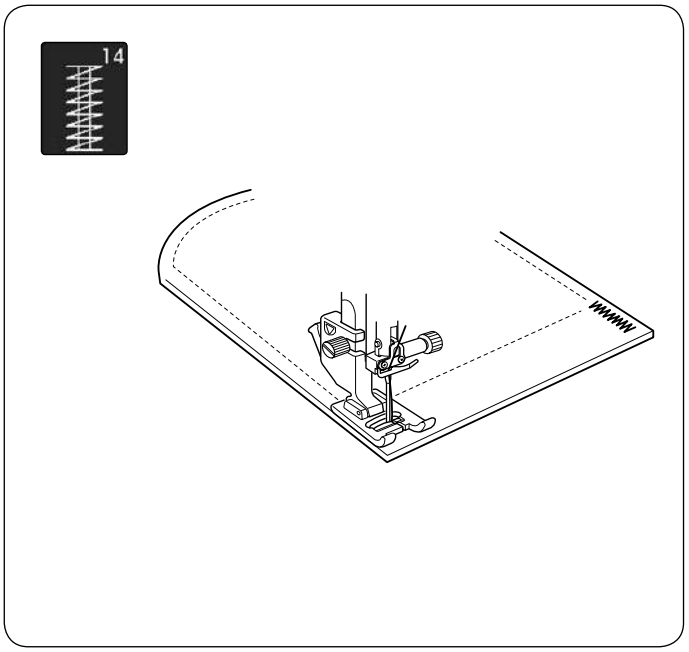

B14 Прихватка

Инструкции по шитью см. на стр. 122.

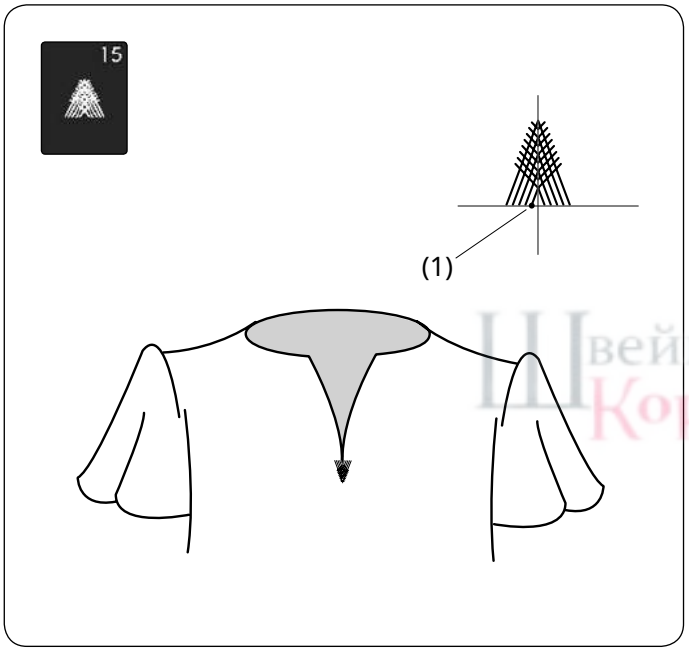

B15 Летучий стежок

Обметочный шов представляет собой треугольную закрепочную строчку, которую можно использовать на нижней части ширинки молнии и на боковых карманах брюк.

Прикрепите лапку для атласных строчек F.


Чтобы сшить:

Поместите изделие под лапку и опустите иглу в исходную точку.

Шейте строчку до тех пор, пока машина не остановится автоматически.

(1) Начальная точка

Швейное Королевство

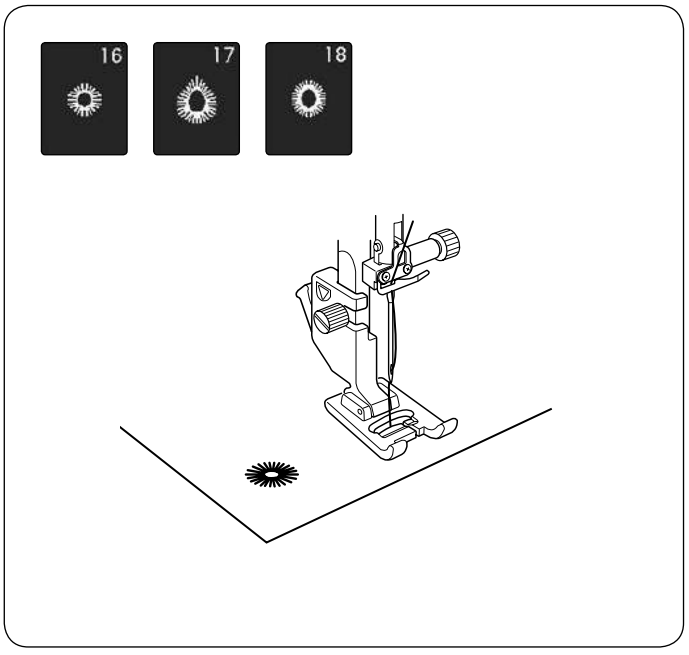

B16-B18 Люверсы

Инструкции по шитью см. на стр. 123.

ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРОЧКИ


Декоративные строчки

Паттерны в этом разделе разделены на 17 групп. Эти шаблоны программируются, и вы можете создавать комбинации шаблонов.



Нажмите кнопку «Декоративные и квилтинговые строчки», и откроется окно выбора декоративных строчек.

(1) Кнопка декоративных строчек и стежков для квилтинга.

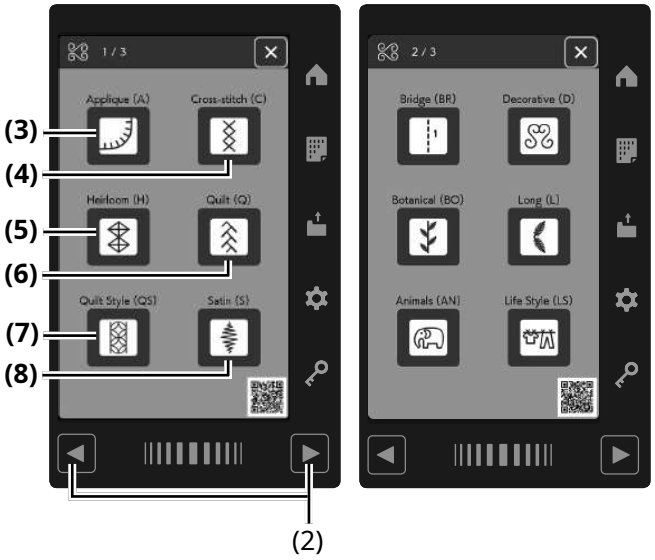


ПРИМЕЧАНИЕ:

Окно выбора декоративной строчки состоит из нескольких страниц. Нажимайте клавиши страниц, чтобы переключить окно выбора декоративных строчек.

(2) Клавиши страниц


(3)

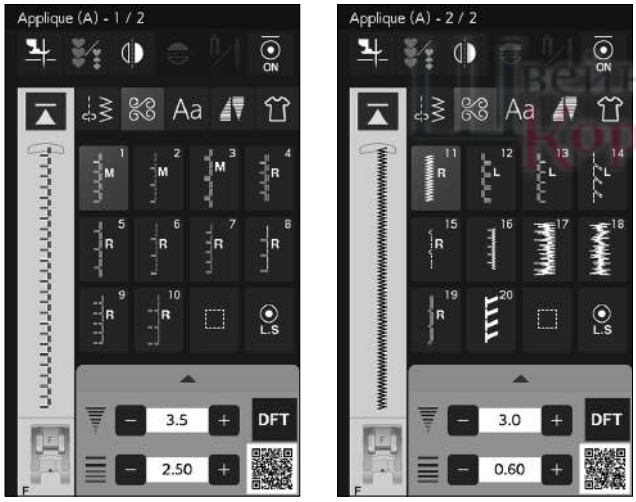

(3) Аппликация (A): 2 страницы.

Стежки этой группы предназначены для аппликаций (см. стр. 133–134).

(4)

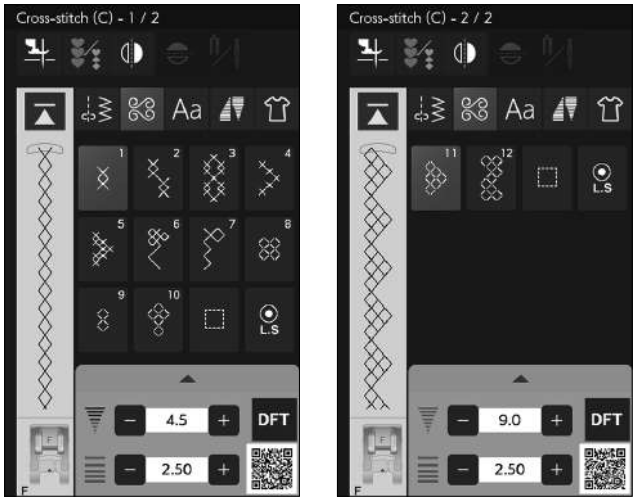


(4) Вышивка крестиком (C): 2 страницы.


В этой группе представлены вышивки крестиком для рукоделия и домашнего декора.

Цветное Королевство

(5)

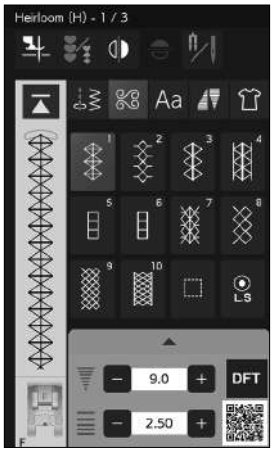



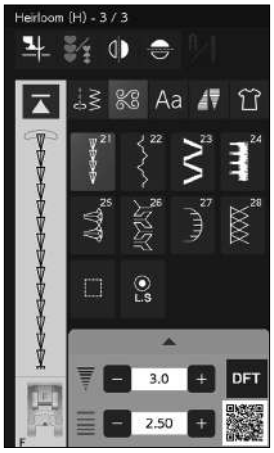

(5) Семейная реликвия (H): 3 страницы.

В этой группе представлены старинные строчки для рукоделия и домашнего декора.

(6)










Швейное Королевство

(6) Одеяло (Q): 9 страниц.

Строчки этой группы предназначены для лоскутного шитья и квилтинга (см. стр. 79–80, 126–136).

(6)

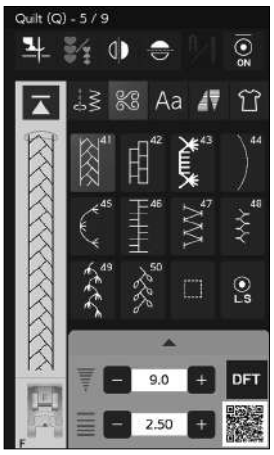











(7)

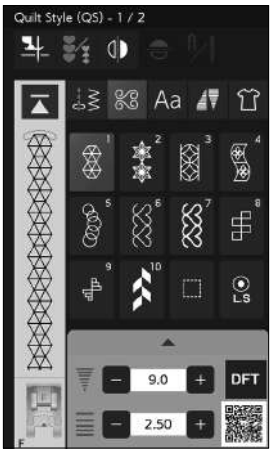

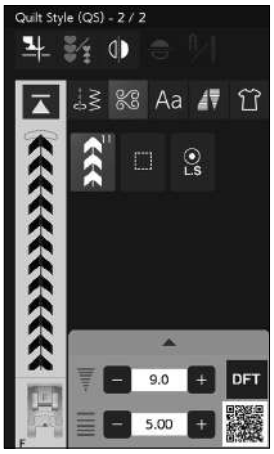



(7) Стиль лоскутного одеяла (QS): 2 страницы.


В этой группе представлены рисунки строчек, созданные из лоскутных блоков.

Швейное Королевство

(8)

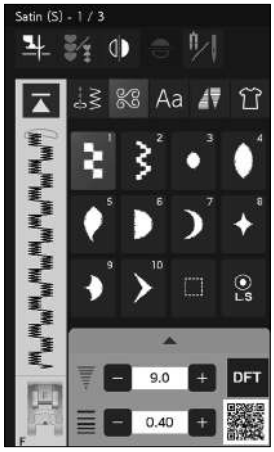

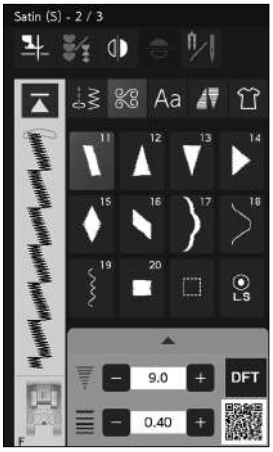


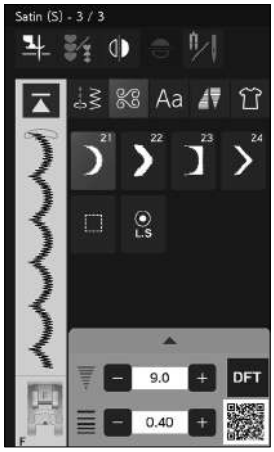

(8) Сатин (S): 3 страницы.

Стежки этой группы можно удлинить до 5 раз от первоначальной длины, сохраняя при этом плотность стежков (см. стр. 80).


Швейное Королевство

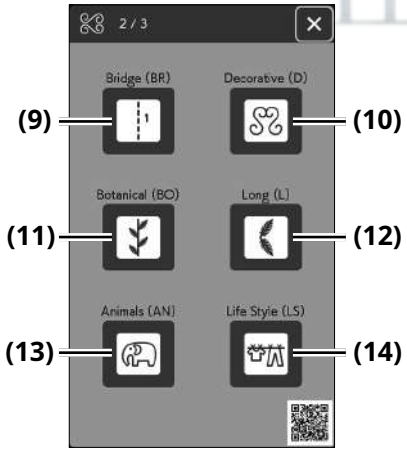

(9)



(10)

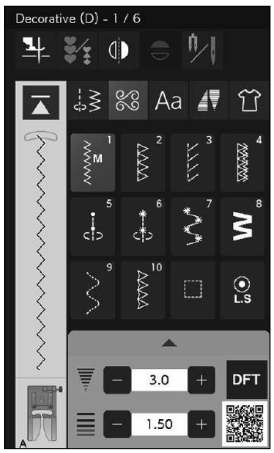

(9) Мост (БР): 1 страница

Перемычки используются для вставки прямых стежков после рисунка строчки.

Число рядом с изображением строчки на кнопке прямой строчки указывает количество стежков программируемой единицы. Строчки BR5, BR6 и BR8 унаследуют положение иглы и длину стежка предыдущей строчки в запрограммированной комбинации строчек (см. стр. 86).

(10) Декоративный (D): 6 страниц.

В этой группе доступно 50 привлекательных моделей. Узоры этой группы идеально подходят для декорирования.

(10)











(11)

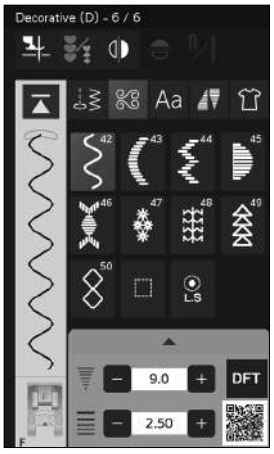





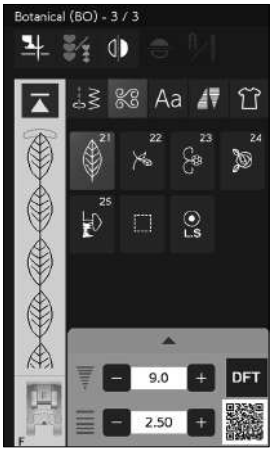

(11) Ботанический (BO): 3 страницы.

В этой группе присутствуют узоры деревьев, травы и цветов.

Швейное Королевство

(12)





(12) Длинный (L): 2 страницы

Узоры этой группы идеально подходят для украшения одежды и отделки каймой.

(13)



(13) Животные (AN): 1 страница

В этой группе есть образцы животных.

Швейное Королевство

(14)










(14) Образ жизни (LS): 3 страницы.


В этой группе есть закономерности, связанные с образом жизни.

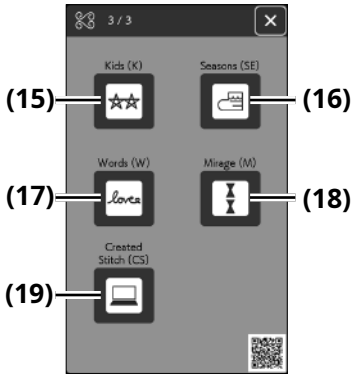

(15)

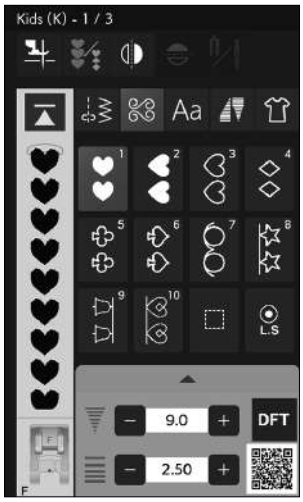

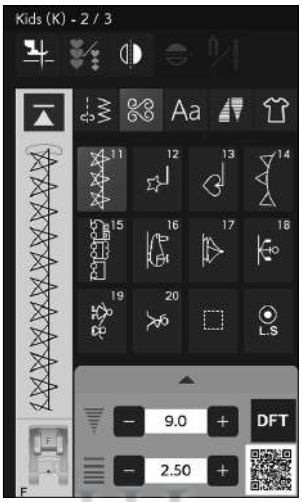

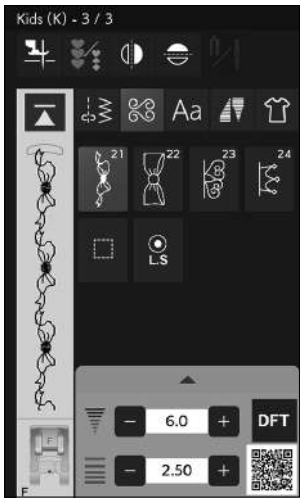


(15) Дети (K): 3 страницы

В этой группе есть выкройки для детей.

Швейное Королевство

(16)



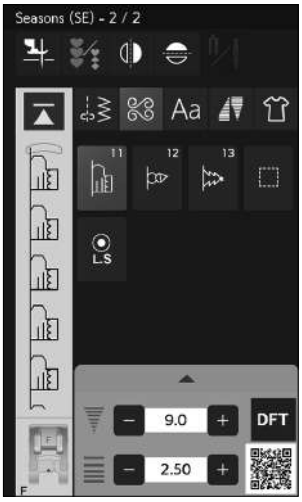

(16) Времена года (ЮВ): 2 страницы

В этой группе есть закономерности, связанные с сезонами.


(17)



(17) Слов (W): 1 страница

В этой группе есть образцы слов.

(18)

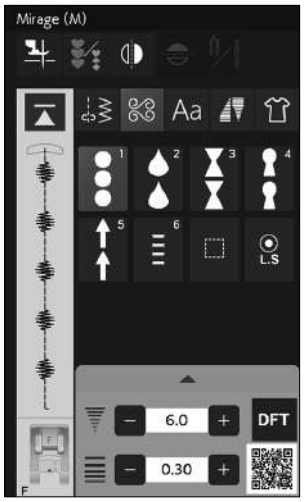

(18) Мираж (M): 1 страница

В этой группе представлены атласные узоры без соединения прямых стежков (см. стр. 81).

Швейное Королевство


(19)



(19) Созданный стежок (CS): от 1 до 5 страниц.

В этом разделе вы можете выбрать оригинальные рисунки строчек, созданные с помощью StitchComposer.

На стр. 82 описано, как перенести созданные рисунки строчек с ПК на машину.

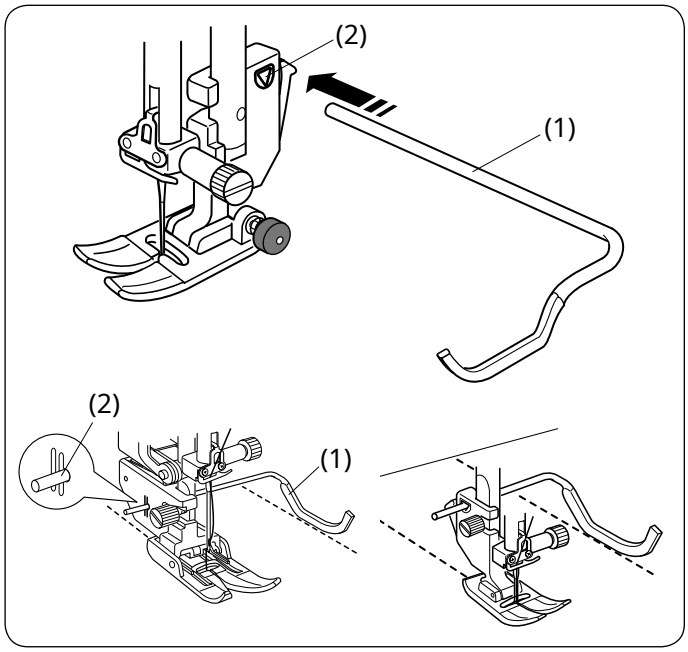

Квилтинг

Использование направляющей для квилтинга


Направляющая для квилтинга полезна при шитье параллельных, равномерно расположенных рядов стежков.

Вставьте направляющую для квилтинга в отверстие в задней части держателя лапки. Сдвиньте направляющую для квилтинга и установите ее на нужное расстояние.

(1) Направляющая для квилтинга

(2) Отверстие

Прошейте ряды стежков, повторяя предыдущий ряд стежков с помощью направляющей для квилтинга.

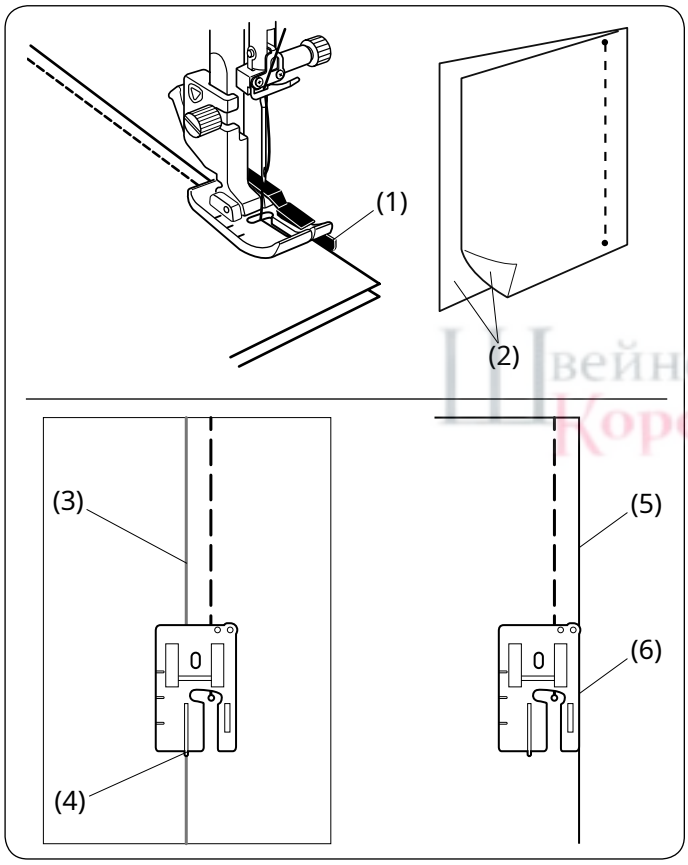

Q1-Q3 Сборка пэчворка

Строчки Q1–Q3 — это специальные строчки для сшивания деталей пэчворка.

Схемы Q2 и Q3 предназначены для лоскутного шитья с припусками на швы 1/4 и 7 мм соответственно.

Используйте лапку для шва O 1/4.

Сложите детали пэчворка лицевыми сторонами вместе. Шейте, направляя край ткани вдоль направляющей.

(1) Руководство

(2) Лицевая сторона ткани

Швейное Королевство

Вы можете сшить припуск в 1/4 от направляющей линии, используя лапку для шва O (без направляющей), как показано на рисунке.

Совместите направляющую линию с направляющей 1/4 лапки и прошейте.


(3) Направляющая линия

(4) направляющая 1/4″

Чтобы сшить припуск на шов 1/4 от правого края ткани, совместите правый край лапки и край ткани и прострочите.

(5) Правый край ткани.

(6) Правый край стопы

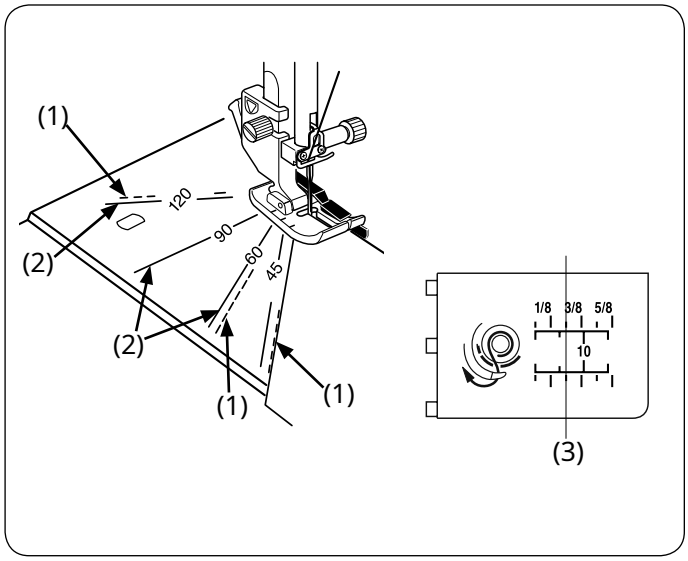

Угловые шкалы на игольной пластине

Вы можете легко сшить детали пэчворка под нужным углом без разметки, используя шкалы углов на игольной пластине.

Угловые шкалы отмечены как 45, 60, 90 и 120 градусов.

Используйте пунктирные линии при сшивании деталей пэчворка с помощью лапки O для шва 1/4, как показано на рисунке.

(1) Пунктирная линия

ПРИМЕЧАНИЕ:

Используйте сплошные линии при сшивании деталей пэчворка с помощью лапки A для зигзага. Выровняйте край ткани по направляющей линии шва 1/4″.

(2) Сплошная линия


(3) Направляющая линия шва 1/4″



Q76-Q79 Ручные стежки для квилтинга

Строчки Q76–Q79 — это специальные строчки для квилтинга, похожие на строчки, вышитые вручную.

Используйте прозрачную нейлоновую нить для иглы и обычную швейную нить для шпульки.
Нижняя нить подтягивается к лицевой стороне ткани, и стежки выглядят так, как будто они прошиты вручную.

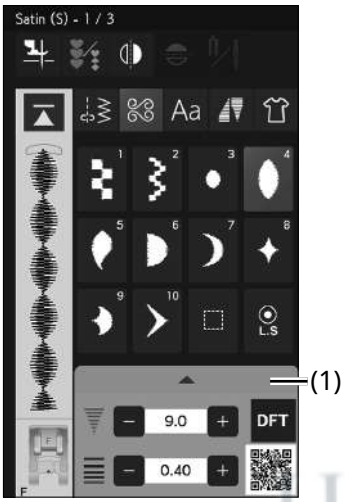


Атласные строчки

Коэффициент удлинения

Строчки от S1 до S24 представляют собой декоративные гладьевые строчки, длину строчки которых можно увеличить без изменения плотности стежка.

Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть окно ручной настройки.

(1)Панель настроек

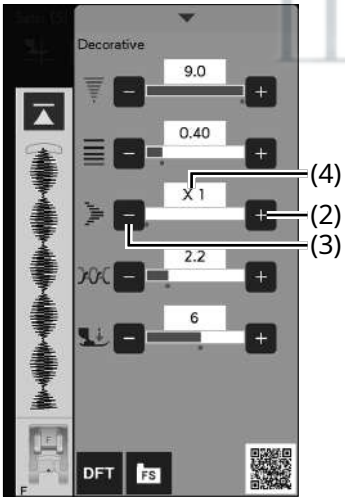

Нажмите кнопку «+», чтобы удлинить образец строчки.

(2) «+»ключ


Чтобы уменьшить коэффициент удлинения, нажмите клавишу «–».

(3) «-»ключ


Выкройку можно удлинить в 5 раз по сравнению с исходной длиной.
Коэффициент удлинения указан в рамке.

(4)Коэффициент удлинения


Вы также можете изменить плотность и ширину стежка.

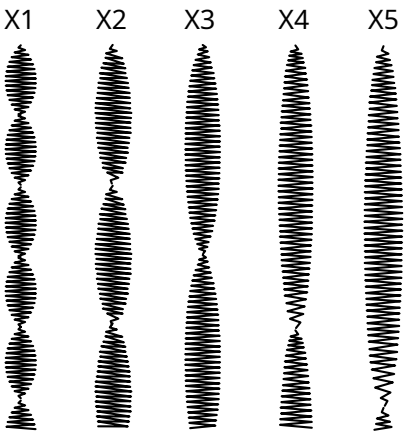


Швейное Королевство

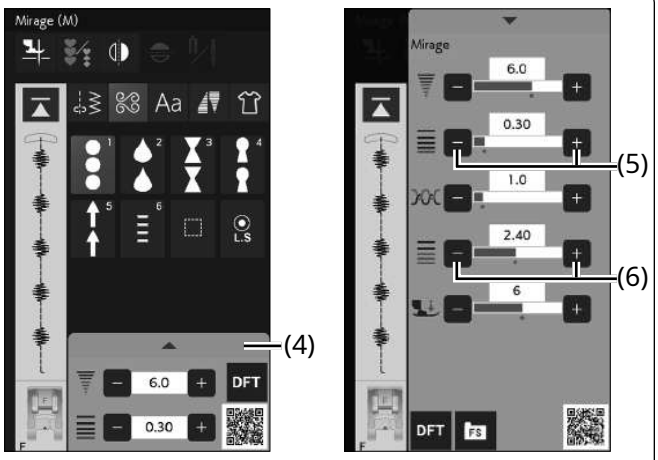


А

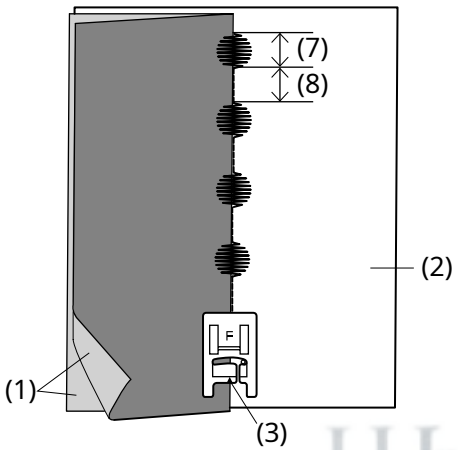

Б

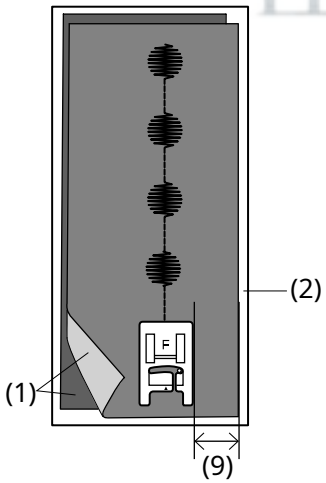

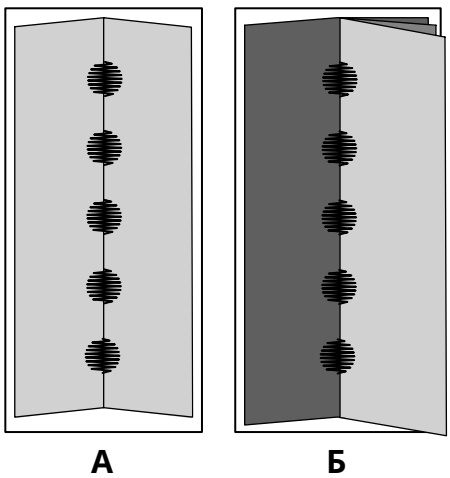

Миражные стежки

Прошейте строчку «Мираж» и раскройте ткань, чтобы сделать узоры, не соединяя прямые стежки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Используйте ткань среднего размера (например, простыню, сукно) для рисунков строчек «Мираж». Использование тонких тканей может привести к образованию складок при открытии.

Существует два способа шитья узоров «Мираж» (пришивание одного или двух кусков ткани).

А: Шитье на одном куске ткани.

Сложите ткань лицевыми сторонами вместе.
Подложите под ткань лист стабилизатора.

(1) Лицевая сторона ткани
(2) Лист стабилизатора

Установите на машину лапку F для атласных строчек.
Вышейте выкройки «Мираж», используя маркер на прижимной лапке вдоль края ткани, как показано на рисунке.
Прошейте соединительные прямые стежки с правой стороны края ткани (на листе стабилизатора), как показано на рисунке.

(3) Маркер

В строчке «Мираж» вы можете регулировать длину стежка декоративной части строчки и соединительной детали прямой строчки отдельно.
Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть окно ручной настройки.

(4)Панель настроек

Отрегулируйте длину декоративного стежка или кнопку регулировки длины соединительной прямой строчки.

(5) Кнопка регулировки длины декоративного стежка.
(6) Кнопка регулировки прямой строчки.
(7) Декоративная строчка
(8) Соединение прямой строчки

В: Сшивание двух кусков ткани.

Сшейте ткань таким образом, если вы хотите использовать две разные ткани справа и слева.
Сложите два куска ткани лицевыми сторонами вместе.
Поместите лист стабилизатора под ткань.

(1) Лицевая сторона ткани
(2) Лист стабилизатора

Сшейте ткань, сохраняя постоянные припуски на швы.

(9) Припуск на шов


Раскройте ткань, чтобы скрыть соединительные прямые стежки.

Швейное Королевство

Созданные стежки

В этой группе сохраняются оригинальные рисунки строчек, созданные с помощью StitchComposer.

Вставьте USB-накопитель с оригинальными рисунками строчек и нажмите кнопку открытия файла.

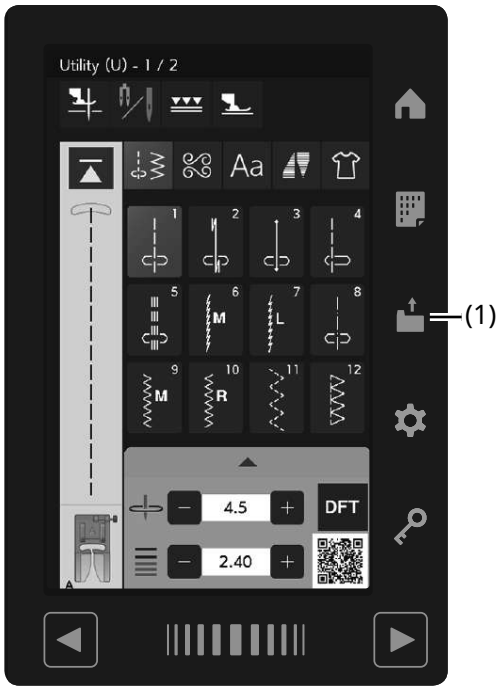

(1) Ключ открытия файла



Выберите USB-накопитель, и появится список папок. Выберите нужную папку для открытия, и появится список файлов.

Выберите нужный файл, чтобы сохранить исходный рисунок строчки. Сохраненный рисунок строчки появится в качестве кнопки выбора рисунка.

Вы можете выбирать, программировать и шить эти рисунки так же, как и встроенные рисунки строчек.

(2) USB-ключ

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Эта модель поддерживает только форматы FAT16 и FAT32. Если USB-накопитель не читается, проверьте его формат (см. стр. 153–154).
- Не используйте устройство чтения карт USB и концентратор USB.



Чтобы удалить рисунок, нажмите клавишу удаления и выберите рисунок, который нужно удалить.

Появится подтверждающее сообщение.

Нажмите кнопку OK, чтобы удалить шаблон.


(3) Клавиша удаления



ПРИМЕЧАНИЕ:

- В этой группе можно сохранить до 60 рисунков.
- Шитье двойной иглой недоступно для созданных строчек.

Швейное Королевство

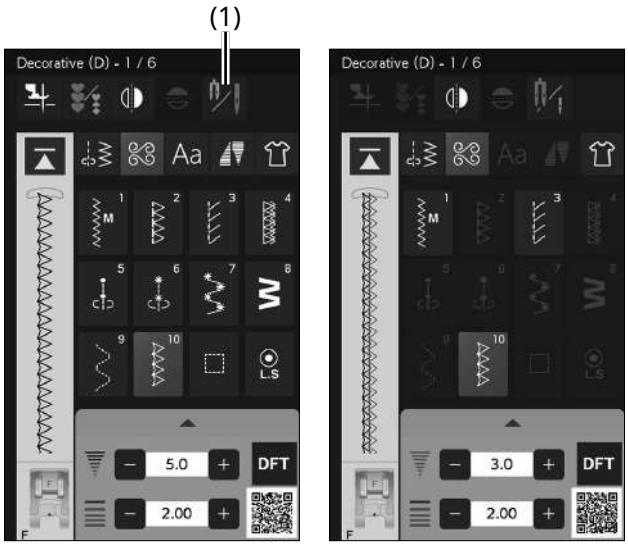

Двойная игла для шитья

Некоторые рабочие и декоративные строчки можно шить двойной иглой.

Нажмите кнопку двойной иглы и выберите нужную строчку.

Невозможно выбрать строчки, не подходящие для шитья двойной иглой (кнопки выбора строчки выделены серым цветом).

Петли для пуговиц, специальные строчки, монограммы и тейпер нельзя выбрать.

(1) Ключ для двойной иглы

ПРИМЕЧАНИЕ:

- При шитье строчек двойной иглой сначала проверьте качество стежков, прежде чем пришивать изделие.
- Для шитья двойной иглой используйте лапку A для зигзага или лапку F для атласных строчек.
- Используйте нитки №60 или тоньше.
- При изменении направления шитья поднимите иглу и прижимную лапку, затем поверните ткань (опция поворота лапки вверх недоступна, если выбрана двойная игла).
- При обрезке резьбы используйте нитеобрезатель на лицевой панели.




Замените иглу двойной иглой, поставляемой в комплекте со стандартными принадлежностями (см. стр. 28).

ОСТОРОЖНОСТЬ:

- Прежде чем менять иглу, нажмите кнопку блокировки.
- Не используйте двойные иглы, кроме тех, которые входят в стандартный комплект принадлежностей, иначе игла может удариться об игольную пластину, лапку или крючок и сломаться.

(2) Ключ блокировки

Двойное Королевство

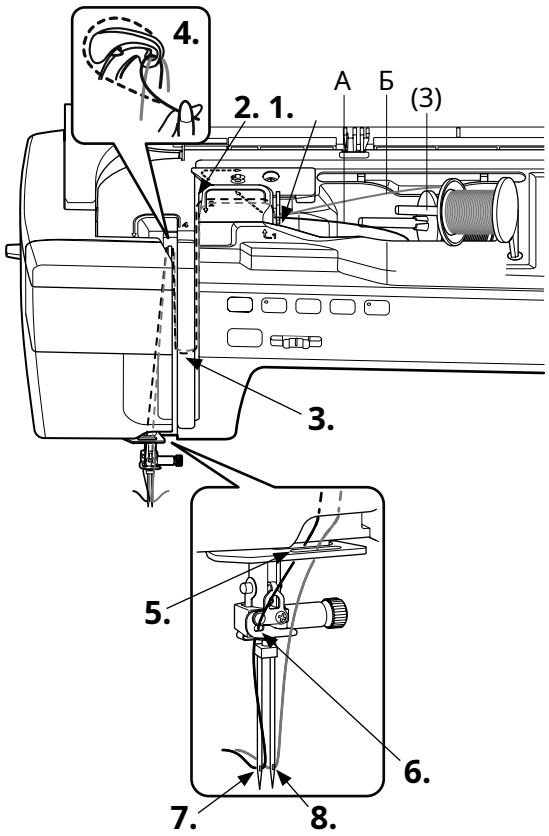

Вставьте дополнительный стержень для катушки в отверстие под верхней крышкой.

Поместите катушку с нитками на дополнительный стержень для катушки и подставку для катушки (см. стр. 21).

(3) Дополнительный стержень для катушки

Вытяните обе нити из катушек и пропустите их через точки заправки.**1.**к**4.**

Пропустите нить A* через нижний нитенаправитель.**5.**, затем пройти через точки**6.**и**7.**как показано.

Проденьте нить B* через переднее отверстие нижнего нитенаправителя.**5.**, затем пропустите его через отверстие иглы**8.**

Следите за тем, чтобы две нити ниток на катушках не запутывались.

* A: Нить со стержня для катушки, B: Нить с дополнительного стержня для катушки.

ПРИМЕЧАНИЕ:


- Нарезание резьбы из точек**1.**к**4.**такое же, как и для одной иглы (см. стр. 24–25).
- Нитевдеватель нельзя использовать с двойной иглой.




После завершения шитья двойной иглой нажмите кнопку двойной иглы, и появится предупреждающее сообщение.

(1) Ключ для двойной иглы

Замените двойную иглу одинарной и нажмите кнопку OK.

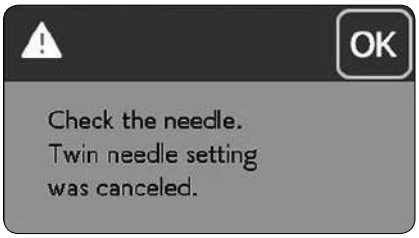

Швейное Королевство

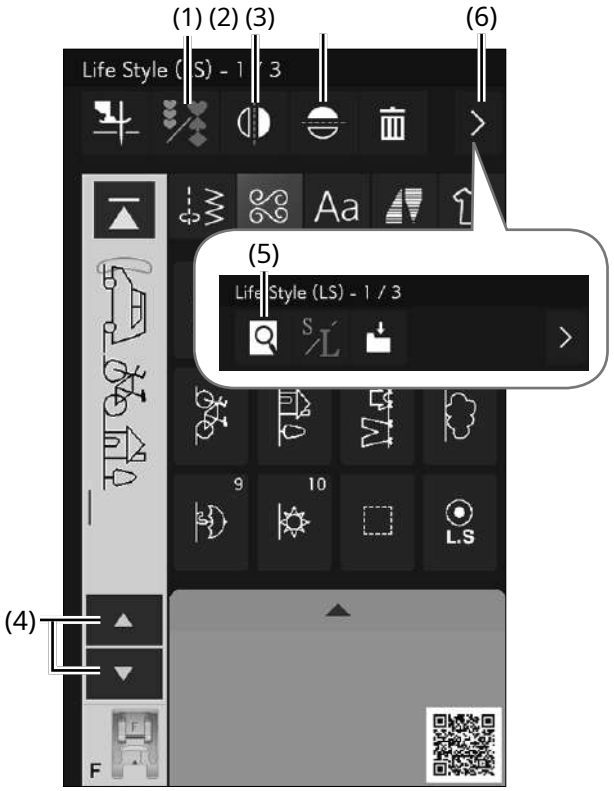

ПРОГРАММИРОВАНИЕ ШАБЛОНА КОМБИНАЦИЯ

Рисунки из категории декоративных строчек и монограммы можно запрограммировать для создания комбинации рисунков.

Вы можете запрограммировать до 100 шаблонов в каждой комбинации, нажав клавишу программирования.

Изображения запрограммированных шаблонов отображаются в левой части сенсорного экрана.

(1) Программный ключ

Зеркальное отображение узоров

Чтобы вышить или запрограммировать рисунок в зеркальном отображении, нажмите кнопку вертикального зеркального отображения или кнопку горизонтального зеркального отображения.


Выберите нужные узоры для создания зеркального отображения. Нажмите кнопку вертикального или горизонтального зеркального отображения еще раз, чтобы отменить функцию зеркального отображения.

(2) Кнопка вертикального зеркального отображения

(3) Кнопка горизонтального зеркального отображения


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Горизонтальное зеркальное отображение доступно только для определенных рисунков. Для идентификации шаблонов эти шаблоны окрашены в синий цвет на справочной таблице внутри верхней крышки.

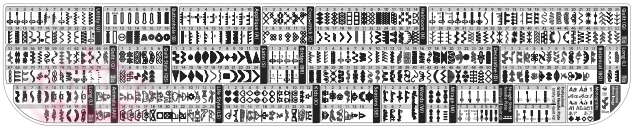

- Клавиша вертикального или горизонтального зеркального отображения станет серой, если выбранный рисунок не подходит для зеркального отображения.

Швейное Королевство

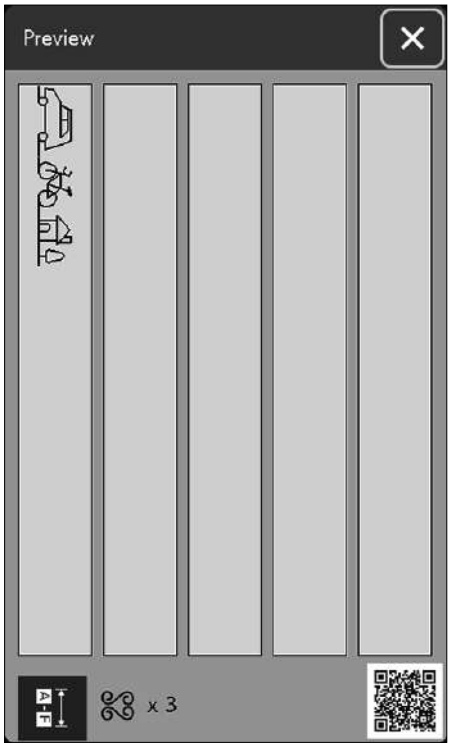

Чтобы просмотреть всю комбинацию строчек, нажимайте клавиши курсора для прокрутки комбинации строчек или нажмите клавишу предварительного просмотра, чтобы сразу просмотреть всю комбинацию строчек.

Нажмите клавишу переключения функций, чтобы отобразить клавишу предварительного просмотра.

(4) Клавиши курсора

(5) Кнопка предварительного просмотра


(6) Кнопка переключения функций

ПРИМЕЧАНИЕ:

Давление прижимной лапки не может быть индивидуально отрегулировано для строчек комбинации строчек.

Если вы попытаетесь это сделать, ко всем запрограммированным строчкам будут применены только настройки давления прижимной лапки последнего рисунка.





Мостовые швы

Перемычки используются для вставки прямых стежков после рисунка строчки.

Число рядом с изображением строчки на кнопке прямой строчки указывает количество стежков программируемой единицы.


Например, если вам нужно больше места между французскими узлами (D5), вставьте узор BR5 после узора D5.

К рисунку D5 добавляются два счета прямых стежков.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Рисунки BR5, BR6 и BR8 унаследуют длину стежка и положение иглы предыдущего рисунка в комбинации строчек.

Швейное Королевство

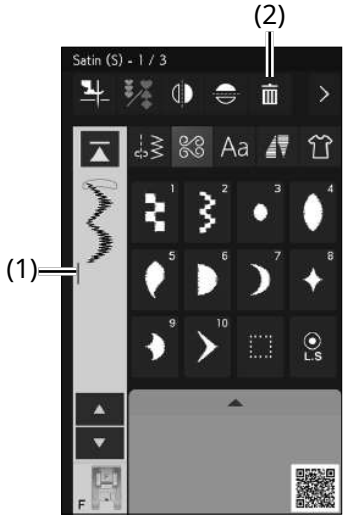


Редактирование комбинации рисунков

Запрограммированный шаблон (комбинацию шаблонов) можно редактировать в режиме программирования.
Вы можете вставлять, удалять или переворачивать рисунок строчки, выбирая строчку курсором. Вы также можете отрегулировать ширину и длину стежка.

Удаление рисунка

Рисунок перед курсором или показанный синим цветом удаляется нажатием клавиши удаления.


(1) Курсор
(2) Клавиша удаления

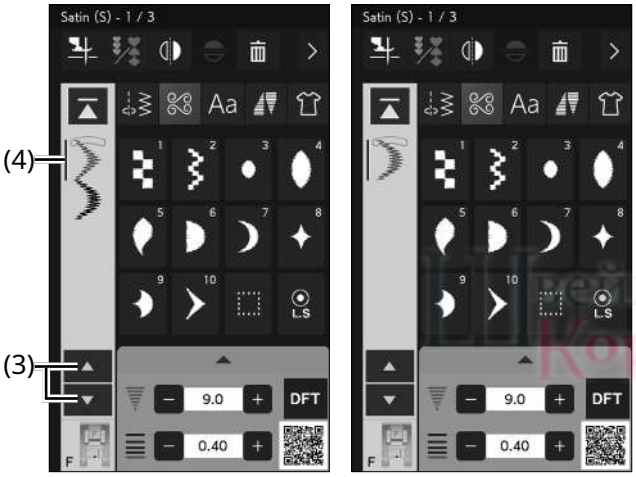

Чтобы удалить рисунок в середине комбинации, нажимайте клавиши курсора для выбора рисунка, который вы хотите удалить.

Изображение строчки выбранного рисунка станет синим.
Нажмите клавишу удаления, чтобы удалить выбранный рисунок.

(3) Клавиши курсора
(4) Выбранный шаблон

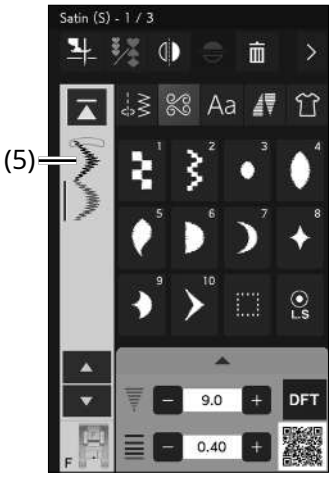


Вставка узора

Нажимайте клавиши курсора, чтобы выбрать рисунок рядом с тем местом, куда вы хотите вставить рисунок. Введите желаемый рисунок, чтобы вставить его перед выбранным узором.

(5) Вставленный рисунок

Швейное Королевство

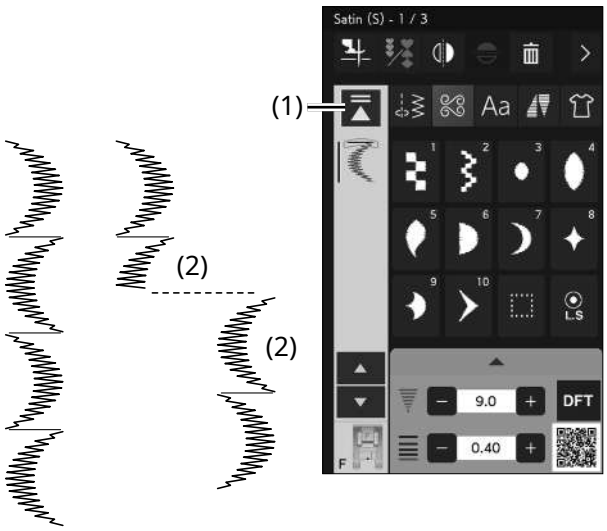

Ключ запуска

Это двусторонняя функциональная клавиша, позволяющая начать вышивание комбинации строчек с самого начала.

Когда вы прекращаете вышивать комбинацию строчек, активируется кнопка повторного запуска.


Запуск текущего шаблона

Если вы хотите начать шитье с начала текущего рисунка, нажмите кнопку повторного запуска один раз и запустите машину. Ключ изменится и отобразит треугольник и двойную полосу, что означает, что машина начнет работу заново с текущего образца комбинации.

(1) Клавиша повторного запуска (текущий образец комбинации)
(2) Текущая модель

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если вы прекратите вышивание комбинации строчек во время выполнения первой строчки и нажмете кнопку повторного запуска, номер полосы над треугольником не изменится, поскольку строчка будет вышиваться с первой строчки.

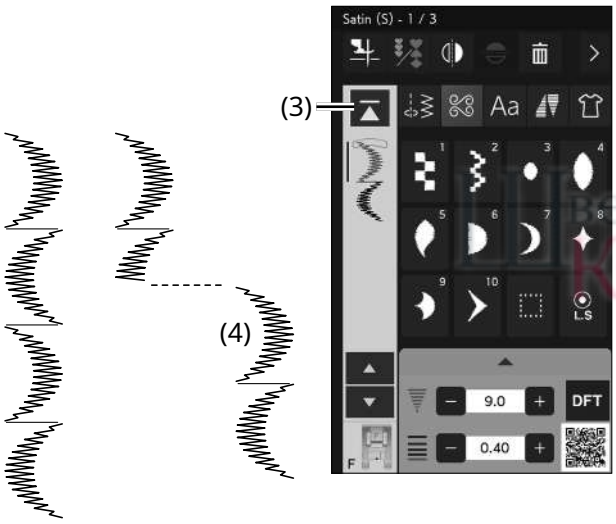

Первый запуск шаблона

На клавише изображен треугольник и одна полоска, что означает, что машина начнет работу заново с первого шаблона.

Если вы хотите начать шитье с начала первого образца комбинации, дважды нажмите кнопку повторного запуска и запустите машину.

(3) Клавиша повторного запуска (первая комбинация комбинации)
(4) Первый шаблон

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если выполнена автоматическая обрезка нити, машина начнет работу заново с первого рисунка.

Швейное Королевство





Проверка длины комбинации рисунков


Вы можете проверить общую длину комбинации строчек, нажав на кнопку длины комбинации строчек, указанную в окне предварительного просмотра.


Нажмите кнопку переключения функций. Нажмите клавишу предварительного просмотра, и откроется окно предварительного просмотра.

(1) Кнопка переключения функций

(2) Кнопка предварительного просмотра

(3) Кнопка длины комбинации рисунков

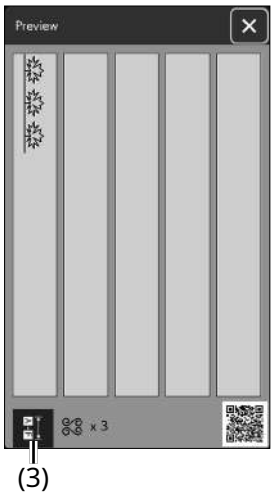

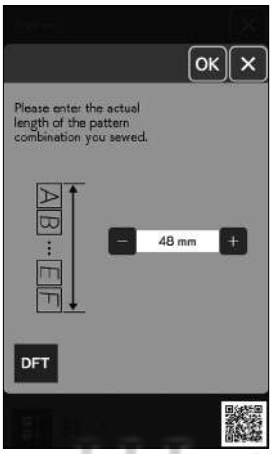


Показанная общая длина является теоретической величиной, а фактическая длина может меняться в зависимости от условий шитья.


Например, выберите строчку SE5 три раза и прошейте комбинацию строчек.


Если фактическая длина значительно отличается от показания, измерьте фактическую длину и введите ближайшее значение, нажав кнопку «+» или «–».

В данном случае теоретическое значение составляет 48 мм. Однако, если фактическая длина составляет 40 мм, введите 40 мм, нажав кнопку «–». Нажмите OK, чтобы зарегистрировать его.

(4) Фактическая длина



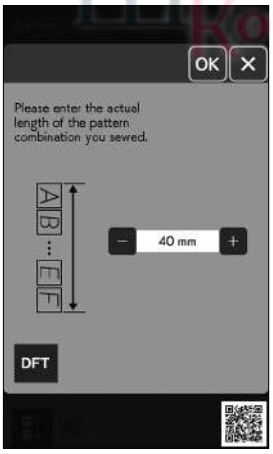


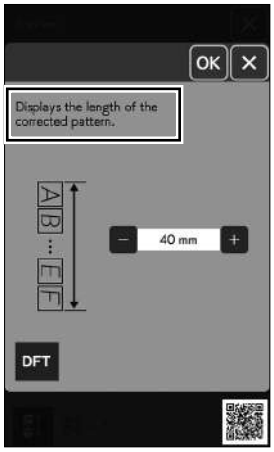

Показания корректируются автоматически при расчете длины других комбинаций шаблонов.

Сообщение «Отображает длину исправленного шаблона». появляется, чтобы указать, что отображаемое значение уже отрегулировано.

Швейное Королевство

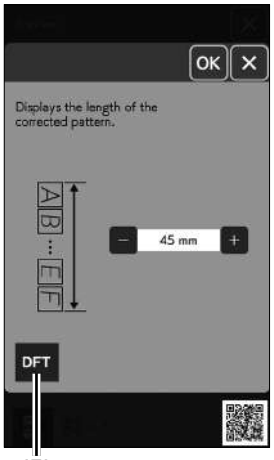

(5)


Например, выберите шаблоны LS4, LS6 и SE5.

Теоретическое значение составляет 54 мм. Однако показания рассчитываются в соответствии с измеренной фактической длиной. В данном случае корректируемое значение составляет 45 мм.

Нажмите клавишу по умолчанию, чтобы очистить введенную длину.

(5) Ключ по умолчанию

Швейное Королевство

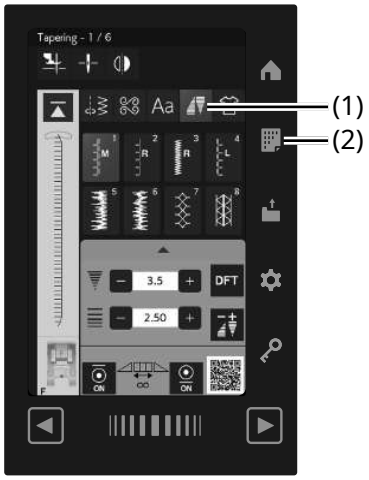

Сужение

Вы можете сузить начало и конец рисунков декоративных строчек, чтобы создать заостренные углы и точки. Нажмите кнопку сужения, чтобы войти в режим сужения.


(1) Сужающийся ключ


Нажмите кнопку ссылки на строчки, чтобы отобразить таблицу ссылок на строчки для сужения (см. стр. 20).


(2) Кнопка ссылки на строчку

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Длина сужения варьируется в зависимости от рисунка строчки и формы его сужения. Сделайте пробный стежок на дополнительном куске ткани, чтобы проверить длину сужения.
- Если вы остановите машину во время шитья и измените ширину стежка, центральное положение иглы или длину стежка, машина начнет шить сужающимся стежком с самого начала.

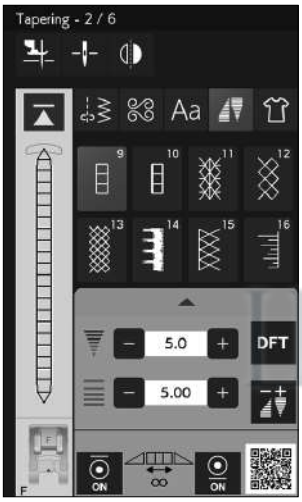

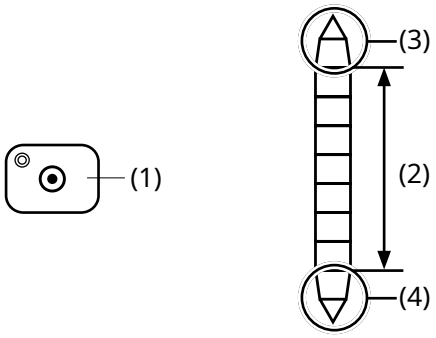

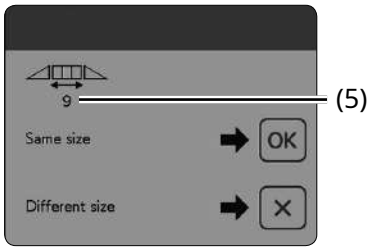

Пример конической строчки 1: Пример:Чтобы вышить

узор конической строчки № 9.

Выберите образец строчки №9.

Запустите машину. Машина вышивает начальный сужающийся шаблон и основную часть шаблона.

Прошейте необходимую длину, затем нажмите кнопку автозакрепки. Машина прошьет конечный шаблон и остановится.

(1) Кнопка автоматической блокировки

(2) Требуемая длина

(3) Начало шаблона сужения

(4) Шаблон сужения на конце

Швейное Королевство

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если во время шитья вы нажмете кнопку реверса, машина прошьет несколько закрепочных стежков, а затем автоматически прекратит шитье. Узор сужения не завершен.


Чтобы сшить конусообразную выкройку одинакового размера

По завершении шитья появится подтверждающее сообщение. Указанное число указывает количество рисунков тела.

(5) Количество моделей тела

Нажмите «OK» и просто запустите машину, чтобы вышить еще одну зауженную выкройку того же размера.

Чтобы вышить ту же зауженную выкройку другого размера, нажмите клавишу X.

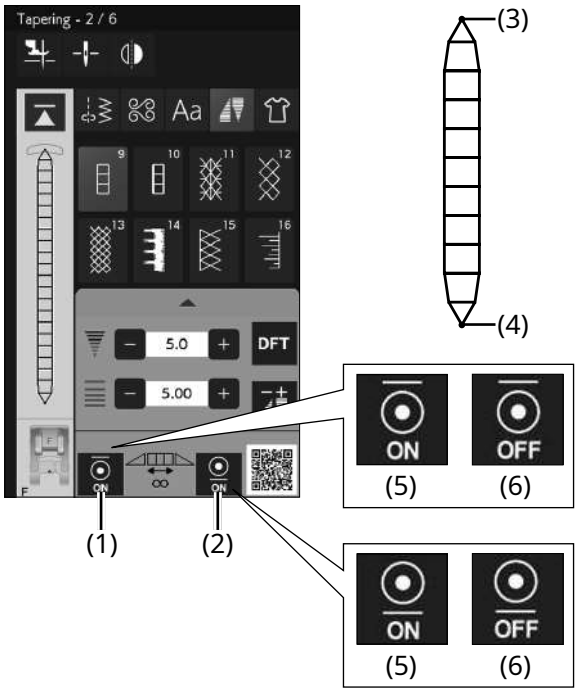

Функция автоматической фиксации стежка

Машина выполняет автозакрепку в начале и в конце шитья с настройками по умолчанию.

Однако вы можете включить или выключить автозакрепку стежков, нажав соответствующие клавиши автозакрепки на визуальном сенсорном экране.

(1) Кнопка начального закрепочного стежка


(2) Кнопка завершения закрепочного стежка

(3) Начальный закрепочный стежок

(4) Конечный закрепочный стежок

(5) Кнопка закрепки стежка (ВКЛ.)

(6) Кнопка закрепки стежка (ВЫКЛ.)

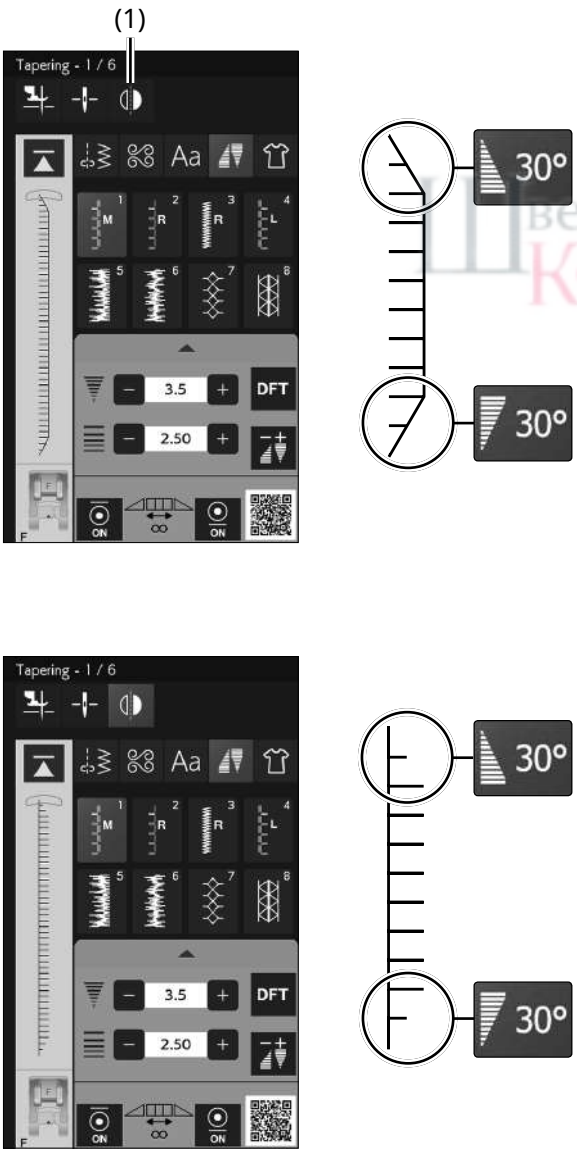


Переворачивание конического узора 1

Нажмите статическую клавишу переворота, чтобы перевернуть конусообразный узор по вертикали, не меняя при этом начальный и конечный угол сужения.

(1) Статическая откидная клавиша

Швейное Королевство

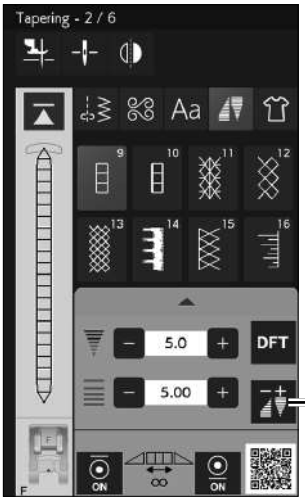


Регулировка конических стежков

Вы можете отрегулировать форму рисунка конической строчки.

Нажмите кнопку регулировки конусности.

Откроется окно регулировки конусности.

(1) Кнопка регулировки конуса

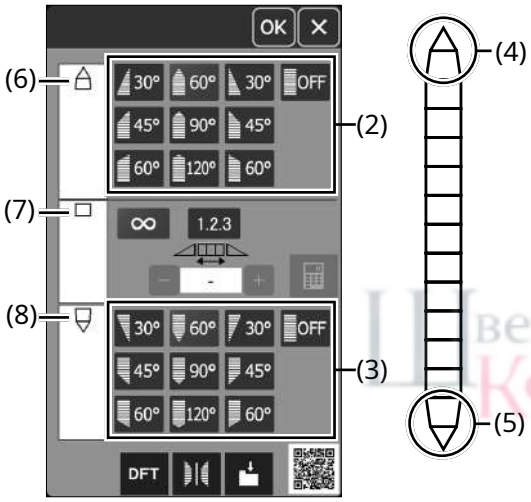

Сужающаяся форма

Выберите форму сужения для начала и конца рисунков строчек, нажимая клавиши формы сужения.

Клавиши сверху предназначены для начала выкройки сужения.

Кнопки внизу предназначены для шаблона сужения концов.

(2) Клавиши формы сужения (для шаблона начала сужения)

(3) Ключи формы сужения (для шаблона с конусом)

(4) Начало шаблона сужения

(5) Шаблон сужения на конце

Цифры на клавишах формы конусности указывают степень конусности. Вы можете применить выравнивание сужения слева, по центру, справа или выключено. Начало и конец рисунков строчек можно выравнивать отдельно.

Форма выбранного шаблона конусности будет отображаться в левой части каждого столбца.


В верхнем столбце показан шаблон начала сужения.
В среднем столбце показано тело шаблона.
В нижнем столбце показан образец сужения концов.

(6) Начало шаблона сужения

(7) Тело шаблона

(8) Шаблон сужения на конце


Швейное дело Королева

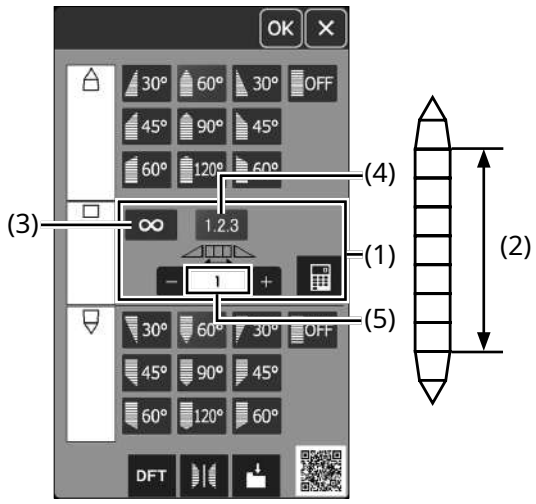

Длина корпуса модели

Кнопки посередине предназначены для регулировки длины тела выкройки. Машина шьет основу выкройки до тех пор, пока нажата кнопка автофиксации при включении кнопки свободной длины. Однако вы можете установить номер вышиваемой части рисунка, нажав кнопку длины рисунка.

(1) Клавиши посередине
(2) Тело шаблона
(3) Ключ свободной длины
(4) Кнопка длины строчки
(5) Количество моделей тела

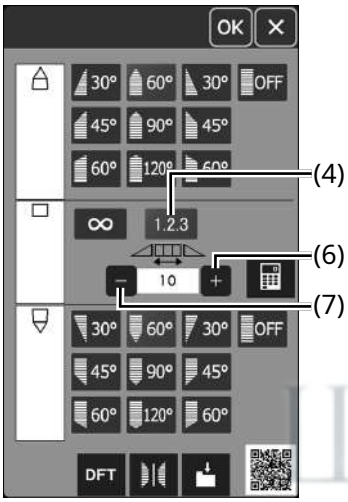


Нажмите кнопку длины строчки.

Нажмите кнопку «+» или «–», чтобы установить номер повтора тела шаблона.

(4) Кнопка длины строчки
(6) клавиша «+»
(7) Клавиша «-»

Швейное Королевство

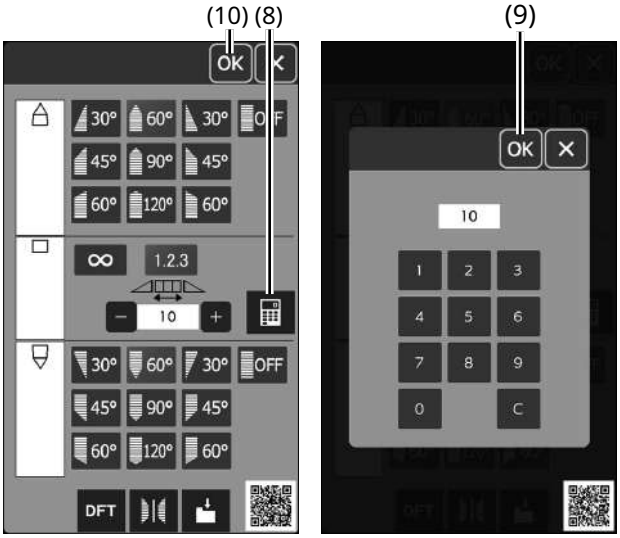

Вы также можете установить номер повтора тела шаблона, нажав клавишу цифровой клавиатуры.


Нажмите клавишу цифровой клавиатуры, и откроется окно цифровой клавиатуры.


Введите желаемую длину строчки и нажмите кнопку OK.

(8) Клавиша цифровой клавиатуры
(9) Клавиша OK

После того, как форма рисунка зауженной строчки выбрана, нажмите кнопку OK, чтобы применить рисунок зауженной строчки.

(10) Клавиша OK

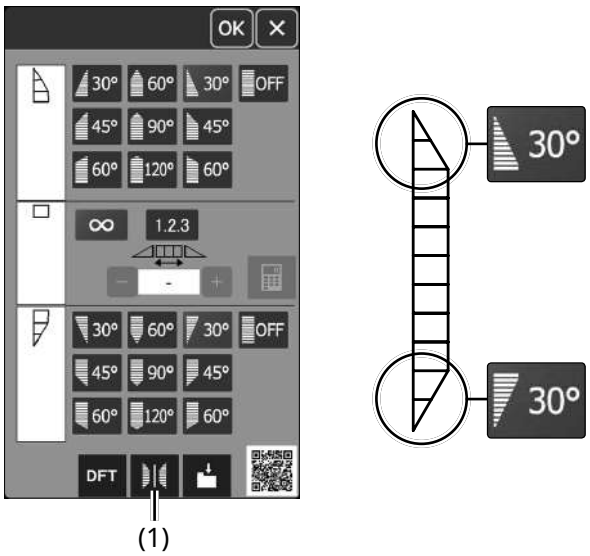


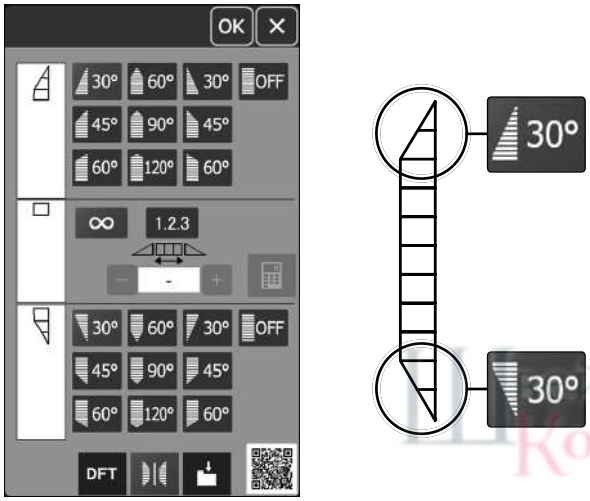

Переворачивание конического узора 2

Нажмите кнопку зеркального отображения, чтобы перевернуть конусообразный узор по вертикали.

(1) Кнопка зеркального отображения

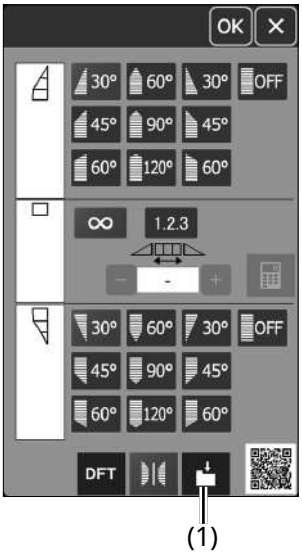

Сохранение конических стежков

Индивидуальные конические узоры можно сохранить в виде файла во внутренней памяти машины или на USB-накопителе.

Нажмите кнопку сохранения файла после настройки конической строчки. Файл конической строчки сохраняется как файл *.JCS. Чтобы сохранить или открыть файл, обратитесь к страницам 101-103.

(1) Ключ сохранения файла

Королевство

Образец конической строчки 2

Пример:Чтобы создать угловую рамку с помощью узора сужающейся строчки № 32.

1.Выберите образец строчки №32.


2.Нажмите кнопку закрепочного стежка, чтобы отключить закрепочный стежок.

(1) Кнопка завершения закрепочного стежка


3.Нажмите кнопку регулировки конусности.

(2) Кнопка регулировки конуса

1. **2. 3.**

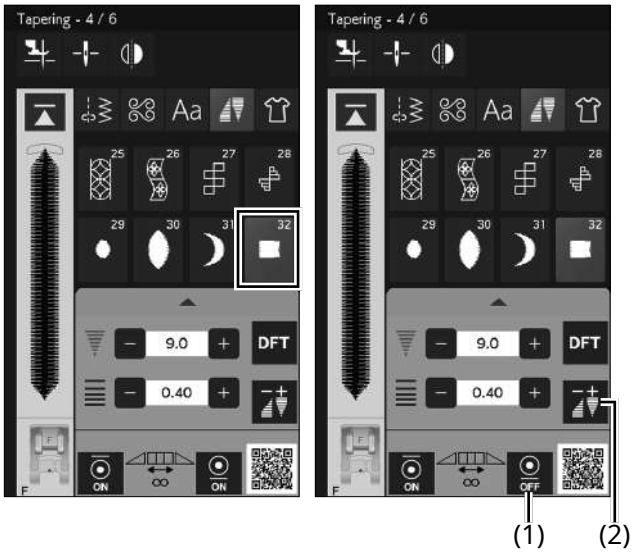

4.

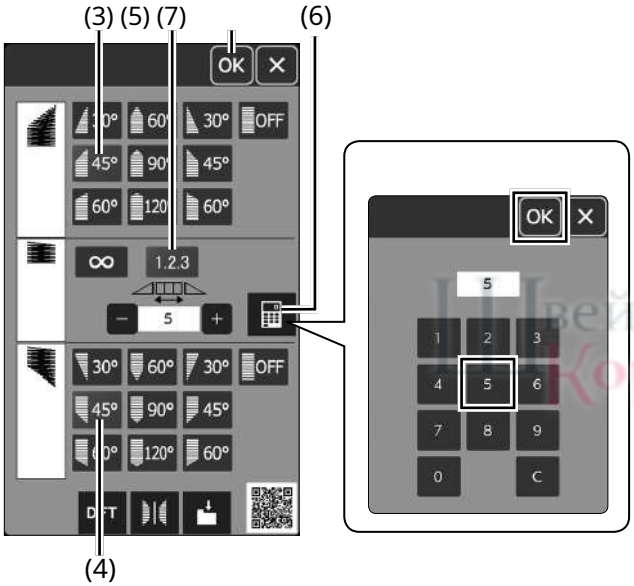

4.Нажмите кнопку формы сужения (для начала шаблона сужения).

Нажмите кнопку формы сужения (для рисунка с конусом).

Нажмите кнопку длины строчки.

Нажмите кнопку «+» 4 раза или нажмите клавишу цифровой клавиатуры и введите «5» (см. стр. 94).

Нажмите клавишу OK.

(3) Ключ формы сужения (для шаблона начала сужения)

(4) Ключ формы сужения (для шаблона с конусом)


(5) Кнопка длины строчки

(6) Клавиша цифровой клавиатуры

(7) Клавиша OK

5. **6.**



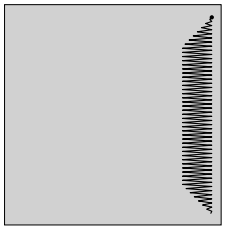

5.Нажмите кнопку подъема ноги.

Вы можете проверить количество рисунков тела на экране.

(8) Клавиша подъема ноги

(9) Номер рисунка корпуса


6.Опустите иглу в ткань в том месте, где вы хотите начать шить.

Начните шить. Шейте до тех пор, пока машина не остановится.

Машина останавливается, и прижимная лапка автоматически поднимается.

Швейное Королевство

7.





7.Поверните ткань на 90 градусов.

Нажмите кнопку подъемника прижимной лапки, чтобы опустить прижимную лапку.

Нажмите кнопки начальной и конечной закрепочных стежков.

Убедитесь, что клавиша начальной закрепочной строчки выключена, а клавиша конечной закрепочной строчки включена.


Начните шить в новом направлении.

(10) Кнопка подъемника прижимной лапки

(11) Кнопка начального закрепочного стежка


(1) Кнопка завершения закрепочного стежка


8.

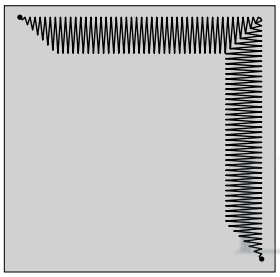


8.Машина автоматически останавливается в конце угла с закрепочным стежком.

Швейное Королевство

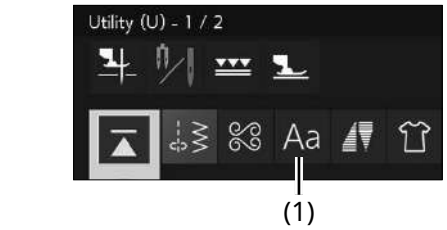

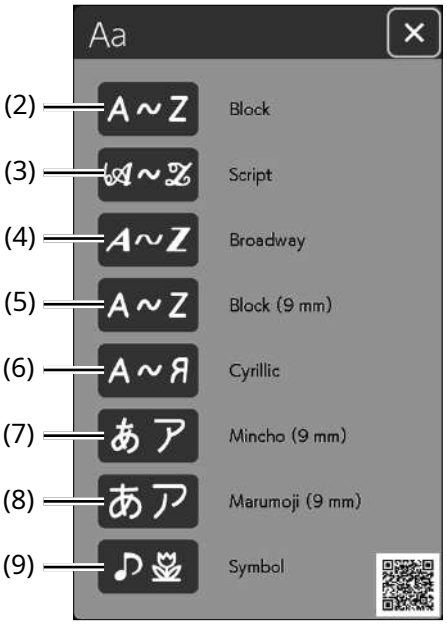

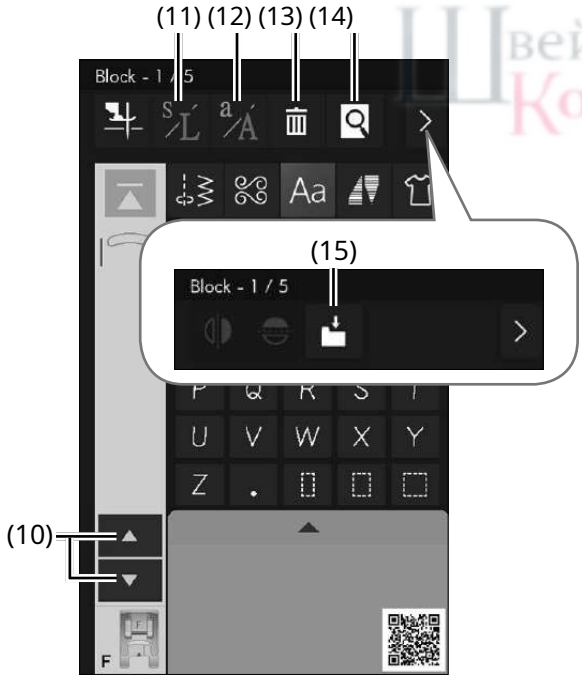



МОНОГРАММА

Вы можете программировать буквы и символы для создания монограмм.
Нажмите клавишу Monogram, и откроется окно выбора шрифта.

(1) Ключ монограммы

Вы можете выбрать один из 8 шрифтов.
Выберите нужный шрифт, нажав соответствующую клавишу.

(2) Клавиша блокировки

(3) Клавиша сценария

(4) Ключ Бродвея

(5) Блокировочный ключ (9 мм)

(6) Кириллическая клавиша

(7) Ключ Минчо (9 мм)

(8) Ключ Марумоджи (9 мм)

(9) Символьная клавиша

Откроется окно режима монограммы.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Высота Блока (9 мм), Минчо (9 мм) и Марумоджи (9 мм) составляет примерно 9 мм.

Функциональные клавиши

(10) Клавиши курсора

Нажимайте клавиши курсора, чтобы переместить курсор вверх или вниз.

(11) Кнопка размера букв

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать полный размер (L) или маленький размер (S).

(12) Ключ регистра букв

Нажмите эту клавишу, чтобы выбрать верхний или нижний регистр.

(13) Клавиша удаления

Нажмите эту клавишу, чтобы удалить выбранные символы.

(14) Кнопка предварительного просмотра

Нажмите эту клавишу, чтобы просмотреть всю монограмму.

(15) Ключ сохранения файла

Нажмите эту клавишу, чтобы сохранить монограмму в виде файла данных.

(16) Ключ хираганы/катаканы*

Нажмите эту клавишу, чтобы переключить хирагану или катакану на монограммы.

(17) Клавиша горизонтальной/вертикальной ориентации*


Нажмите эту клавишу, чтобы переключить горизонтальную или вертикальную ориентацию.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Цифры, символы и европейские буквы доступны на страницах со 2/5 по 5/5.

* Эти клавиши отображаются только в том случае, если выбран Минчо (9 мм) или Марумодзи (9 мм).

Швейное Корейское

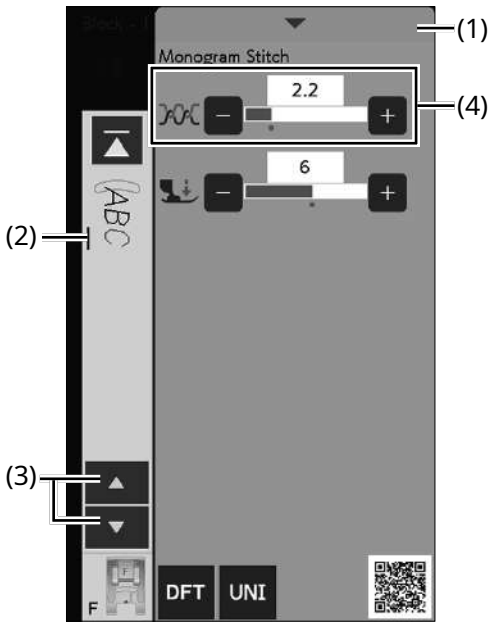

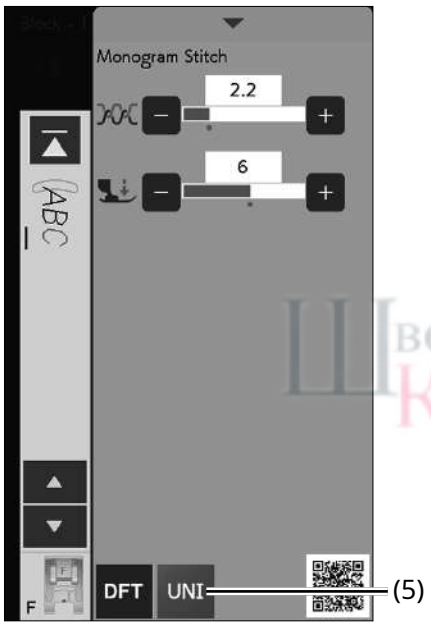

Ручное натяжение нити

Данная машина оснащена автоматическим контролем натяжения нити. Однако вам может потребоваться вручную отрегулировать баланс натяжения в зависимости от условий шитья.

Чтобы отрегулировать натяжение нити, нажмите на панель настроек, чтобы отобразить эту опцию.

(1) Панель настроек

Индивидуальная регулировка натяжения нити

Чтобы применить регулировку натяжения нити к каждой букве индивидуально, выберите букву, перемещая курсор с помощью клавиш курсора.

(2) Курсор

(3) Клавиши курсора

Нажмите кнопку «+» или «–», чтобы отрегулировать натяжение нити выбранной буквы. Отрегулированное натяжение нити будет применено к выбранной букве.

(4) Регулировка натяжения нити

Единая регулировка натяжения нити

Чтобы применить регулировку натяжения нити ко всем буквам одновременно, выбирать буквы не нужно.

Нажмите кнопку единого натяжения нити.

(5) Ключ единого натяжения нити.


Нажмите кнопку «+» или «–», чтобы отрегулировать натяжение нити. Отрегулированное натяжение нити применяется ко всем введенным буквам.

Когда применяется единый контроль натяжения нити, кнопка единого натяжения нити становится светло-голубой.
Нажмите кнопку единого натяжения нити еще раз, чтобы отключить регулировку единого натяжения нити.

Швейное Королевство

ПРИМЕЧАНИЕ:

Единую регулировку натяжения нити нельзя применить к символам или декоративным строчкам.

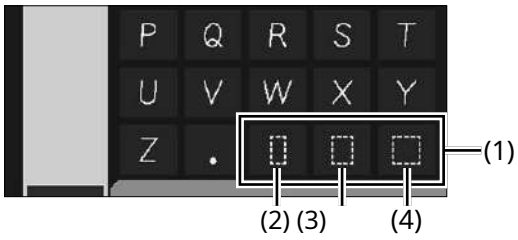

Расстояние


Чтобы ввести пробел в монограмме, нажмите одну из трех клавиш пробела в правом нижнем углу выбора монограммы.

(1) Клавиши пробела

(2) Небольшое пространство

(3) Пространство среднего размера

(4) Большое пространство

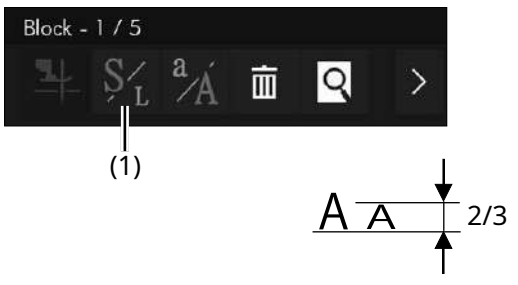


Уменьшение размера букв

Чтобы уменьшить высоту символа примерно до 2/3 его полного размера (L), выберите символ и нажмите клавишу размера буквы.

(1) Кнопка размера букв





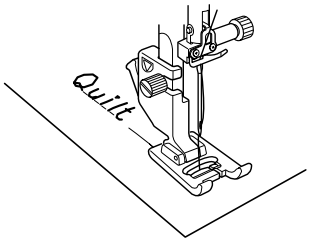

Программирование монограммы

Просто введите символы, нажимая соответствующие клавиши, чтобы запрограммировать монограмму.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для вышивания монограммы используйте иглу с синим кончиком.
- Нанесите лист стабилизатора на тонкие или эластичные ткани.
- Пробное шитье, чтобы проверить результаты шитья.

Пример 1:«Quilt» шрифтом Block.

Нажмите клавишу монограммы и выберите «Блокировать шрифт».

Введите «Q».

(1) Ключ монограммы


Нажмите клавишу регистра букв, чтобы выбрать нижний регистр.

(2) Ключ регистра букв


Введите «u», «i», «l» и «t».

Начните шить. Шейте до тех пор, пока машина не остановится.

Швейное Королевство

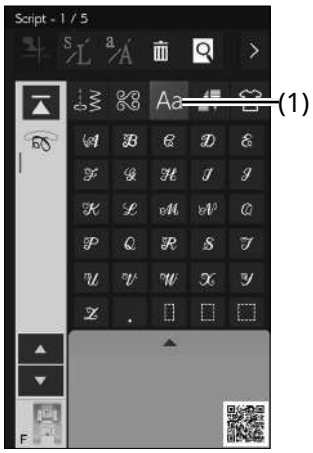



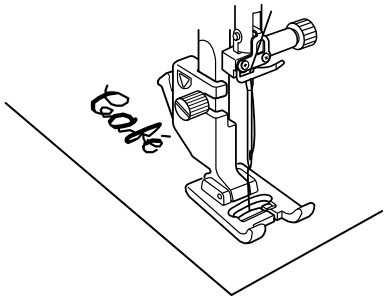

Пример 2:«Кафе» шрифтом Script.

Нажмите клавишу монограммы и выберите шрифт «Рукописный».

Введите «C».

(1) Ключ монограммы

Нажмите клавишу регистра букв и выберите строчные буквы.


Введите «a» и «f».


Нажмите кнопку следующей страницы 3 раза, чтобы перейти на страницу 4 из 5.


Введите «é».

(2) Кнопка следующей страницы

Начните шить. Шейте до тех пор, пока машина не остановится.

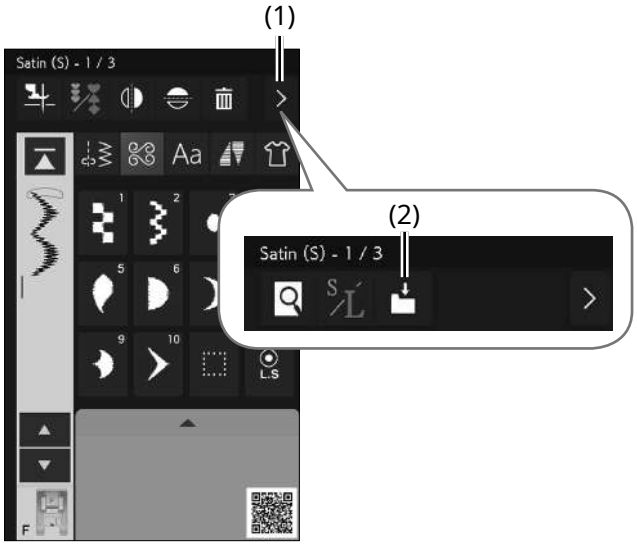

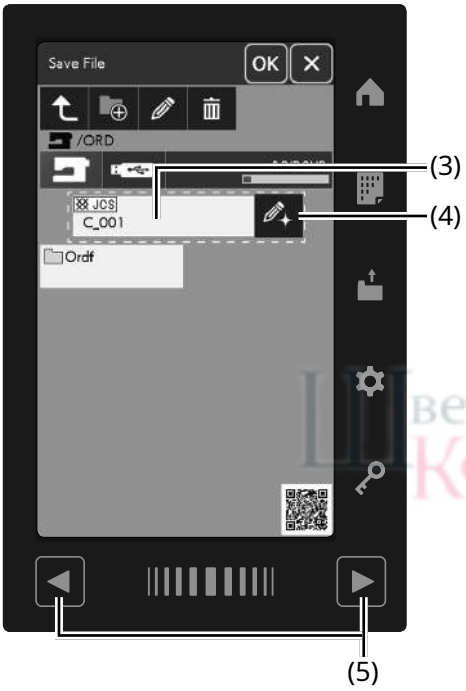

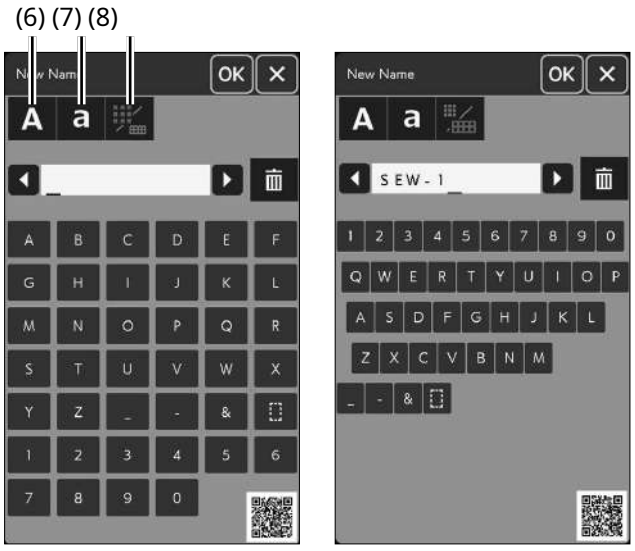

Сохранение комбинации рисунков

Комбинацию рисунков и монограмму можно сохранить в виде файла во внутренней памяти машины или на USB-накопителе.

Машина имеет USB-порт для USB-накопителей.

Нажмите кнопку переключения функций.

Нажмите кнопку сохранения файла после программирования комбинации строчек, и откроется окно сохранения файла.

(1) Кнопка переключения функций

(2) Ключ сохранения файла

Выберите место, в котором вы хотите сохранить комбинацию рисунков.
Отображается папка «Ordf», и имя файла назначается автоматически, начиная с C_001.....по порядку.

Выберите папку «Ordf».

Нажмите клавишу OK, чтобы сохранить файл под назначенным именем.

(3) Имя файла

Если вы хотите присвоить файлу уникальное имя, нажмите клавишу переименования, и откроется окно клавиатуры.

(4) Клавиша переименования

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Файлы и папки отображаются на разных страницах. Нажмите клавиши страницы, чтобы переключить окно.
- Эта модель поддерживает только форматы FAT16 и FAT32. Если USB-накопитель не читается, проверьте его формат (см. стр. 153–154).
- Не используйте устройство чтения карт USB и концентратор USB.

(5) Клавиши страниц

Если вы хотите использовать клавиатуру с раскладкой QWERTY, нажмите клавишу клавиатуры.

Нажмите клавишу верхнего или нижнего регистра, чтобы выбрать регистр букв.

(6) Клавиша верхнего регистра

(7) Клавиша нижнего регистра

(8) Клавиша клавиатуры

Введите новое имя и нажмите клавишу OK, чтобы изменить имя файла.

Нажмите клавишу OK, и файл будет сохранен под новым именем.

Швейное Королевство

(10) (9) (11) (12)



Создание новой папки

Выберите место для новой папки и нажмите клавишу новой папки.

Откроется окно клавиатуры.

Введите имя папки и нажмите клавишу OK.

Новая папка создается под присвоенным именем.

(9) Ключ новой папки

ПРИМЕЧАНИЕ:

Нажмите клавишу родительского каталога, чтобы перейти в родительский каталог и отобразить папку.

(10) Ключ родительского каталога



Изменение имени папки или имени файла

Нажмите клавишу переименования и выберите папку или файл, имя которого вы хотите изменить.

Откроется окно клавиатуры.

Введите новое имя и нажмите клавишу OK. Имя папки или файла изменится.

(11) Кнопка переименования





Удаление файла или папки


Нажмите клавишу удаления и выберите файл или папку для удаления.


Появится подтверждающее сообщение.

Нажмите клавишу OK, чтобы удалить файл или папку.

(12) Клавиша удаления

Швейное Королевство

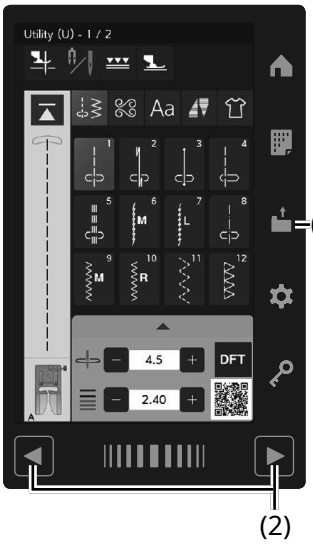

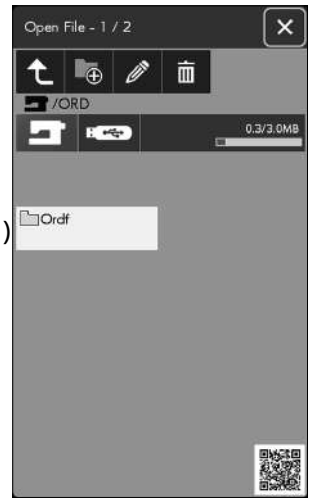

Открытие комбинации рисунков

Вы можете открыть комбинацию рисунков, монограмму и зауженную строчку, сохраненную во внутренней памяти машины или на USB-накопителе.

Нажмите клавишу открытия файла, и откроется окно открытия файла.

(1) Ключ открытия файла


Выберите ячейку памяти; либо внутренняя память устройства, либо USB-накопитель.


Появится папка «Ordf».

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Если вы ранее создавали какие-либо папки, эти папки также появятся.
- Если вы не можете найти нужную папку или файл на странице, нажмите кнопку следующей или предыдущей страницы, чтобы отобразить другие страницы.

(2) Клавиша следующей или предыдущей страницы.

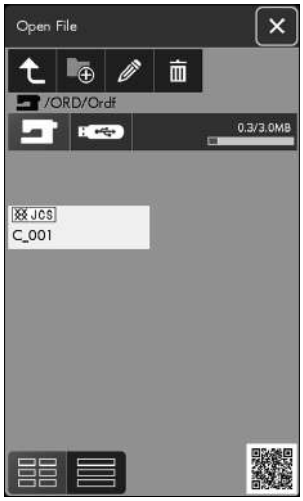


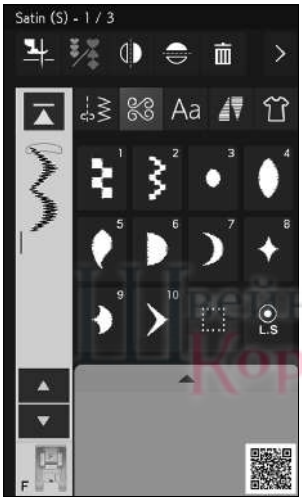

Выберите нужную папку и появится список файлов.
Выберите нужный файл.

Экран вернется к обычному окну шитья, показывая сохраненную комбинацию строчек или монограмму.

Швейное Королевство

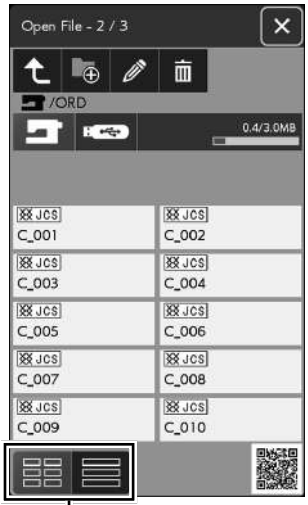




Нажмите одну из клавиш макета, чтобы выбрать макет списка файлов, как показано.

(3) Клавиши раскладки



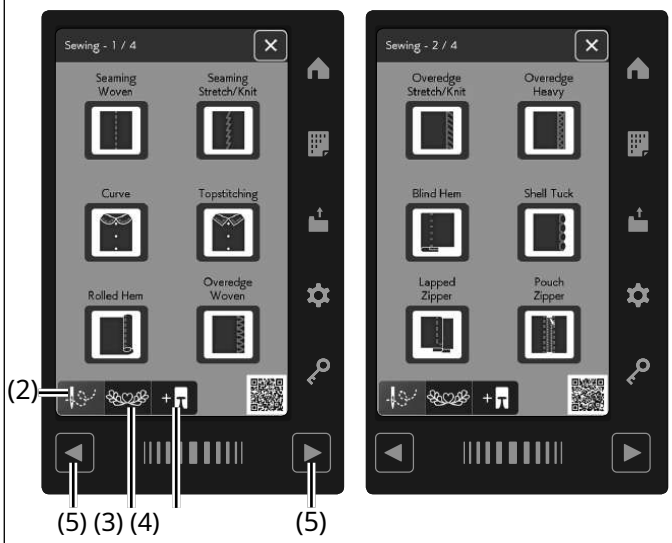

ШВЕЙНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Разнообразие швейных применений

Приложение для шитья — это уникальная функция, которая предоставляет вам полезные приложения для шитья.

Нажмите кнопку швейного приложения, и откроется меню швейного приложения.

(1) Кнопка приложения для шитья

Нажмите одну из клавиш, чтобы выбрать категорию.

(2) Ключ для шитья

(3) Ключ для лоскутного одеяла

Швейные приложения с использованием дополнительных прижимных лапок можно выбрать, нажав кнопку дополнительной лапки.


Подробности использования см. в инструкциях по использованию дополнительных ножек.


(4) Дополнительная ножная клавиша

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта категория состоит из нескольких страниц. Нажимайте клавиши страниц для переключения страниц категорий.

(5) Клавиши страниц

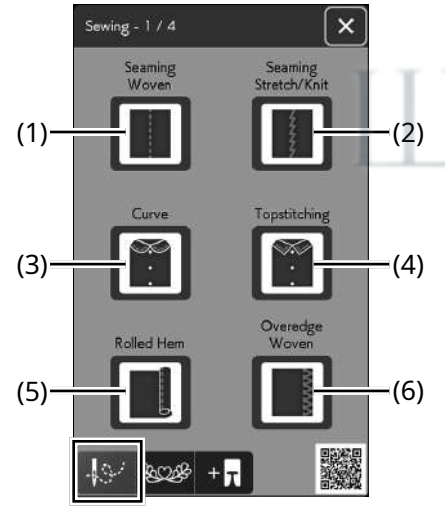

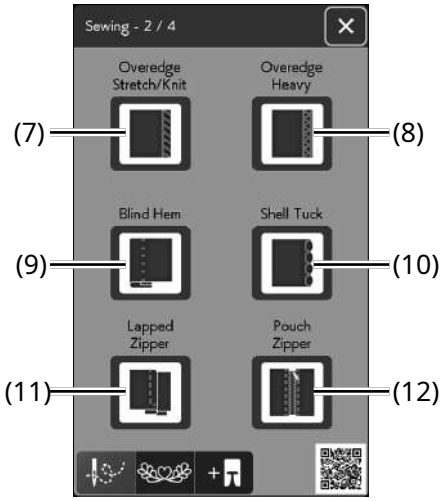

Шитье

Нажмите кнопку шитья, и откроется меню швейного приложения.

Ниже представлено 21 швейное приложение:

(1) Сшивание тканого материала

(2) Шов эластичный/вязаный

(3) Кривая

(4) Отстрочка

(5) Подвернутая кромка

(6) тканый с оверлочной кромкой

(7) Эластичный/вязаный край

(8) Тяжелый край


(9) Потайной шов

(10) Ракушка


(11) Притертая молния

(12) Чехол на молнии

Швейное Королевство

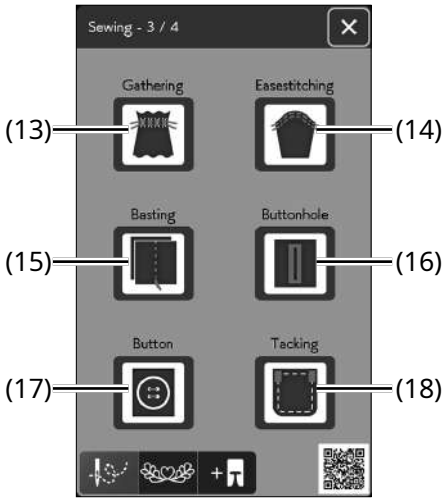


(13) Сбор
(14) Легкое шитье
(15) Наметка
(16) Петля
(17) Кнопка
(18) Лавировка

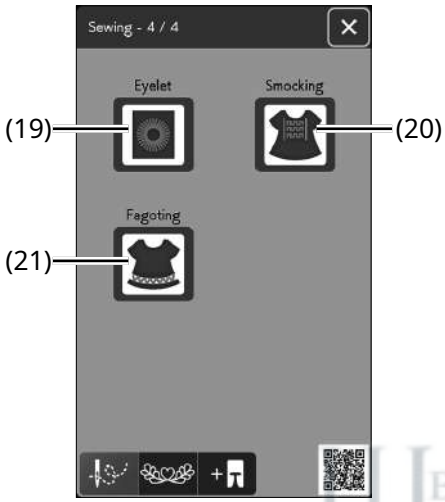

(19) Ушко
(20) Курение
(21) Утомление

Швейное Королевство

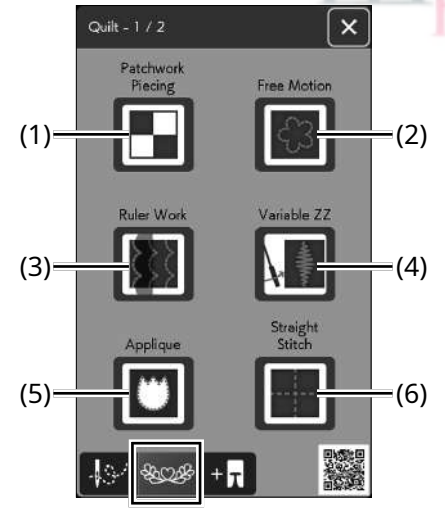


Одеяло

В этой категории доступны 10 видов полезных строчек для квилтинга.


Нажмите кнопку quilt, и откроется меню приложения для шитья лоскутных одеял.


Ниже приведены 10 приложений для шитья лоскутных одеял:

(1) Лоскутное шитье
(2) Свободное движение
(3) Работа с линейкой
(4) Переменная ZZ
(5) Аппликация
(6) Прямая строчка

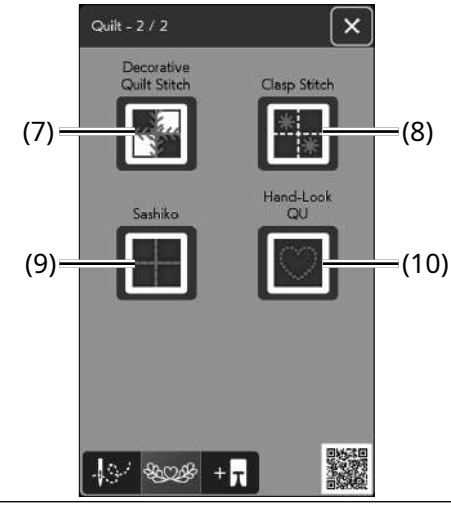

(7) Декоративная стеганая строчка
(8) Застежка
(9) Сашико
(10) Взгляд рукой Цюй

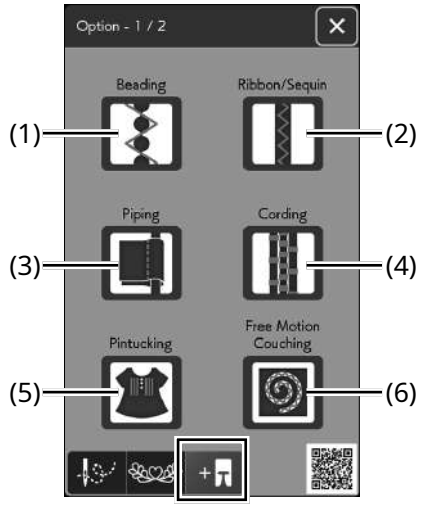

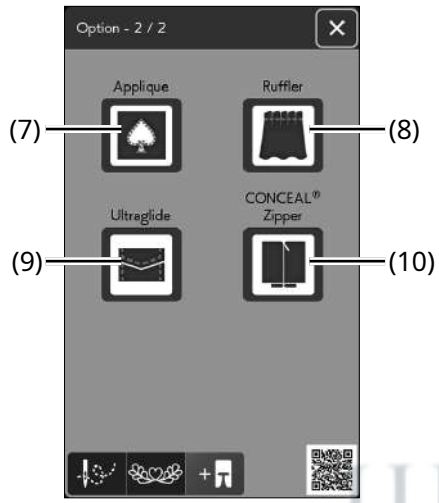

Дополнительное приложение для шитья

Категория опций швейного приложения предоставляет вам 10 полезных швейных приложений.

Нажмите дополнительную педаль, и откроется дополнительное меню швейных приложений.


Ниже приведены 10 дополнительных приложений для шитья:


(1) Бисероплетение
(2) Лента/пайетки
(3) Трубопроводы
(4) Связывание
(5) Защипывание
(6) Коучинг со свободными движениями


(7) Аппликация
(8) Раффлер
(9) Ультраглайд
(10) Молния CONCEAL®*

См. инструкции к дополнительной лапке для шитья.

* «CONCEAL» является зарегистрированной торговой маркой корпорации YKK.

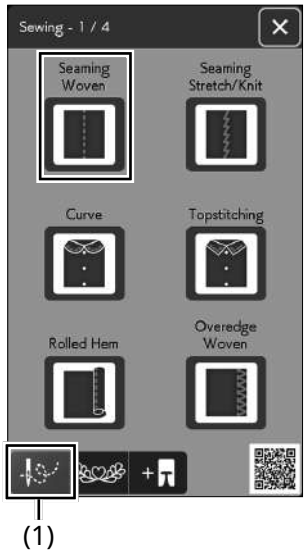

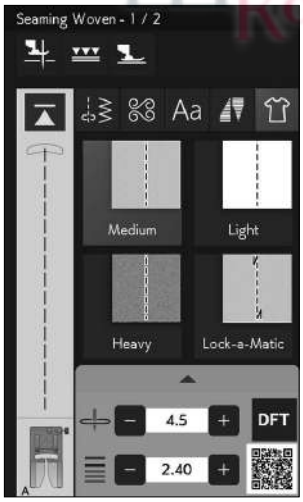

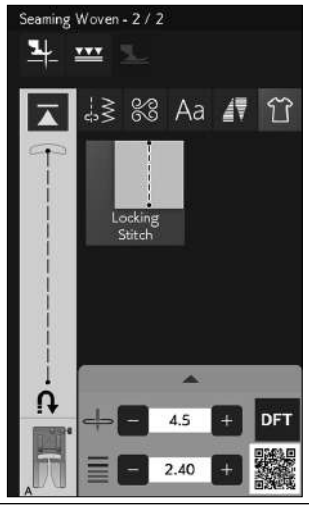

Шитье


Нажмите кнопку шитья, и откроется меню швейного приложения.


(1) Ключ для шитья

Сшивание тканого

Прямые стежки для сшивания обычных тканых материалов.


Швейное Королевство

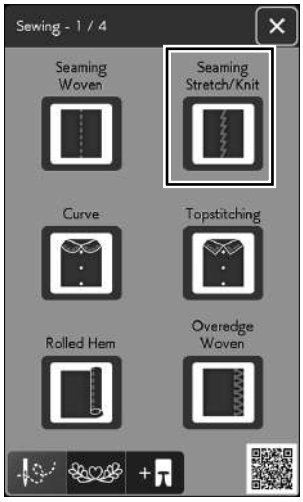

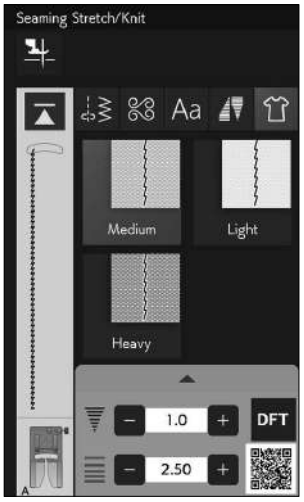

Шов эластичный/трикотаж

Узкие эластичные стежки для сшивания эластичных или трикотажных тканей.

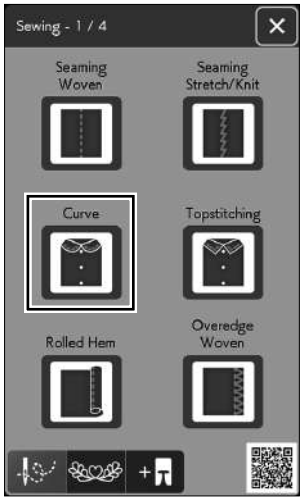




Изгиб

Короткие прямые стежки для сшивания изогнутых линий.


Швейное Королевство

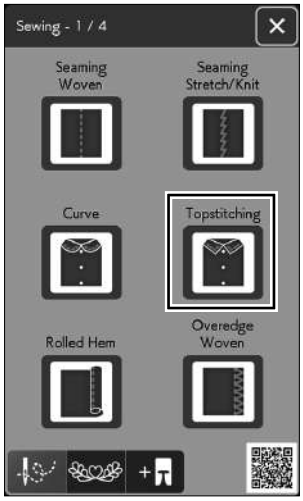




Отстрочка

Длинные прямые стежки для отстрочки толстыми нитками.

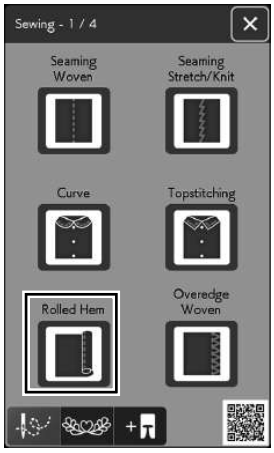

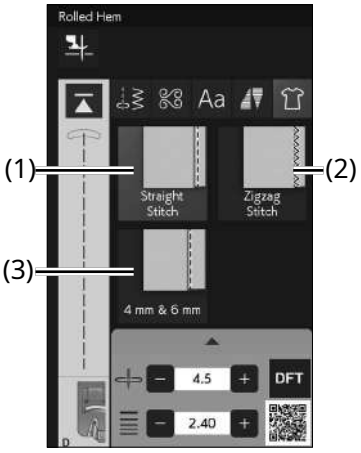

Прокатанный подол

(1) Прямая строчка


Рулонная подшивка прямой строчкой

(2) Зигзагообразная строчка

Подшивка узким зигзагообразным швом.

(3) 4 мм и 6 мм


Прокатная подшивка с использованием дополнительных подшивочных лапок D1 и D2.

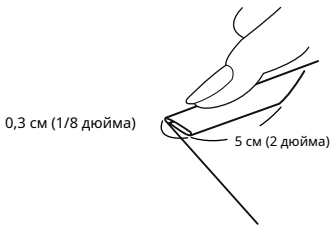

Чтобы сшить:

Прикрепите лапку D для закатанного подгиба.


Сложите край ткани дважды, чтобы получился подгиб шириной 0,3 см (1/8 дюйма) и длиной 5 см (2 дюйма), затем приутюжьте.

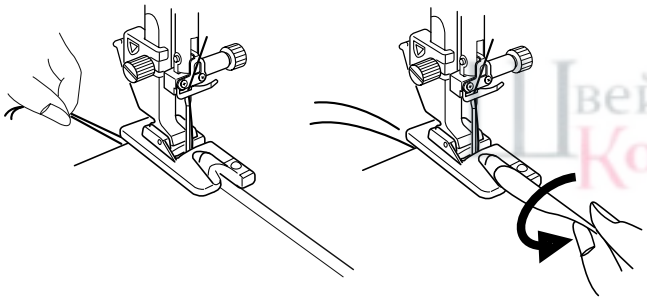


Поместите ткань, совместив край подола с направляющей лапки. Поверните маховик, чтобы опустить иглу в исходную точку.

Опустите лапку и медленно прошейте несколько стежков, потягивая нити, чтобы облегчить подачу ткани.

Остановите машину и опустите иглу в ткань. Поднимите лапку и вставьте сложенную часть ткани в сгиб стопы.

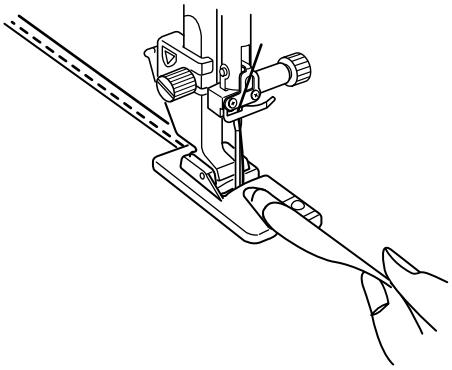


Опустите лапку и шейте, приподнимая край ткани, чтобы она плавно и равномерно проникала в завиток.

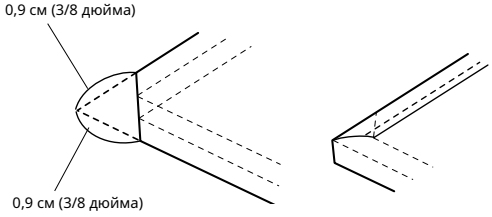



ПРИМЕЧАНИЕ:

Обрежьте углы на 0,9 см (3/8 дюйма), чтобы уменьшить объем.

Швейное Королевство

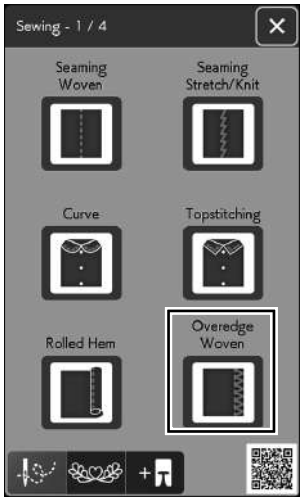


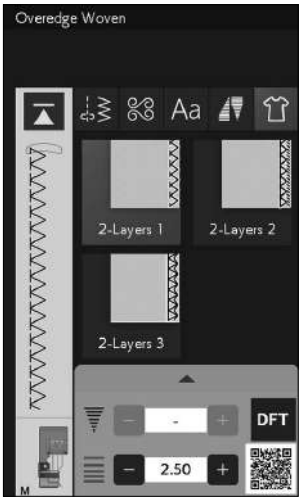


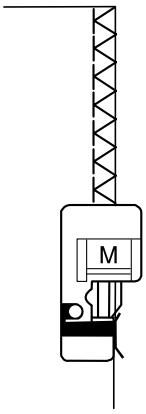



Обрезной тканый

Обметочная строчка для обычных тканей.

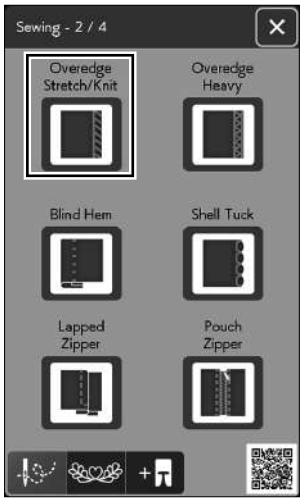

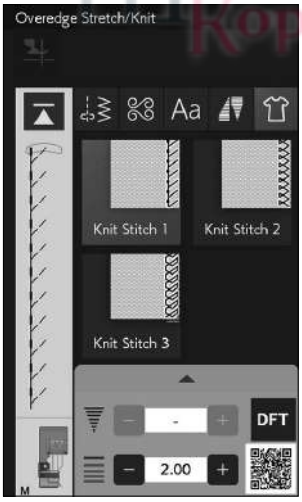

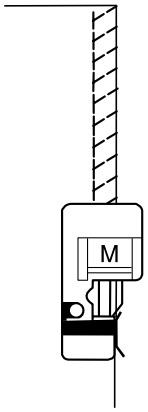

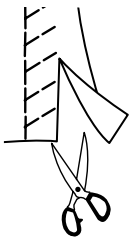


Эластичный/трикотаж с оверлочной кромкой


Трикотажная строчка для отделки необработанных краев эластичных или трикотажных тканей.


Для лучшего результата используйте лапку A для зигзага и шейте, оставляя достаточный припуск на шов.

После шитья обрежьте припуски на швы рядом со стежками (см. стр. 50).

Швейное Королевство

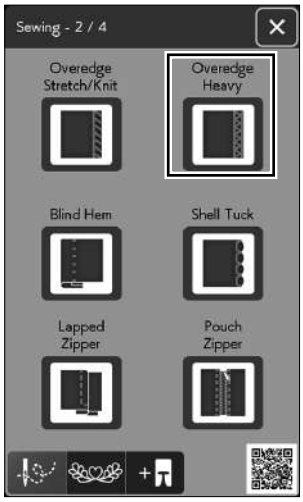

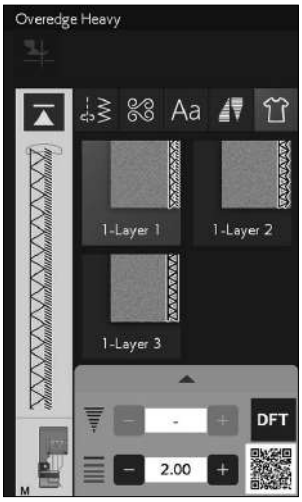


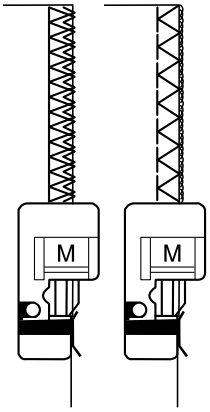


Оверэдж Тяжелый

Двойная обметочная строчка для предотвращения распускания необработанных краев льна и габардина.

Швейное Королевство

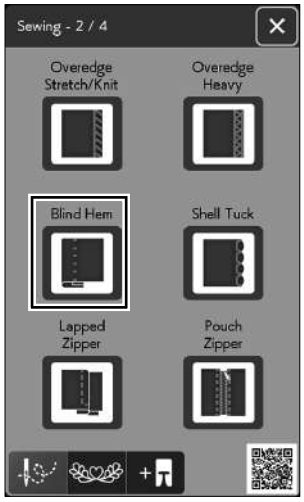

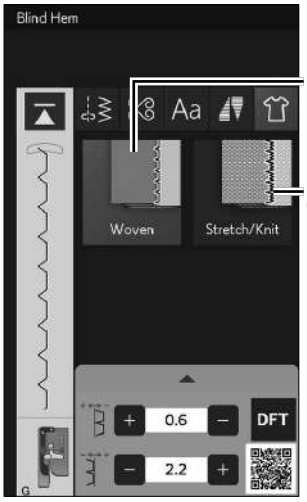

Потайной край

Выберите «Потайной шов».


Доступны следующие 2 варианта.


(1) Тканый

Для потайного подшивания обычной ткани.

(2) (2) Эластичный/Вязаный

Для потайного подшивания эластичного или трикотажного полотна.

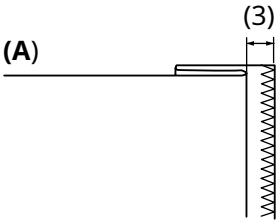

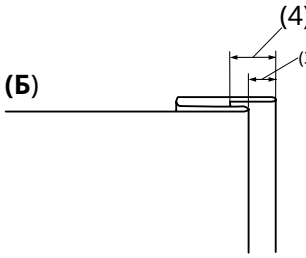

Чтобы сшить:

(3) Установите лапку для потайной подшивки G.


Сложите ткань так, чтобы получился подгиб, оставив припуск 0,5 см (1/4 дюйма), как показано на рисунке.

(3) 0,5 см (1/4)

(А)Средние и тяжелые ткани: необработанный край следует обработать.

(Б)Тонкие ткани: загните необработанный край на 1 см (3/8 дюйма).

(4) 1 см (3/8 дюйма)

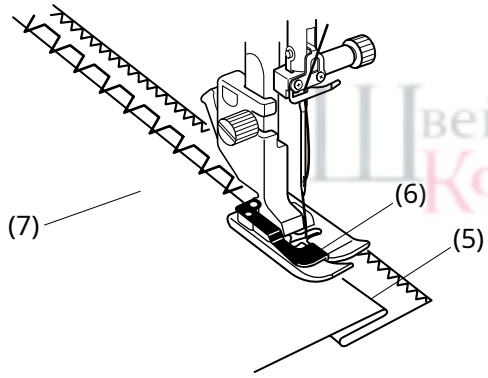

Расположите ткань так, чтобы сгиб дошел до левой стороны направляющей на лапке. Опустите прижимную лапку.

Игла должна просто проткнуть загнутый край, когда она дойдет до левой стороны.


При необходимости отрегулируйте положение иглы.

Прошейте, направляя складку по направляющей.

(5) Сложите

(6) Руководство

(7) Изнаночная сторона ткани.

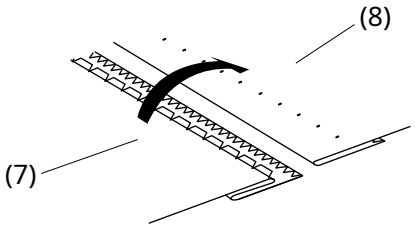


После окончания шитья раскройте ткань.


Шов на правой стороне ткани практически незаметен.

(7) Изнаночная сторона ткани.

(8) Лицевая сторона ткани.

Швейное Королевство

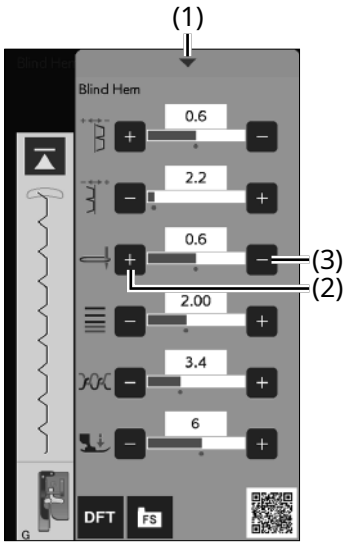

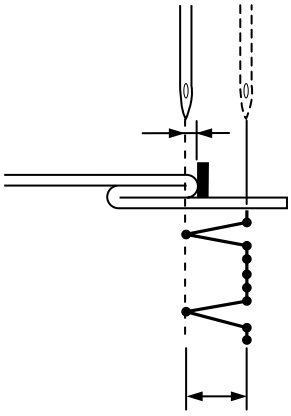

2,8 мм

Регулировка положения иглы

Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть окно ручной настройки.

(1) Панель настроек

Нажмите кнопку «+», чтобы переместить положение иглы влево.

Нажмите кнопку «–», чтобы переместить положение иглы вправо.

(2) клавиша «+»

(3) клавиша «-»


Положение иглы изменится, а ширина стежка (2,8 мм) останется неизменной.


Расстояние между левым положением иглы и направляющей лапки указано в миллиметрах.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете изменить ширину стежка, изменив правое положение иглы.

Швейное Королевство

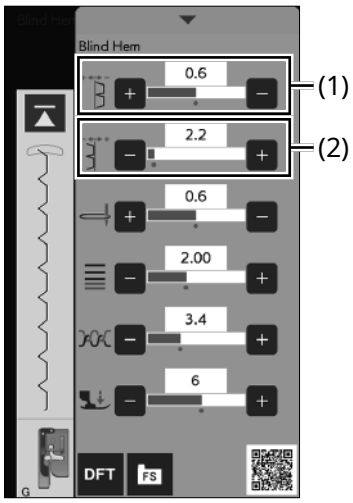

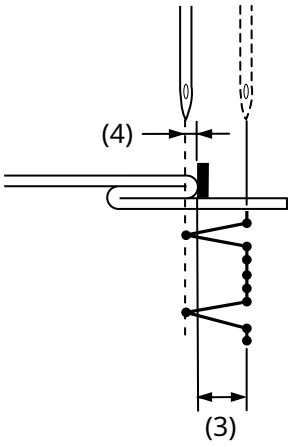


Изменение ширины потайной строчки


Нажмите кнопку «+» в (2), чтобы увеличить ширину стежка (3).

Нажмите кнопку «–» в (2), чтобы уменьшить ширину стежка (3).

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете переместить левое положение иглы (4) с помощью клавиши «+» или «–» в (1).

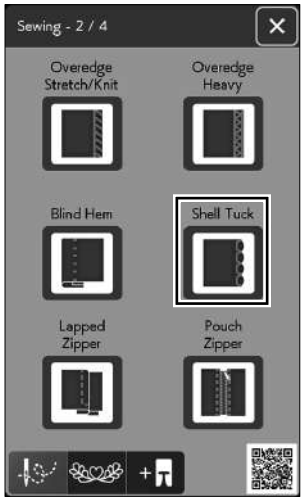

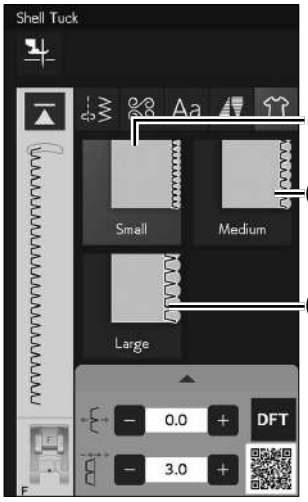

Шелл Так

Выберите «Подтяжка ракушки».

Доступны следующие 3 варианта.

(1) Маленький


Узкий стежок для подтачивания ракушек


(2) (2) Средний

Стежок ракушки средней ширины для подворачивания.

(3) Большой

Обычный стежок для подтачивания ракушек

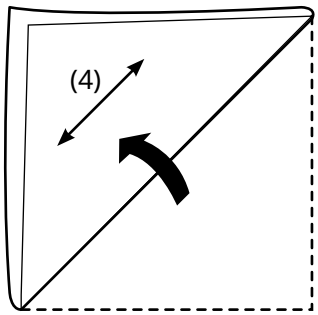

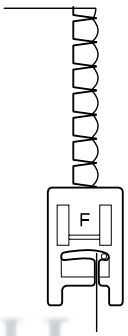

Чтобы сшить:


Используйте легкую ткань (например, трико). Сложите ткань по диагонали, как показано на рисунке, и прострочите сгиб.


(4) Направление смещения


Позвольте игле едва выйти за загнутый край, чтобы получился выступающий край.


Если вы шьете защипы-ракушки, располагайте ряды на расстоянии не менее 1,5 см (5/8) друг от друга.


Швейное Королевство

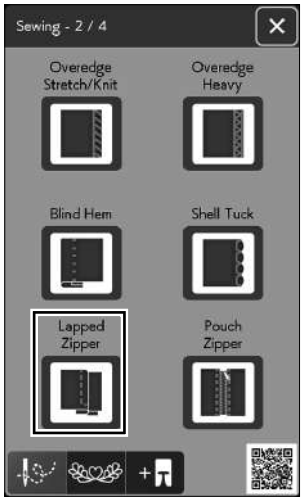

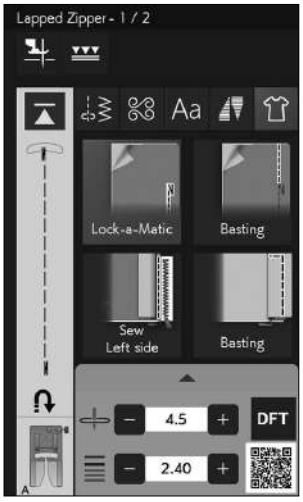

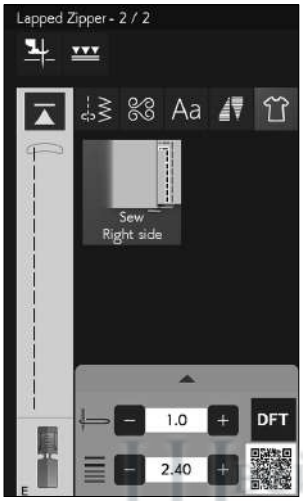

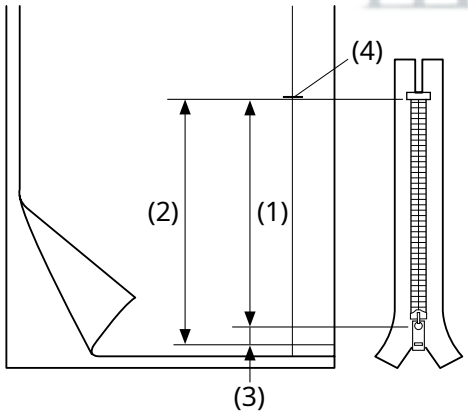

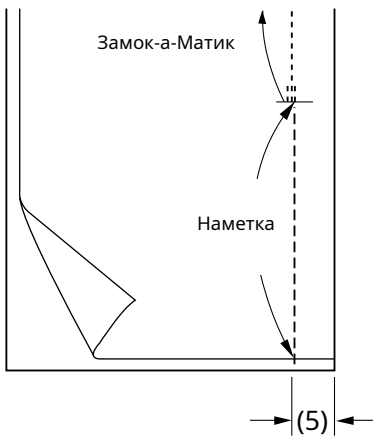


Притертая молния

Нажмите кнопку «Притертая молния», и откроется окно пришивания молнии.

Нажмите кнопку этапа шитья, и настройки машины будут автоматически подстраиваться под каждый этап шитья.

ПРИМЕЧАНИЕ:





Лапка для двойной подачи VD (одинарная)* и лапка для двойной подачи молнии ED (одинарная)* появляются на сенсорном экране при нажатии кнопки двойной подачи.

Лапка для двойной подачи молнии ED (одинарная)* используется вместе с лапкой для двойной подачи молнии VD (одинарная)*.

* Ножки двойной подачи и держатель являются дополнительными элементами (продаются отдельно).

Швейное Королевство

Подготовка ткани

Добавьте 1 см (3/8 дюйма) к размеру молнии. Это общий размер проема.

Отметьте конец открытия.

(1) Размер молнии
(2) Размер отверстия
(3) 1 см (3/8 дюйма)
(4) Конец открытия

Прикрепите лапку для зигзага A.



Замок-а-Матик


Сложите лицевые стороны ткани вместе и пришейте до конца отверстия, оставив припуск 2 см (3/4).


(5) 2 см (3/4")





Наметка

Приметайте отверстие молнии.

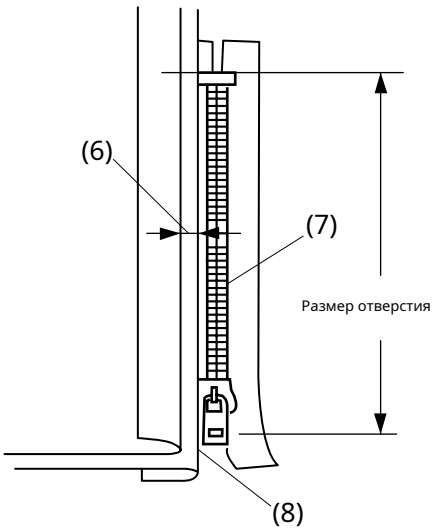

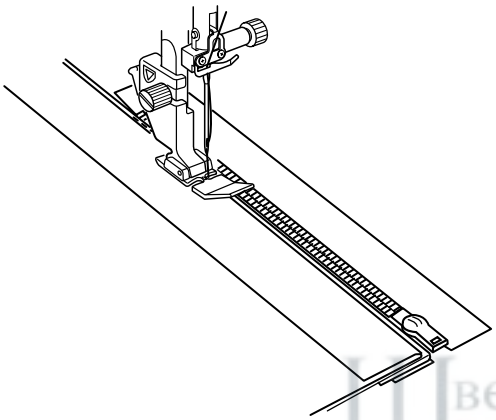

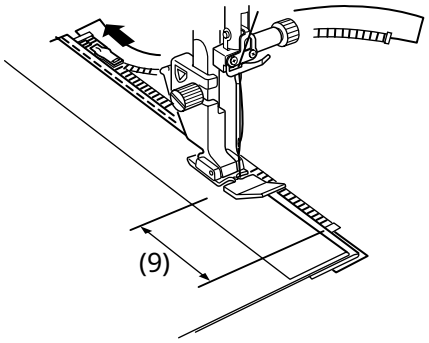

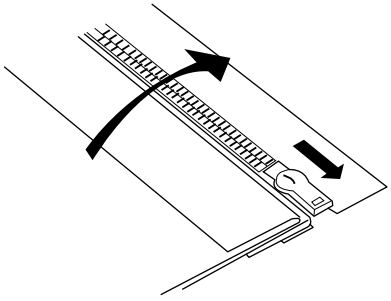



Сшейте левую сторону

Замените лапку на лапку для молнии E.

Отогните припуск левого шва. Подверните правый припуск на шов, чтобы получилась складка шириной от 0,2 до 0,3 см (1/8 дюйма). Поместите зубцы молнии рядом со складкой и закрепите булавками.

(6) 0,2–0,3 см (1/8 дюйма)
(7) Зубцы молнии
(8) Сложите

Опустите лапку на верхнюю часть нижней части молнии так, чтобы игла проткнула ткань рядом со складкой и лентой молнии.

Пришейте вдоль молнии, направляя зубцы молнии вдоль нижнего края лапки.

Швейное Королевство


Прошейте все слои рядом со складкой.

Остановитесь за 5 см (2 дюйма) до того, как лапка для молнии E достигнет бегунка на ленте молнии.

(9) 5 см (2 дюйма)

Опустите иглу в ткань, поднимите лапку и расстегните молнию. Опустите лапку и прострочите оставшуюся часть шва.

Застегните молнию и разложите ткань лицевой стороной вверх.

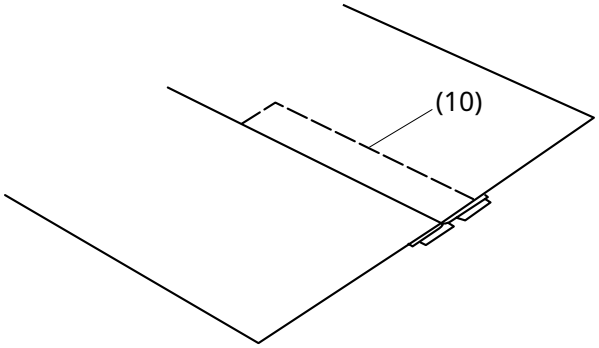




Наметка

Сметайте расстегнутую ткань и ленту молнии вместе.

(10) Наметка

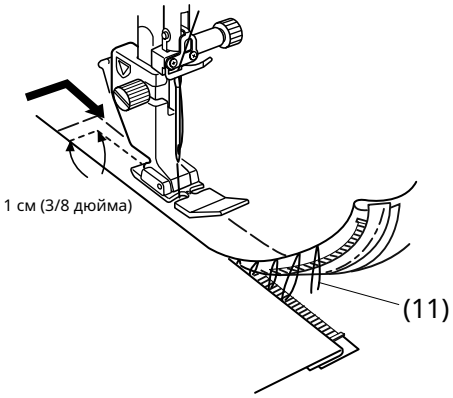



Сшейте правую сторону


Прострочите край отверстия до 1 см (3/8 дюйма). Прострочите изделие и ленту молнии, направляя зубцы молнии вдоль нижнего края лапки.

Остановитесь примерно в 5 см (2 дюйма) от верха молнии.

Опустите иглу в ткань, поднимите лапку и снимите наметочные стежки (см. стр. 114).


(11) Наметочные стежки

Швейное Королевство

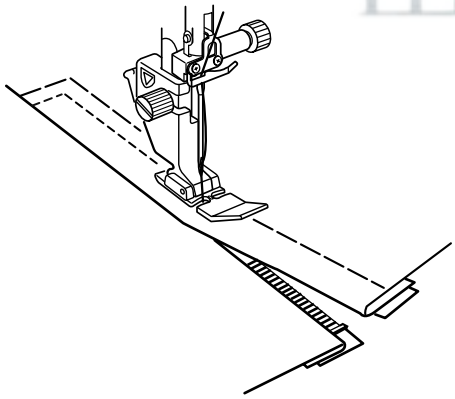


Откройте молнию и переместите бегунок к задней части стопы.


Опустите лапку и прострочите оставшуюся часть шва, следя за тем, чтобы сгиб был ровным.

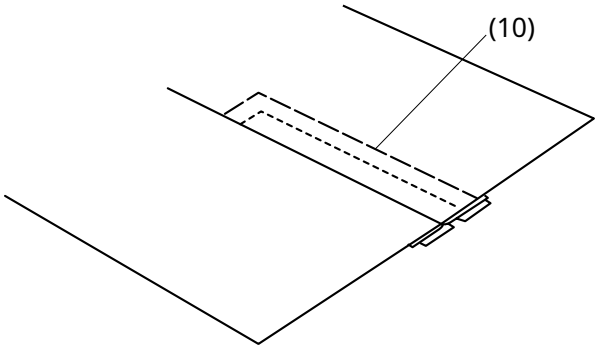

Снимите наметочные швы.

(10) Наметка

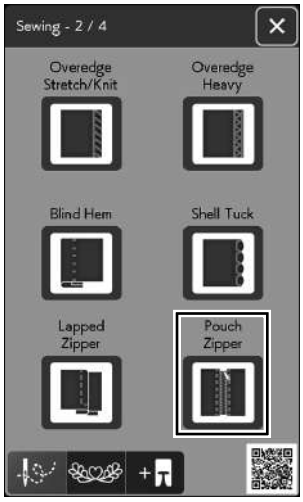

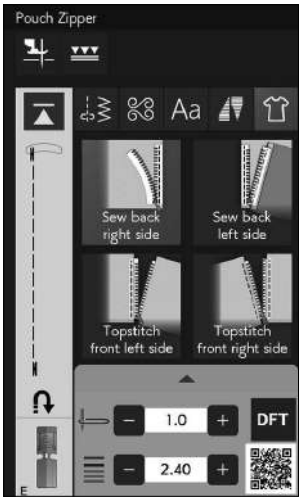

Сумка на молнии


Нажмите кнопку «Застежка-молния», и в окне отобразятся пошаговые клавиши.
Подготовьте 2 куска ткани и тесьму для молнии.

ПРИМЕЧАНИЕ:



Лапка для двойной подачи молнии ED (одинарная)* появляется на сенсорном экране при нажатии кнопки двойной подачи.
Используйте лапку для двойной подачи молнии ED (одинарную)* вместо лапки для молнии E.

* Ножки двойной подачи и держатель являются дополнительными элементами (продаются отдельно).

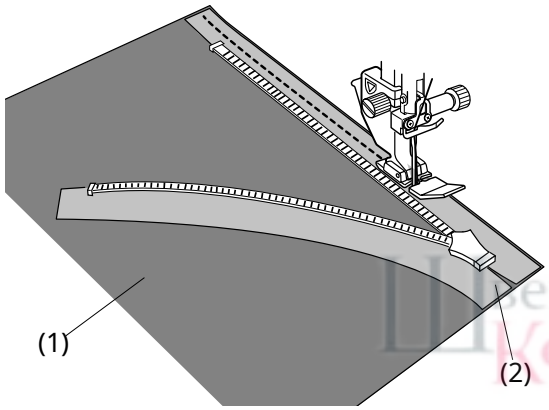



Сшиваем заднюю правую сторону Прикрепите лапку для молнии E.


Расстегните молнию.

Сложите лицевые стороны ткани и тесьму молнии вместе, совместив оба правых края.

Прошейте вдоль молнии, совместив правый край лапки и тесьму молнии.

Остановитесь за 5 см (2 дюйма) до того, как лапка для молнии E достигнет бегунка на ленте молнии. Застегните молнию и прострочите оставшуюся часть шва.

(1) Лицевая сторона ткани A.
(2) Изнаночная сторона ленты молнии.

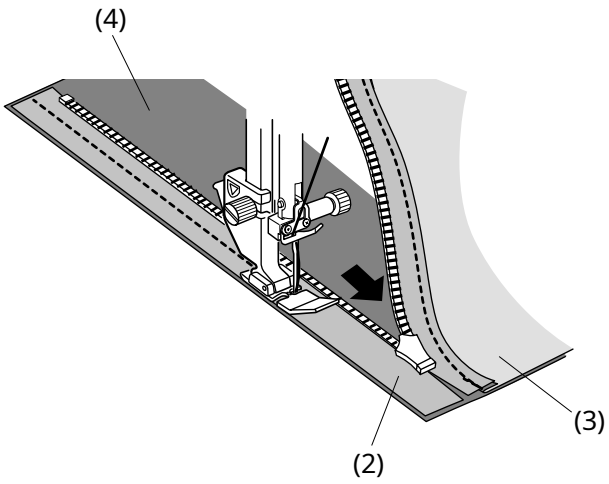



Сшиваем заднюю левую сторону

Отогните правый припуск на шов.


Сложите правые стороны другой ткани и ленты молнии вместе, совместив оба левых края.


Расстегните молнию и прошейте вдоль нее, совместив левый край лапки и тесьму молнии.

Остановитесь за 5 см (2 дюйма) до того, как лапка для молнии E достигнет бегунка на ленте молнии. Застегните молнию и прострочите оставшуюся часть шва.

(2) Изнаночная сторона ленты молнии.
(3) Изнаночная сторона ткани A.
(4) Лицевая сторона ткани B.

Швейное Королевство

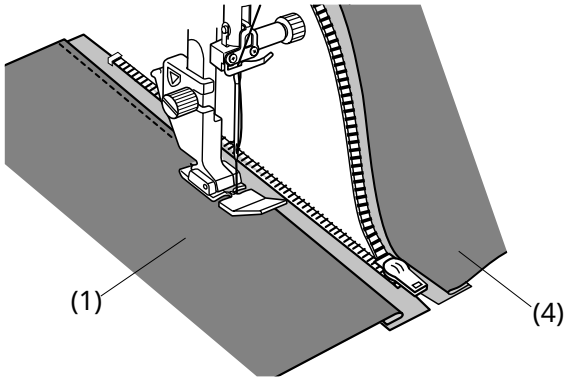

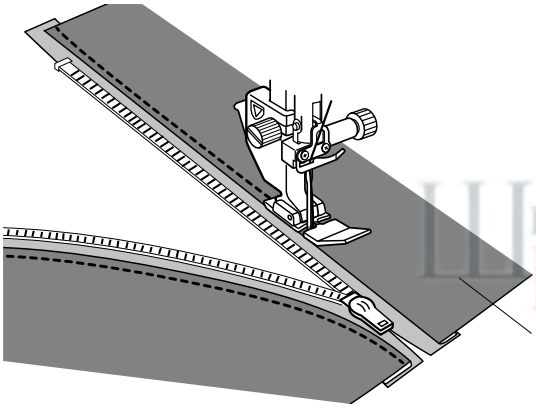



Отстрочить переднюю левую сторону Отогните припуски на шов.

Разложите ткань в раскрытом виде лицевой стороной вверх. Откройте молнию.

Прострочите вдоль сгиба ткани, совместив правую сторону лапки для молнии со сложенным краем.

Остановитесь за 5 см (2 дюйма) до того, как лапка для молнии E достигнет бегунка на ленте молнии. Застегните молнию и прострочите оставшуюся часть шва.

(1) Лицевая сторона ткани A.
(4) Лицевая сторона ткани B.




Отстрочить переднюю правую сторону


Откройте молнию. Прострочите вдоль сгиба ткани, совместив левую сторону лапки для молнии со сложенным краем.


Остановитесь за 5 см (2 дюйма) до того, как лапка для молнии E достигнет бегунка на ленте молнии. Застегните молнию и прострочите оставшуюся часть шва.

(4) Лицевая сторона ткани B.

Швейное Королевство

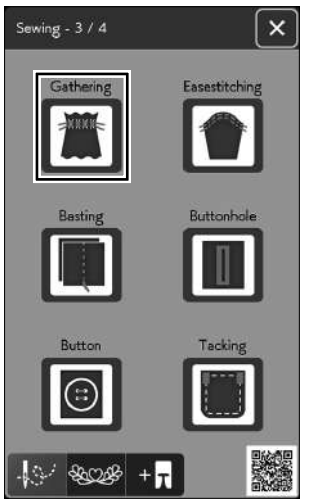

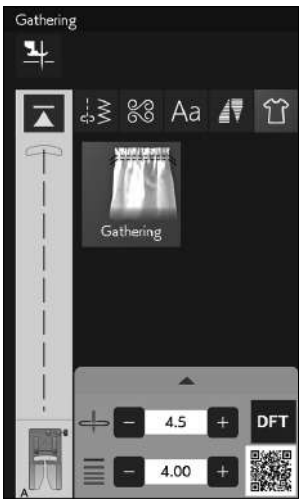

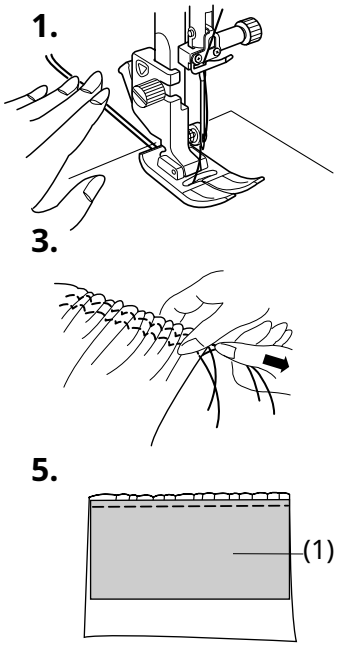

Встреча

1.Протяните обе нити на 10 см (4) под и позади прижимной лапки (см. стр. 27).

2.Прошейте два ряда прямых стежков на расстоянии 0,6 см (1/4 дюйма) друг от друга. Завяжите нити в начале.

3.Потяните шпульные нити за концы, чтобы собрать ткань.

4.Завяжите нити в конце и равномерно распределите сборки.

5.Подготовьте ткань для крепления сборки.

Выйдите из швейного приложения.

Выберите прямую строчку U1.

Установите натяжение нити «3,4» и длину стежка «2,40» (настройки по умолчанию).

Поместите изнаночную сторону ткани под сборку.

(1) Изнаночная сторона ткани.


Прошейте прямой стежок между двумя сборочными рядами.


Снимите два ряда прямых стежков.


ПРИМЕЧАНИЕ:

Вы можете прошить прямой строчкой под двумя рядами сборок, чтобы закрыть остатки рядов сборок.

Швейное Королевство

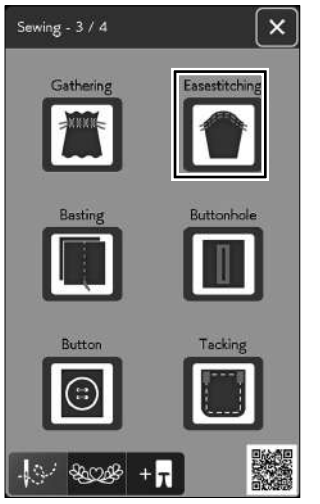

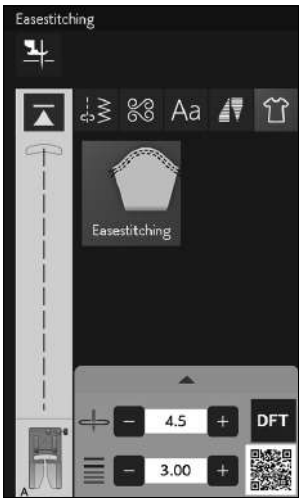

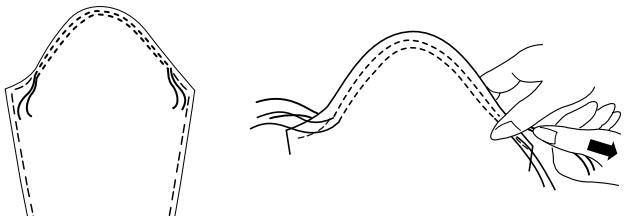

Легкое шитье


Помимо обычного сборочного шва, в этом разделе представлен специальный шов для обтачивания верха рукавов.


Вытяните обе нити примерно на 10 см (4˝).


Прошейте пару линий на расстоянии 0,3 см (1/8 дюйма) друг от друга вдоль края верха рукава.


Осторожно потяните нити шпульки, чтобы стянуть верх рукава, совместив его с размером проймы.

Следите за тем, чтобы не было сборок в верхней части рукава.

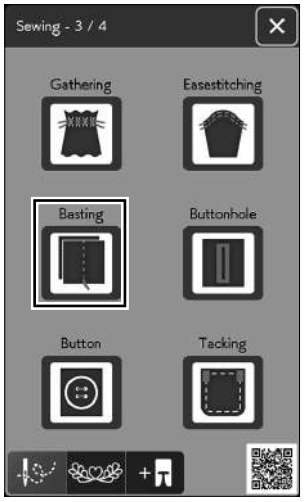

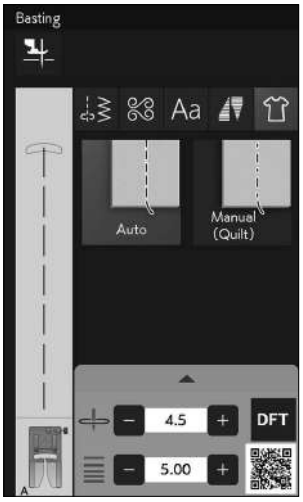

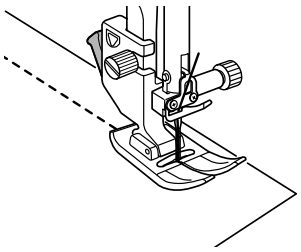

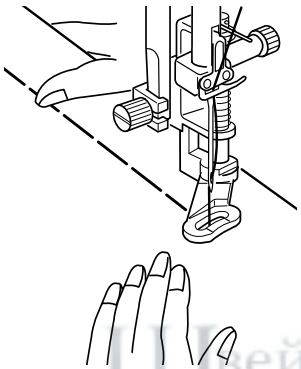

Наметка

В этом разделе доступны 2 наметочные строчки.

Наметка (Авто)

Этот стежок используется для наметывания ленты молнии или примерки одежды.

Шейте так же, как при шитье прямой строчкой.

Наметка (ручная/квилтинг)

Прикрепите лапку для штопки PD-H.
Опустите транспортеры (см. стр. 34).

Чтобы сшить:


Натяните ткань и нажмите на педаль. Машина прошьет один стежок и автоматически остановится.

Сдвиньте ткань назад для следующего стежка.

ПРИМЕЧАНИЕ:

На стр. 31 описано, как прикрепить лапку для штопки PD-H.

Швейное Королевство

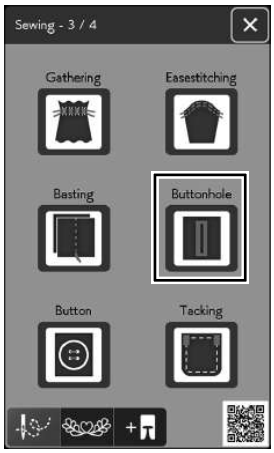







Петля

Подробную информацию о «ПЕТЛЯХ И СПЕЦИАЛЬНЫХ СТРОЧКАХ» смотрите на стр. 57–70.

Средние/тяжелые ткани

Подробную информацию о «Сенсорной петле B1 (квадратной)» см. на стр. 58–61.

Тонкие/средние ткани

Подробную информацию о «Петле B3 с закругленным концом» см. на стр. 65.

Тонкие ткани

См. стр. 65 «Петля для тонкой ткани B4».

Тяжелые ткани


См. стр. 65 «Петля с глазком B5».

Трикотажные ткани

См. стр. 65 «Петля для вязания B9».


Античный стиль


Информацию о «Петле B10 Antique» см. на стр. 65.

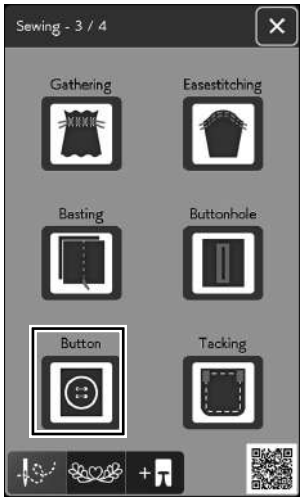




(4)

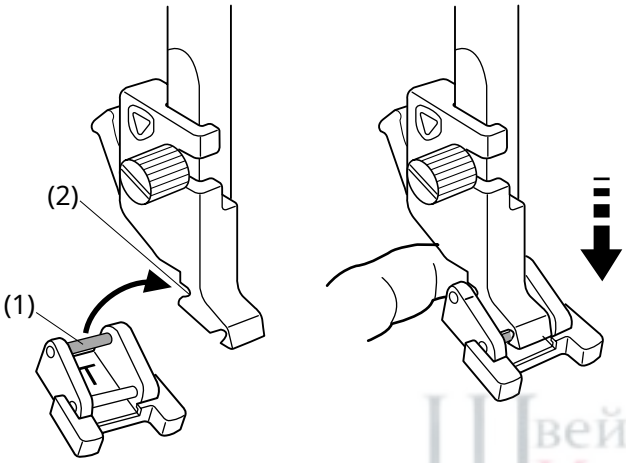

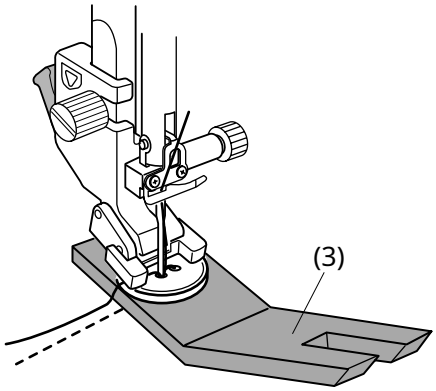

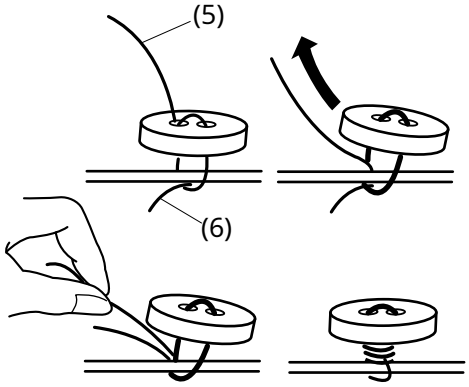

Кнопка

Для прикрепления кнопки выберите «Обычный» или «Хвостовик».

Чтобы прикрепить пуговицу к плотной ткани, необходимо сделать ножку с помощью пластины для ножки пуговицы.

Установка лапки для пришивания пуговиц T

Обязательно нажмите кнопку блокировки, чтобы заблокировать машину.

Поднимите прижимную лапку с помощью подъемника прижимной лапки.

Вставьте задний штифт лапки в задний паз держателя лапки.

(1) Задний штифт
(2) Задняя канавка

Аккуратно опустите подъемник прижимной лапки, удерживая лапку пальцем, чтобы она подошла к лапке. Нажмите кнопку блокировки, чтобы разблокировать машину.

Выберите 

ключ, чтобы сделать хвостовик с помощью кнопки хвостовиковая пластина.

Опустите транспортеры (см. стр. 34).

Поместите пуговицу на ткань и опустите иглу в левое отверстие пуговицы, поворачивая рукой маховик.

Вставьте пластину хвостовика пуговицы под кнопку. Опустите ножку, чтобы зафиксировать пуговицу на месте, выровняв ее направление.

(3) Пластина хвостовика пуговицы

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Хвостовик двусторонний.
- Хвостовик имеет два типа толщины: 4,5 мм и 3 мм.
- Такая толщина обеспечивает пространство между пуговицей и одеждой для завязывания.
- Выберите желаемый тип.

Поднимите иглу, поворачивая маховик, пока игловодитель не повернется вправо.

Нажмите кнопку «+» или «–» (4), чтобы игла вошла в правое отверстие пуговицы. Максимальная ширина стежка составляет 0,7 см (1/4 дюйма).

Начните шить и продолжайте до тех пор, пока машина не остановится автоматически.

Снимите ткань с машины.

Обрежьте все нити, оставив хвостики длиной не менее 10 см (4). Обрежьте нить вначале близко к ткани.

Пропустите игольную нить в конце строчки через левое отверстие пуговицы между пуговицей и тканью.

Потяните игольную нить так, чтобы шпульная нить оказалась на лицевой стороне ткани.

(5) Игольная нить на конце
(6) Шпульная нить

Скрутите нити, чтобы сформировать хвостовик, и завяжите их вместе.


ПРИМЕЧАНИЕ:


Пластину хвостовика пуговицы нельзя использовать, если пуговица слишком толстая.


Швейное Королевство






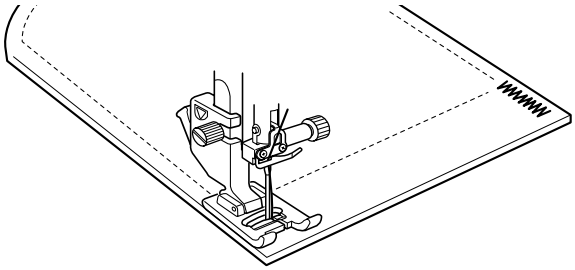

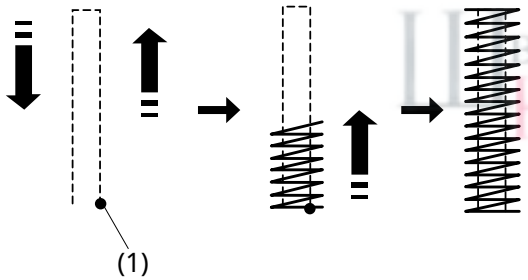

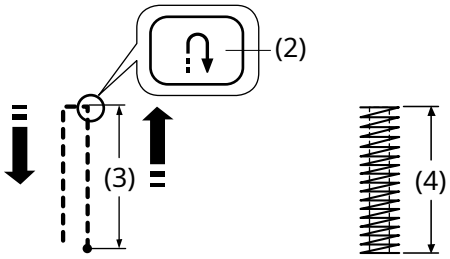

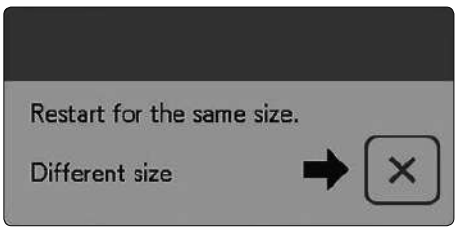

лавирование

Закрепки используются для усиления карманов, промежностей и держателей ремней там, где необходима дополнительная прочность.

Доступны 3 размера автоматической закрепки и закрепка вручную.

Прикрепите лапку для атласных строчек F.

Автоматическое лавирование

Опустите иглу в исходную точку и начните шить. Машина прострочит закрепку выбранного размера и автоматически остановится после завершения.

(1) Начальная точка

Ручная закрепка

Запустите машину и прошейте нужную длину, затем нажмите кнопку реверса. Это устанавливает длину прихватки. Продолжайте шить до тех пор, пока машина не остановится автоматически.


(2) Кнопка реверса
(3) Требуемая длина
(4) Длина прихватки


ПРИМЕЧАНИЕ:
Максимальная длина закрепок — 1,5 см (5/8 дюйма).

Чтобы пришить закрепку одинакового размера


Чтобы пришить еще одну закрепку того же размера, просто запустите машину и шейте до тех пор, пока машина не остановится автоматически.


Чтобы прошить следующую закрепку другого размера, нажмите клавишу X.

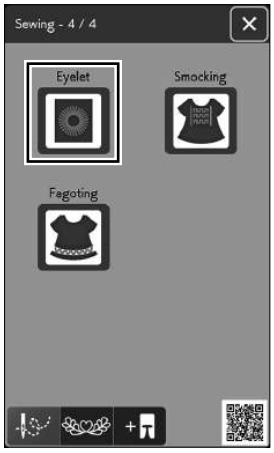

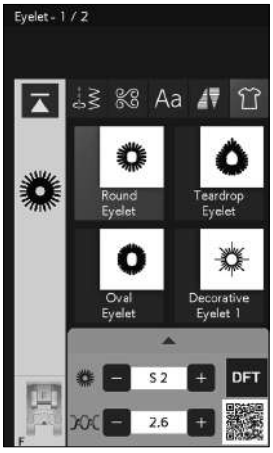



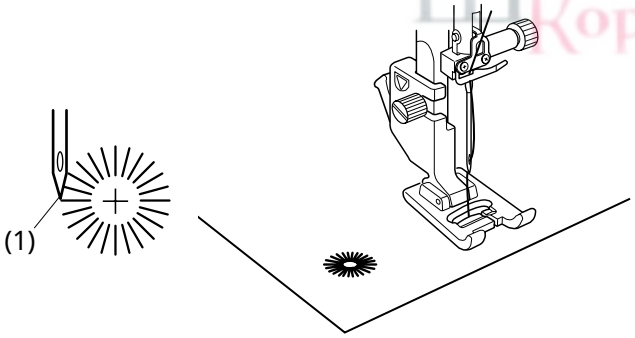

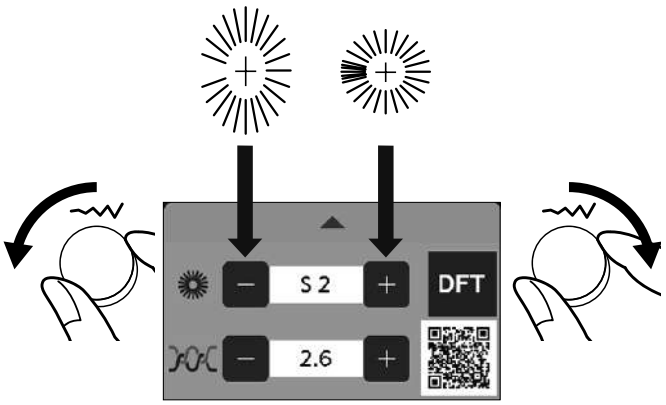

Ушко

Люверсы используются для отверстий для ремня и т. д.

Прикрепите лапку F для атласных стежков.

Швейное Королевство

Чтобы сшить:

Поместите изделие под лапку и опустите иглу в исходную точку.

Шейте до тех пор, пока машина не остановится автоматически.

(1) Начальная точка

Откройте ушко шилом, дыроколом или острыми ножницами.


Чтобы исправить форму петельки:


Если ушко открыто, поверните регулятор ширины строчки против часовой стрелки или нажмите кнопку «–».


Если петелька перекрывается, поверните регулятор ширины строчки по часовой стрелке или нажмите кнопку «+».


ПРИМЕЧАНИЕ:

Форму можно регулировать в пределах от S1 до S3 (настройка по умолчанию — S2).

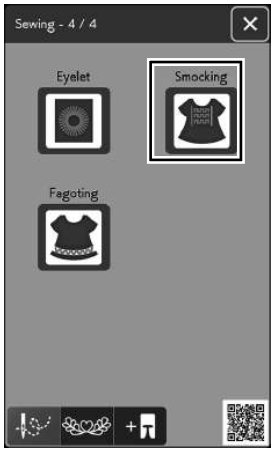

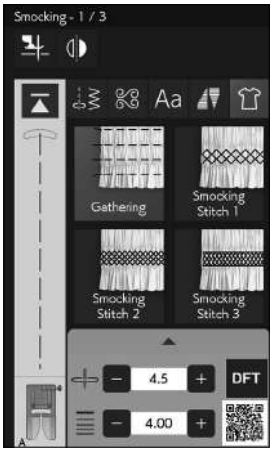

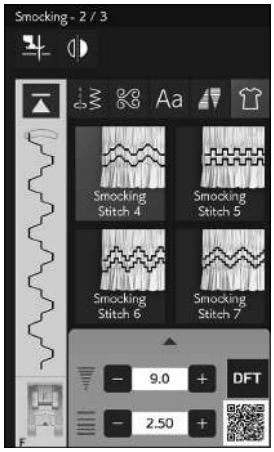

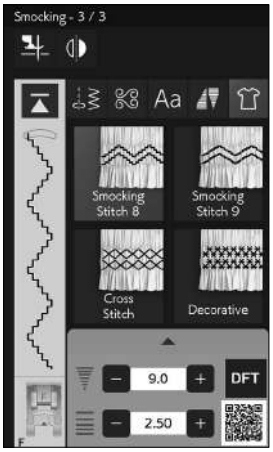


Курение


Выбирайте мягкую и легкую ткань, например батист, ситцевую клетку или шалли. Отрежьте ткань в три раза шире запланированной ширины.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Иглу с фиолетовым кончиком рекомендуется использовать для предотвращения пропуска стежков.

Швейное Королевство

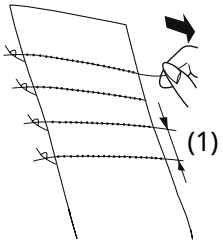

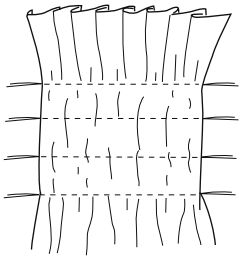

Встреча

Прошейте ряды прямых стежков на расстоянии 1,5 см (5/8 дюйма) друг от друга по всей площади сборки.

(1) 1,5 см (5/8 дюйма)

Свяжите нити по одному краю.


Потяните шпульные нити за концы, чтобы собрать ткань.

Завяжите нити в конце и равномерно распределите сборки.

Пригладьте собранную ткань утюгом.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Поднимите нижнюю нить и отведите конец нити длиной 10 см (4) назад, прежде чем начинать шить.
Используйте нитеобрезатель на лицевой панели.

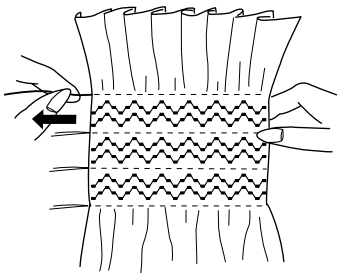



Сборочный стежок


Выберите сборочную строчку.

Пришейте сборочные стежки между собранными рядами.

Снимите прямые петли между собранными рядами.

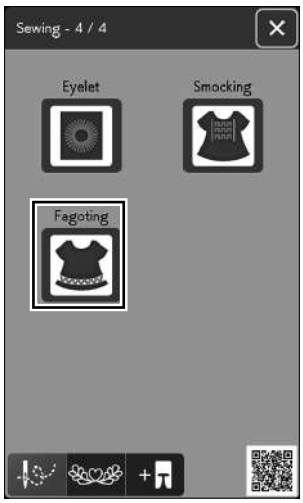

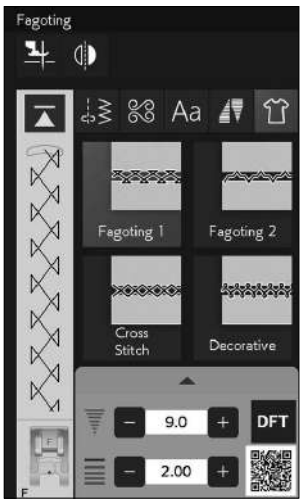

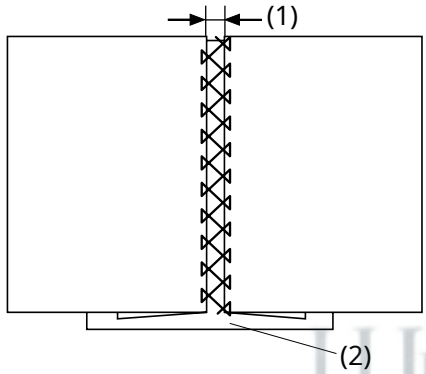

утомление

Используйте этот стежок, чтобы соединить два куска ткани, чтобы создать ажурный вид работы и добавить интерес к дизайну.


Подогните каждый край ткани на 1,5 см (5/8 дюйма) и пригладьте. Прикрепите два края к бумаге или оторвите подложку на расстоянии 0,3 см (1/8 дюйма) друг от друга.


(1) 0,3 см (1/8 дюйма)
(2) Бумага


Шейте медленно, направляя ткань так, чтобы игла захватывала загнутый край с каждой стороны.


Закончив шитье, оторвите бумагу.


Швейное Королевство

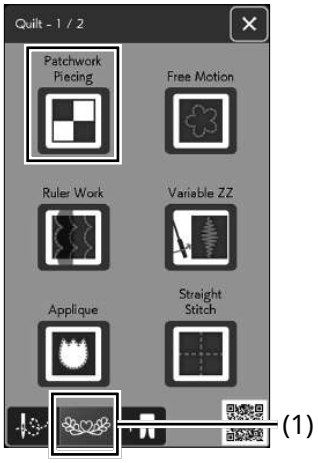


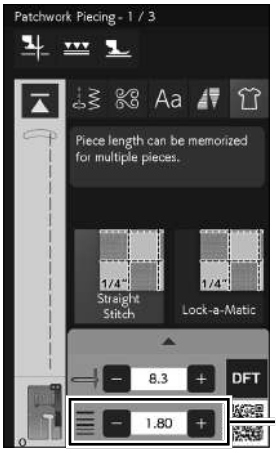


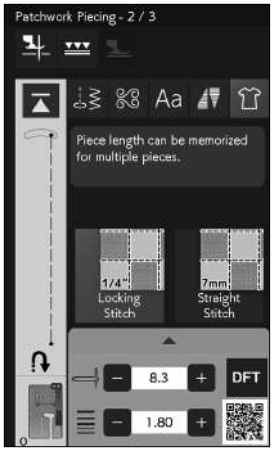

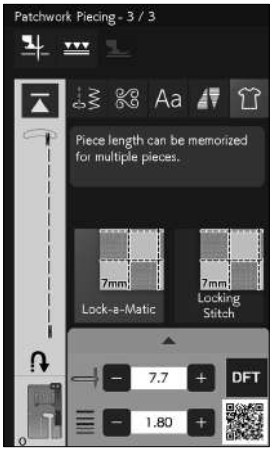

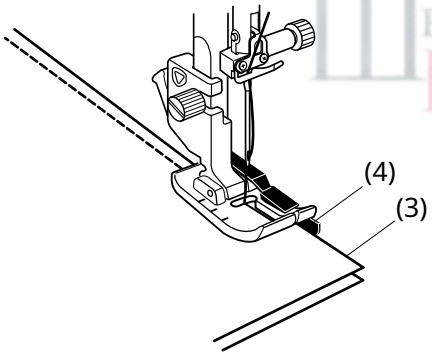

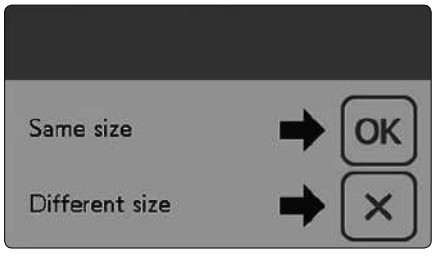

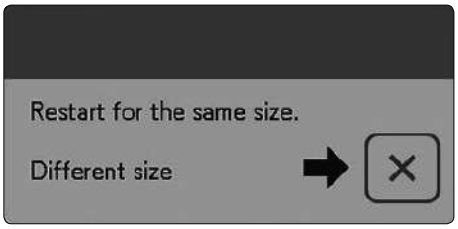

Приложение для лоскутного одеяла

Нажмите кнопку quilt, и откроется меню приложения для шитья лоскутных одеял.

(1) Ключ для лоскутного одеяла

Лоскутное шитье

В этом разделе представлены 6 стежков для сшивания лоскутных изделий.

Длина стежка по умолчанию установлена на уровне 1,8 мм, что идеально подходит для лоскутного шитья, но вы можете точно настроить длину стежка, нажав кнопку «+» или «–».

(2) Кнопка регулировки длины стежка

Прикрепите лапку O для шва 1/4, которая поможет вам поддерживать постоянный припуск на шов 1/4 (6 мм)*.

Сложите 2 куска ткани лицевыми сторонами вместе.

Поместите детали пэчворка под лапку так, чтобы край ткани совпадал с направляющей на прижимной лапке.

(3) Края ткани

(4) Направляющая на лапке для шва 1/4˝O

* Вы можете выбрать припуск на шов 1/4 (6 мм) или 7 мм.

Когда вы остановите машину, появится сообщение.

Нажмите кнопку OK, и машина запомнит длину шва, чтобы прошить еще одну деталь такой же длины.


Нажмите клавишу X, чтобы вышить другой размер.


После шитья сохраненной длины появится сообщение.


Чтобы прошить ту же длину, запустите машину, и она автоматически остановится после прошивания сохраненной длины.

Нажмите клавишу X, чтобы вышить другой размер.


Швейное Королевство

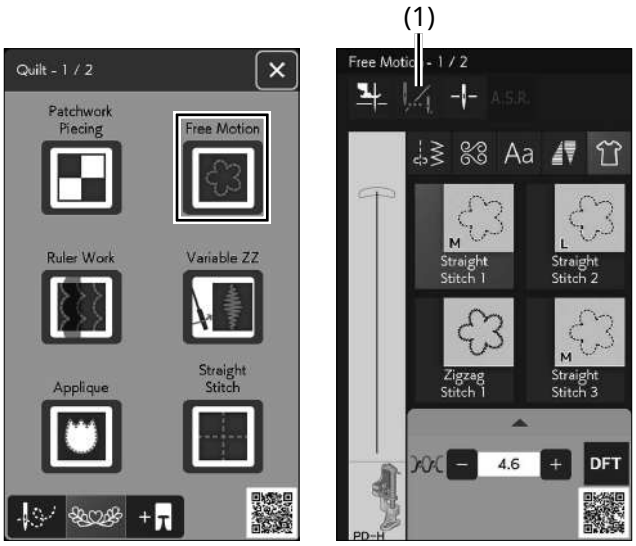

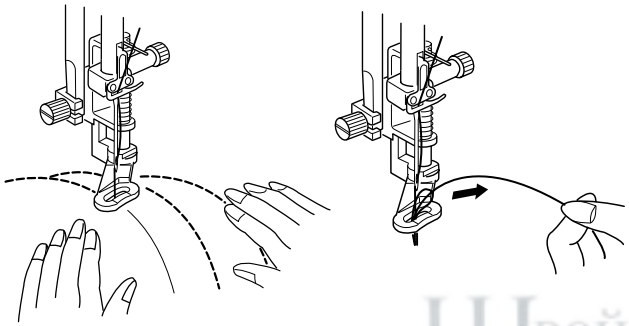


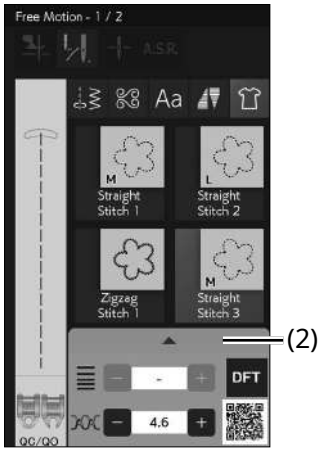

(2)

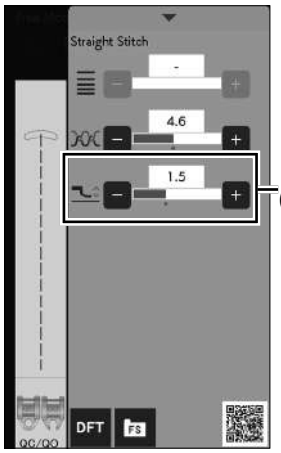

(3)

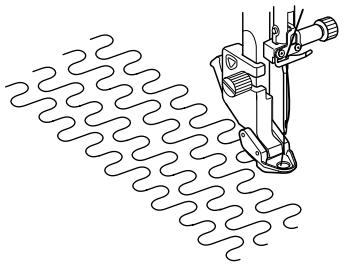

Свободное движение

Игольная пластина для прямой строчки рекомендуется для «Прямой строчки 1», «Прямой строчки 2», «Прямой строчки 3» и «Прямой строчки 4» (о замене игольной пластины см. стр. 33).

Для обычных и объемных одеял выберите «Прямая строчка 1», «Прямой стежок 2»или «Зигзагообразная строчка 1», иисполь зовать штопку ножка PD-H (см. стр.31о том, как прикрепить лапку для штопки).

Выбирать«Прямая строчка 3», «Прямая строчка 4» или «Зигзагообразная строчка 2»для более плоских квилтов используйте одну из свободных лапок для квилтинга QC, QO или QV.

О том, как прикрепить свободные лоскутные лапки, см. на стр. 121 (такая же, как лапка T для пришивания пуговиц).

Один стежок отключен

Машина автоматически останавливаетсяпосле выполнения одного стежка так, чтобы вы могли поднять шпульную нить вверх и предотвратить ее скопление на изнаночной стороне ткани.

Оставьте конец шпульной нити длиной 10 см (4 дюйма).

Удерживая игольную нить, запустите машину. Прошейте один стежок, и машина автоматически остановится.

Потяните игольную нить вверх, чтобы поднять шпульную нить.

Возьмите игольную и шпульную нити и прошейте несколько стежков, чтобы закрепить нити.

Концы ниток можно обрезать ножницами.

Машина будет шить непрерывно, когда вы возобновите шитье.

Если вы хотите начать шить без «отключения одного стежка», нажмите кнопку «Отмена одного стежка», чтобы отменить эту функцию.

Значок ключа изменится н

Когда активен режим «один стежок», значок ключа показывает .

(1) Кнопка отключения одного стежка

Швейное Королевство

Шить

Опустите транспортеры (см. стр. 34).Шейте на средней скорости, направляя ткань руками.

Смещайте одеяло на 3 мм или меньше за каждый стежок.

Высота стопы для свободного квилтинга

При выборе «Прямая строчка 3», «Прямая строчка 4» или «Зигзагообразная строчка 2» высота нижнего положения стегальных лапок для свободного перемещения (QC, QO, QV) оптимизируется автоматически.

Однако вы можете точно настроить высоту стопы в зависимости от толщины одеяла.

Поместите ткань под лапку и опустите лапку.

Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть окно ручной настройки.

Вы можете точно отрегулировать высоту прижимной лапки, нажав кнопку «+» или «–» в окне ручной настройки.

(2) Панель настроек


(3) Высота стопы

Уменьшите высоту, если ткань подпрыгивает при шитье. Увеличьте высоту, если при шитье лапка застревает в ткани.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Иглу с фиолетовым кончиком рекомендуется использовать для предотвращения пропуска стежков.
- Не перемещайте слои одеяла на себя, когда установлена лапка с открытым носком.


1.

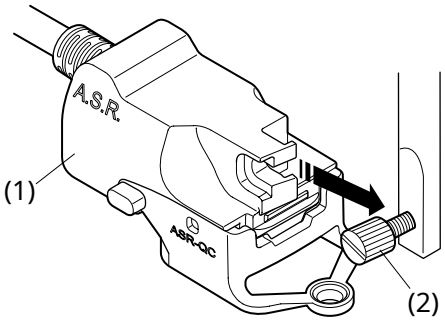


2.

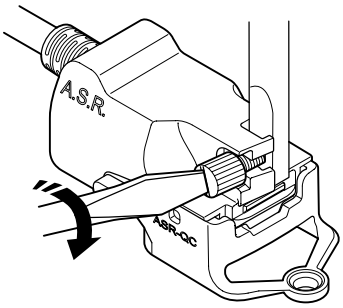


3.

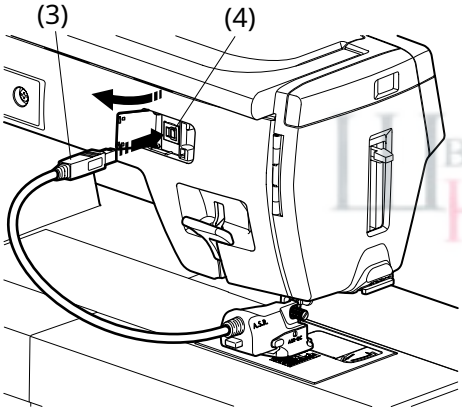

4.

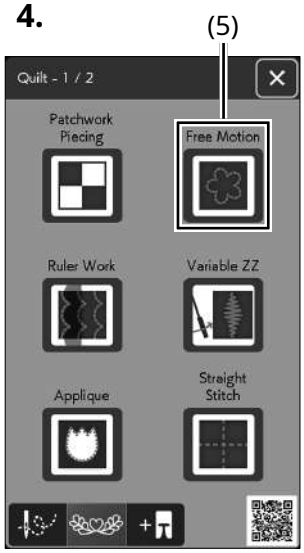

5.

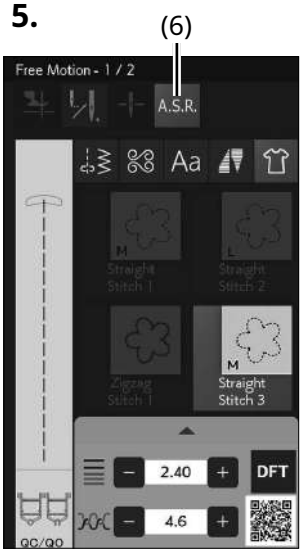

Функция точного регулятора стежка/держатель лапки ASR

Держатель лапки ASR (держатель лапки точного регулятора стежка) реагирует на движение ткани и обеспечивает одинаковую длину стежка для свободного движения, работы по линейке или переменного зигзага.

1.Снимите держатель ножки (см. стр. 30). Прикрепите держатель лапки ASR к прижимной планке.

(1) Держатель ножки ASR

Затяните винт пальцами.

(2) Барашковый винт

2.Надежно затяните винт с накатанной головкой с помощью отвертки.

3.Вставьте вилку ASR в соединительный разъем на задней части машины.

(3) Разъем ASR
(4) Соединитель крепления

Швейное Королевство

4.Нажмите «Свободное движение».

(5) Свободное движение

Опустите транспортеры (см. стр. 34).

5.Нажмите «Прямая строчка 3», «Прямая строчка 4» или «Зигзагообразная строчка 2».


Нажмите клавишу ASR.


(6) Ключ ASR


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Рисунки, не подходящие для функции точного регулирования стежков, выделены серым цветом.
- Кнопка ASR станет серой, если вилка ASR не вставлена в соединительный разъем.

6.

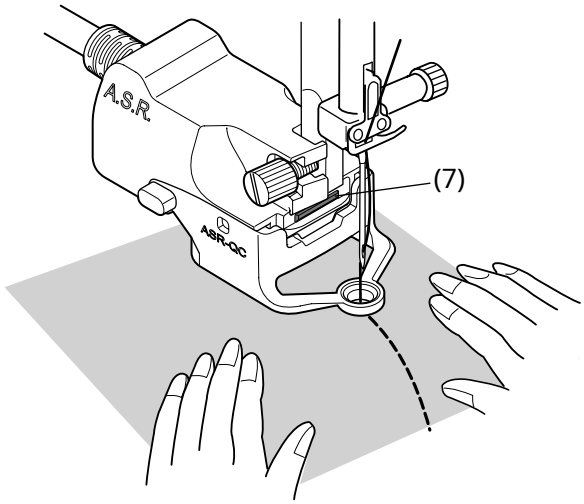

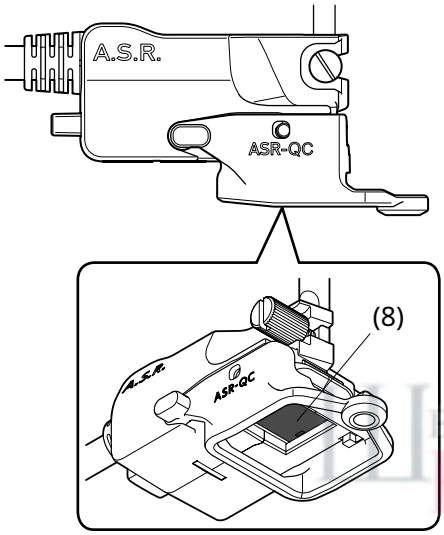

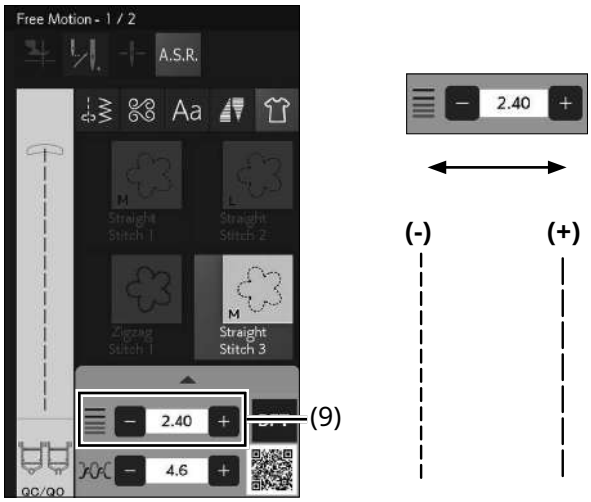

6.Сшейте ткань, направляя ее руками. Во время работы индикатор состояния загорится красным.

Если ткань движется слишком быстро, раздастся звуковой сигнал и длина стежка будет больше заданной.

(7) Индикатор состояния

* Держатель лапки ASR также можно использовать с линейкой или переменным зигзагом (см. следующую страницу).

7.Обязательно вытащите вилку ASR из соединительного разъема на задней стороне машины, чтобы снять держатель ножки ASR.

ПРИМЕЧАНИЕ:

- Установите ползунок управления скоростью в самое быстрое положение (см. стр. 15).
- Результаты шитья могут различаться в зависимости от условий шитья. Всегда делайте пробный стежок на дополнительном куске ткани, чтобы проверить результаты шитья. Переместите ползунок управления скоростью, чтобы установить среднюю скорость шитья, если длина стежка становится слишком короткой, когда ткань направляют руками.
- Машина шьет на низкой скорости, когда вы не направляете ткань.
- Датчик точного регулятора стежка не может обнаружить движение ткани в зоне 2 см (3/4˝) от заднего края ткани (датчик может обнаружить только движение ткани под датчиком).
- Машина шьет на низкой скорости на расстоянии 2 см (3/4˝) от края ткани.
- Регулярно проверяйте, не загрязнена ли внутренняя часть датчика на нижней стороне держателя ножки ASR.
- Регулярно очищайте черное окно на нижней стороне держателя ножки ASR мягкой тканью.

(8) Датчик

Регулировка длины стежка

Длина стежка варьируется в зависимости от цвета или толщины ткани или высоты прижимной лапки.


Нажмите кнопку регулировки, чтобы отрегулировать длину стежка. Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить длину стежка. Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить длину стежка.

(9) Кнопка регулировки длины стежка


ПРИМЕЧАНИЕ:


Диапазон регулируемой длины стежка составляет от 1,00 мм до 4,00 мм.

Швейное Королевство

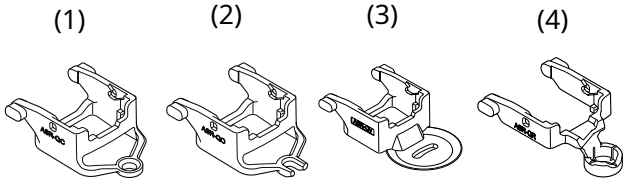



1.

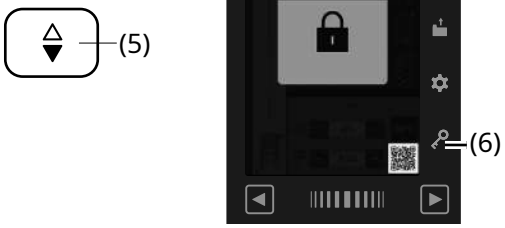




2.

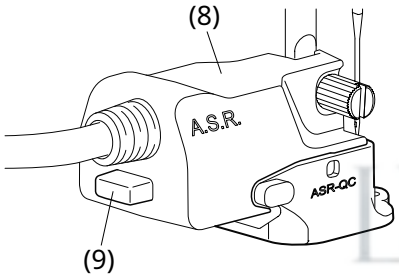

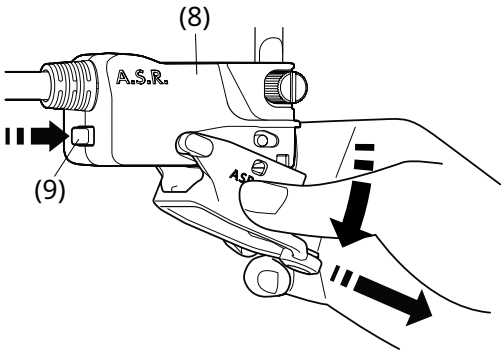

3.

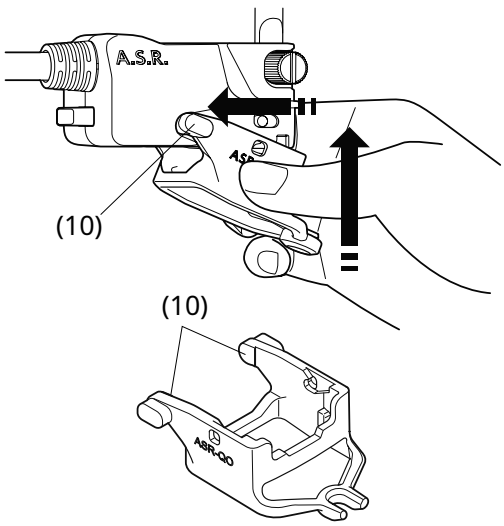

Изменение крепления лапки

В комплект этого держателя для ног входит лапка ASR с закрытым носком ASR-QC. Однако она также совместима с лапкой ASR с открытым носком ASR-QO, лапкой ASR Clear View ASR-QV и рабочей лапкой линейки ASR ASR-QR.

(1) ASR стопа с закрытым носком ASR-QC
(2) Стопа с открытым носком ASR ASR-QO
(3) Опора ASR Clear View ASR-QV
(4) Рабочая лапка линейки ASR ASR-QR

Обратитесь к страницам 131 и 132 для получения информации о работе с линейкой или изменяемых настройках зигзага.

> ⚠ **ОСТОРОЖНОСТЬ:**
> Всегда обязательно нажимайте кнопку блокировки перед заменой прижимной лапки.

1.Нажмите кнопку подъема/опускания иглы, чтобы поднять иглу.

Нажмите кнопку блокировки.

Нажмите кнопку подъема прижимной лапки, чтобы поднять прижимную лапку.

(5) Кнопка подъема/опускания иглы
(6) Ключ блокировки
(7) Кнопка подъемника прижимной лапки


2.Чтобы снять ножку, потяните ножку ASR в направлении стрелок, одновременно нажимая кнопку на задней стороне держателя ножки ASR.

(8) Держатель ножки ASR
(9) Кнопка

Швейное Королевство

3.Чтобы прикрепить ножку, вставьте оба конца в держатель лапки ASR и подтолкните лапку вверх, чтобы она встала на место.

(10) Оба конца

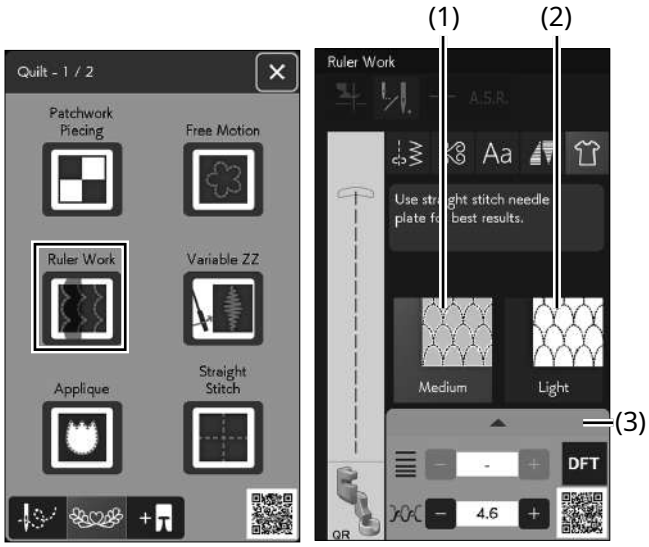

Линейка Работа

ОСТОРОЖНОСТЬ:

Не опускайте иглу, когда лапка поднята, иначе иглодержатель может удариться о лапку и привести к травме или поломке.

Ведите лапку по шаблону для квилтинга (необязательно), чтобы создать прямые, изогнутые или повторяющиеся узоры в зависимости от формы линейки.

Опустите транспортеры (см. стр. 34).

Прикрепите рабочую лапку линейки (QR), когда на дисплее отобразится надпись «Работа с линейкой», как показано на рисунке.

Для достижения лучших результатов используйте игольную пластину для прямой строчки (см. стр. 34).


На стр. 31 описано, как прикрепить рабочую лапку линейки.

Поместите ткань под лапку линейки.

Отрегулируйте высоту прижимной лапки в соответствии с толщиной квилта. Для обычных и объемных одеял выберите «Средний».

Для более плоских одеял выберите «Светлый».

(1) Средний
(2) Свет

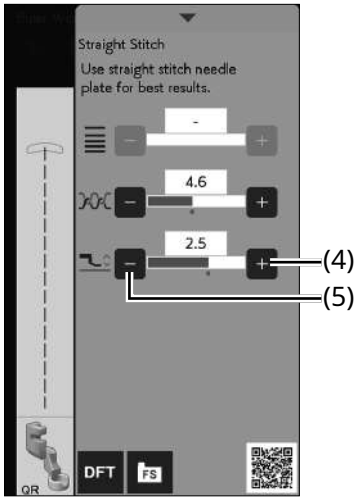


Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть окно ручной настройки.

Вы можете точно отрегулировать высоту прижимной лапки, нажав кнопку «+» или «–» в окне ручной настройки.

(3) Панель настроек
(4) клавиша «+»
(5) Клавиша «–»

Прикрепите ножку ASR и нажмите кнопку ASR, чтобы использовать функцию ASR (см. стр. 128–130).

Для работы с линейкой используйте рабочую лапку линейки ASR ASR-QR.

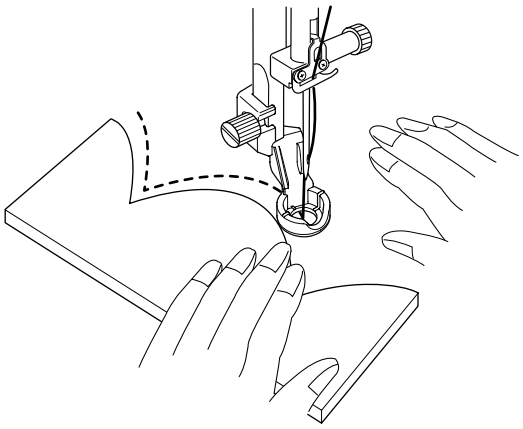


Поместите шаблон для квилтинга на край рабочей лапки линейки.


Шейте, направляя ткань и линейку вместе по краю лапки линейки.


ПРИМЕЧАНИЕ:

- Для шитья по линейке необходима линейка (шаблон для квилтинга).
- Используйте линейку (шаблон для квилтинга) для стегальных машин с высоким хвостовиком или длинным рычагом (толщина 4,5–6,35 мм).
- При использовании функции ASR печать, отметки или лента на верхней стороне линейки могут вызвать проблемы с длиной стежка. Поместите печать, отметки или ленту на нижнюю сторону линейки.
- Непрозрачные или цветные линейки могут вызвать проблемы с длиной стежка. Используйте прозрачную линейку.
- Иглу с фиолетовым кончиком рекомендуется использовать для предотвращения пропуска стежков.

Швейное Королевство

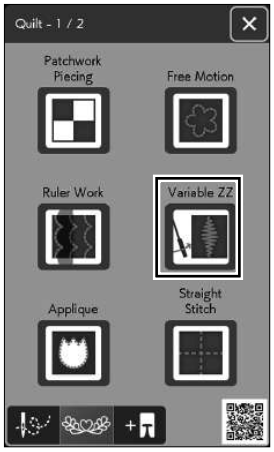

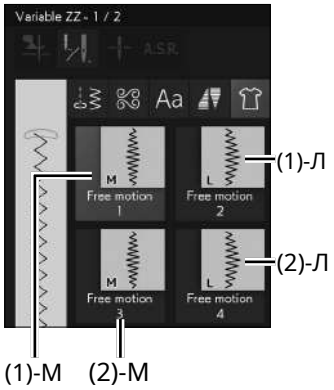

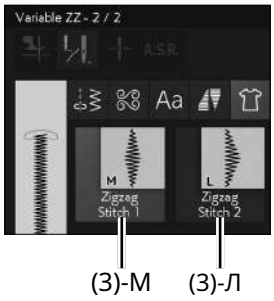

Переменная ZZ

Эта уникальная функция позволяет контролировать ширину зигзага с помощью коленоподъемника.

Выберите (1)-M или (1)-L, используя штопальную лапку PD-H для шитья слоев квилта. Опустите транспортеры (см. стр. 34). Во время шитья направляйте ткань руками.

Выберите (2)-M или (2)-L, используя лапку для квилтинга Clear View QV или регулируемую лапку для зигзага QZ (о том, как прикрепить лапку, см. на стр. 121: такая же, как лапка для пришивания пуговиц T) для шитья плоских и твердых тканей. . Опустите транспортеры (см. стр. 34). Во время шитья направляйте ткань руками.


Клавишу ASR можно использовать при выборе (2)-M или (2)-L (см. стр. 128).


Выберите (3)-M или (3)-L, используя лапку F для атласных строчек для шитья зигзагообразных строчек переменной длины.

Ткань подается транспортерами, а ширину стежка можно изменять с помощью коленоподъемника.

При необходимости прикрепите стабилизатор к изнаночной стороне ткани.

Шейте на медленной или средней скорости, направляя ткань руками и контролируя ширину стежка коленом.

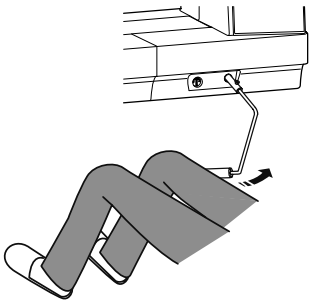


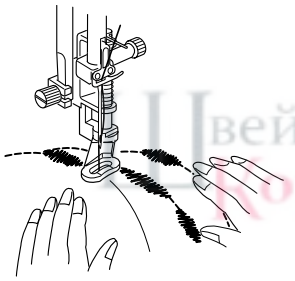



ПРИМЕЧАНИЕ:

- Когда машина остановится, вы можете поднимать и опускать прижимную лапку с помощью коленоподъемника.
- Иглу с фиолетовым кончиком рекомендуется использовать для предотвращения пропуска стежков.

Швейное Королевство

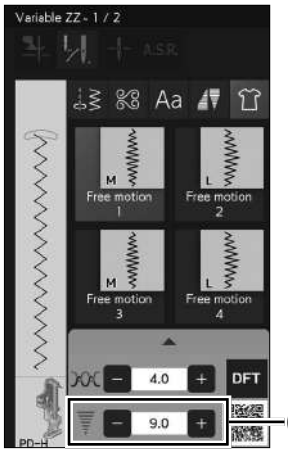

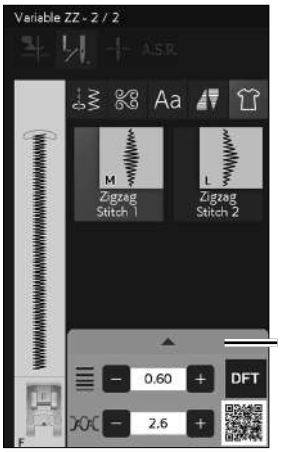

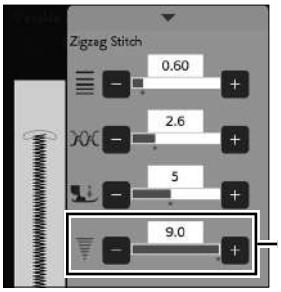

Регулировка максимальной ширины зигзага

Максимальная ширина зигзага может быть ограничена в соответствии с вашими потребностями в шитье.


Нажмите кнопку «+» или «–» рядом с настройкой максимальной ширины зигзага, чтобы ограничить максимальную ширину зигзага по своему усмотрению.


Для переменных стежков зигзаг с «Свободное движение 3», «Свободное движение 4», «Зигзагообразная строчка 1» и «Зигзагообразная строчка 2»

(5) нажмите на панель настроек, чтобы открыть настройку максимальной ширины зигзага.


(4) Настройка максимальной ширины зигзага

(5) Панель настроек

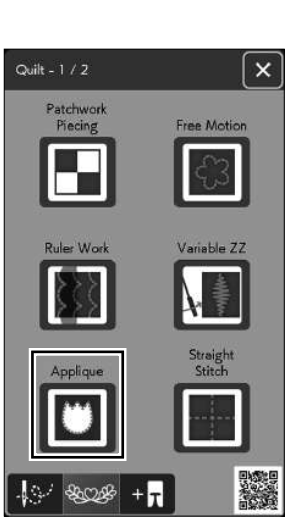


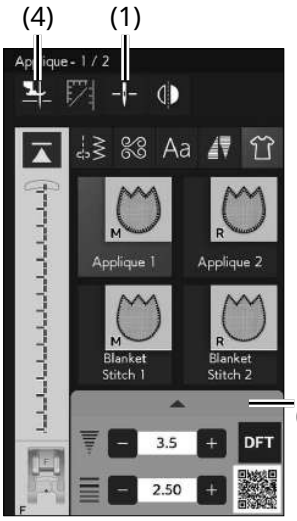


(2) окно.

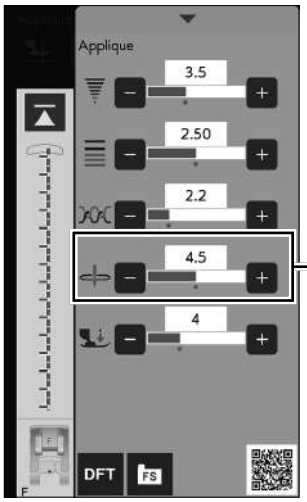

(3)

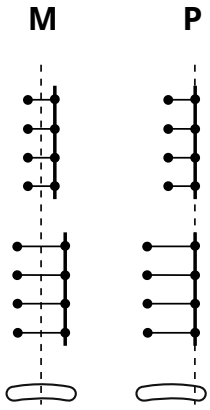

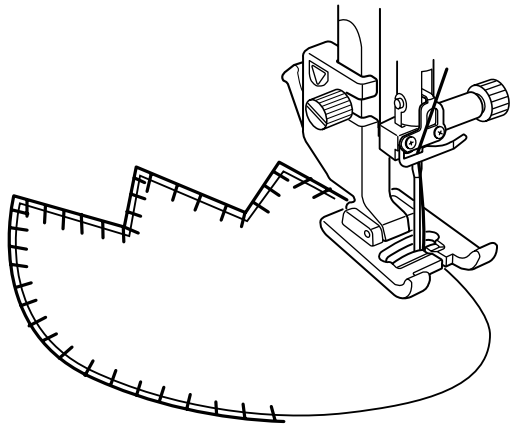

Аппликация

В этом разделе доступны 6 видов аппликаций.

Вы можете выбрать положение остановки иглы вверх или вниз, нажав кнопку положения остановки иглы.

(1) Кнопка положения остановки иглы

Буква на изображении строчки обозначает базовую линию положения иглы.

M:Средний (центр)
P:Верно

Нажмите на панель настроек, чтобы развернуть настройки вручную.

(2)Панель настроек

Базовую линию можно отрегулировать без изменения ширины стежка, нажав кнопку «+» или «–».

(3) Положение опускания иглы

Поворот в углах аппликации


При вышивании аппликации с острыми углами можно включить опцию «Поворот лапки вверх», чтобы при остановке машины прижимная лапка автоматически поднималась вверх.

Нажмите клавишу «нога вверх», чтобы включить эту опцию.

(4) Клавиша подъема ноги

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обязательно остановите машину, опустив иглу на внешний край аппликации.

Швейное Королевство

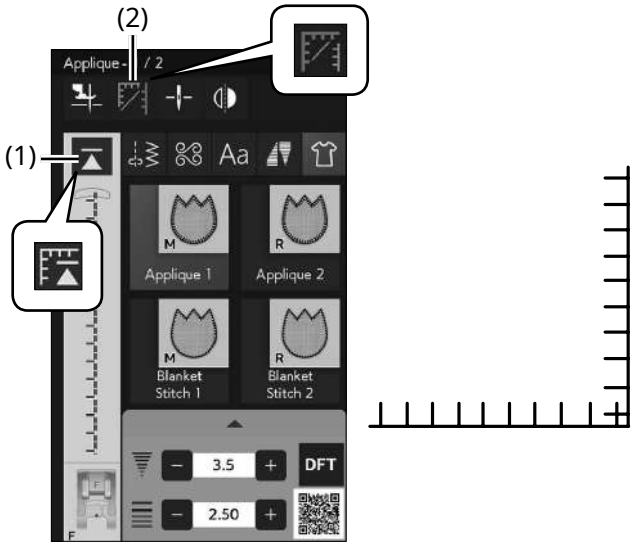

Начиная с угла

Нажмите кнопку повторного запуска перед началом шитья в новом направлении, чтобы начать шитье с начала рисунка.

(1) Ключ повторного запуска

Для аппликационных стежков доступны два варианта запуска. Нажмите кнопку прохождения поворота, чтобы выбрать обычный повторный запуск или повторный запуск на повороте.

Значок ключа изменится, показывая, какая опция выбирается при нажатии клавиши.


(2) Ключ поворота

Обычный запуск:

Выполните закрепочный стежок, затем начните шить с начала выкройки.

Начало поворота:


Начинайте шить с начала выкройки без закрепочного стежка.

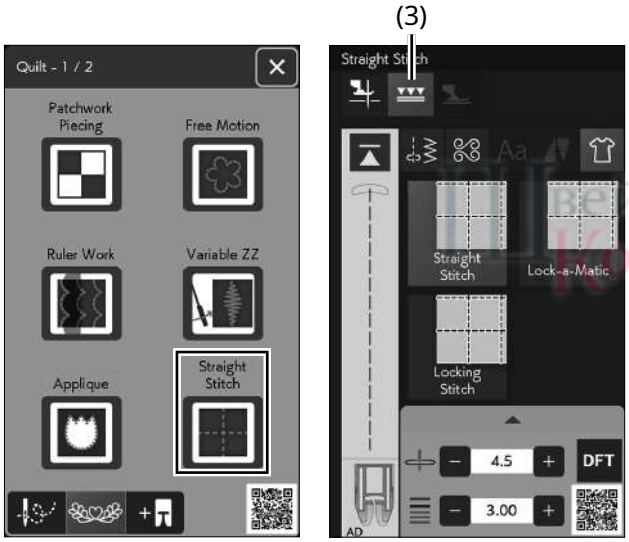

Прямая строчка (с двойной подачей)

Прямые стежки в этом разделе подходят для сшивания слоев квилта с использованием лапки двойной подачи (о ее прикреплении см. на стр. 32). Если вы хотите использовать лапку A для зигзага с направляющей для квилтинга, обратитесь к странице 79.

Швейное Королевство

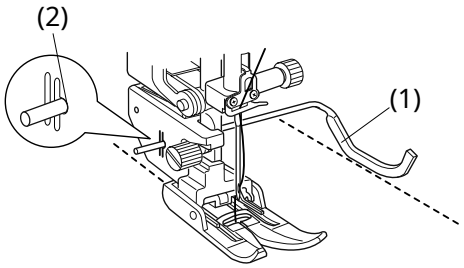

Направляющая для квилтинга для лапки двойной подачи

Направляющая для квилтинга полезна при шитье параллельных, равномерно расположенных рядов стежков.

Вставьте направляющую для квилтинга в отверстие в задней части держателя лапки.

Переместите направляющую для квилтинга на нужное расстояние.


(1) Направляющая для квилтинга


(2) Отверстие


Нажмите кнопку двойной подачи.

(3) Клавиша двойной подачи

Прошейте ряды стежков, повторяя предыдущий ряд стежков с помощью направляющей для квилтинга.

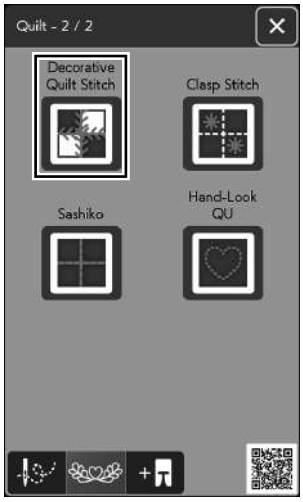

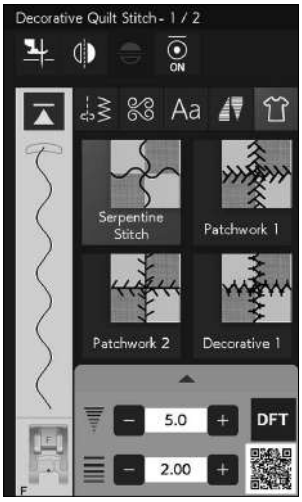

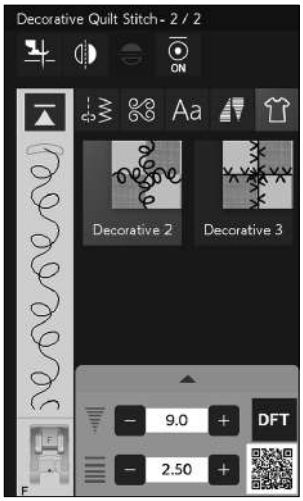



Декоративная стеганая строчка


Украсить шов лоскутной или лоскутной ткани можно декоративными стежками.

Используйте лапку для атласных строчек F.

Швейное Королевство

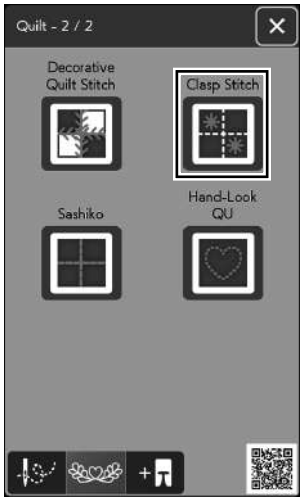

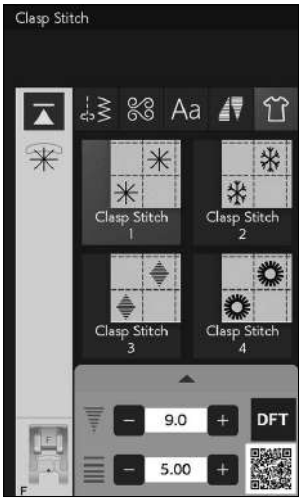

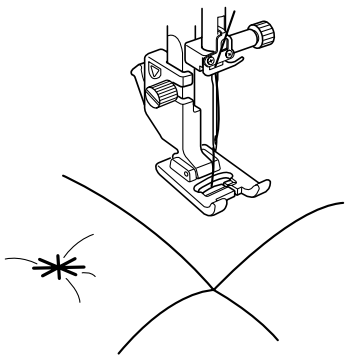



Застежка

Слои квилта и ватина можно закрыть застежкой.

Используйте лапку для атласных строчек F.


Машина вышивает одну единицу выкройки и по завершении автоматически останавливается с иглой в верхнем положении.

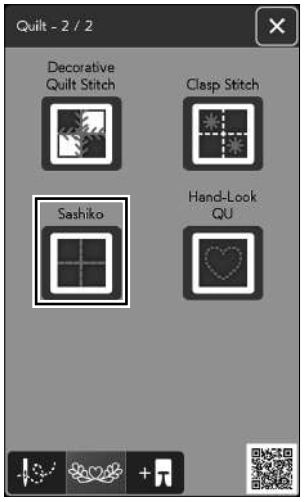


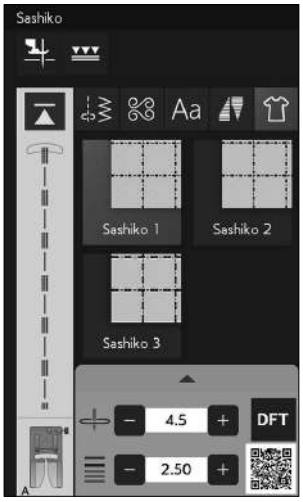


Сашико

Эти стежки используются для создания имитации строчки Сашико.

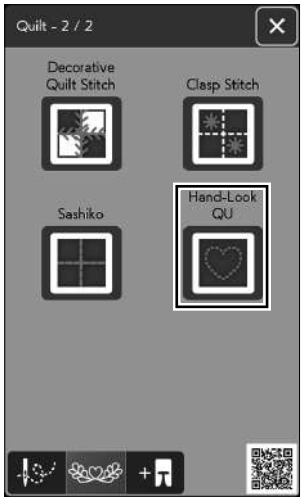

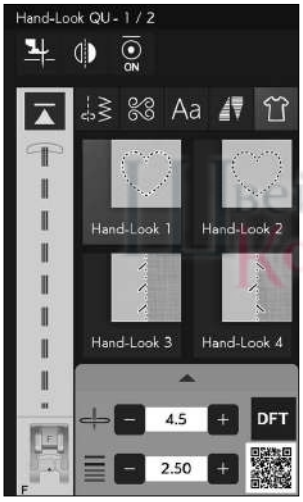

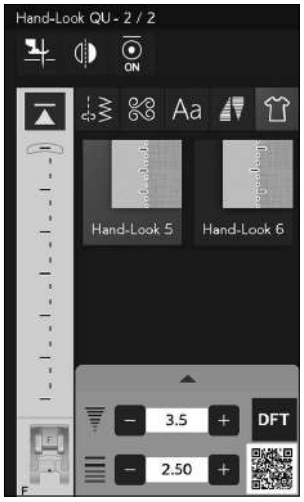


Взгляд рукой QU

Используйте прозрачную нейлоновую нить для иглы и обычную швейную нить для шпульки.

Нижняя нить подтягивается с лицевой стороны ткани, и стежки будут выглядеть так, как будто они прошиты вручную.

Швейное Королевство

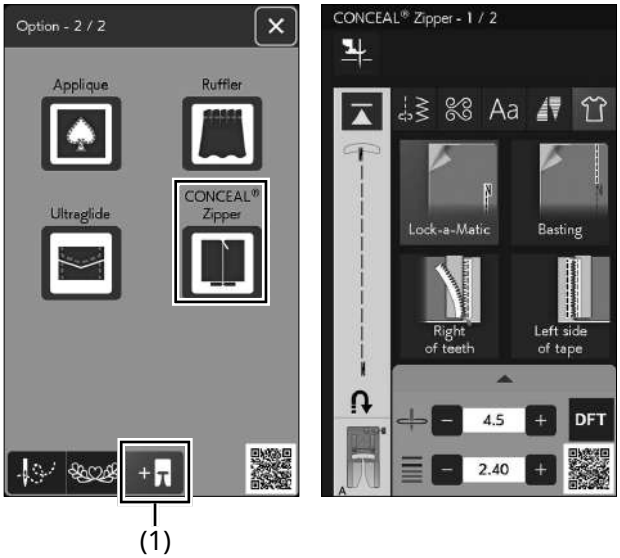

Молния CONCEAL® (дополнительно)


Нажмите дополнительную педаль, и откроется дополнительное меню швейных приложений.

(1) Дополнительная ножная клавиша

Нажмите кнопку CONCEAL® Zipper*, и в окне отобразятся пошаговые инструкции.

Подготовьте молнию CONCEAL®* на 2 см (3/4 дюйма) длиннее размера отверстия.

Нажмите кнопку этапа шитья, и настройки машины будут автоматически подстраиваться под каждый этап шитья.

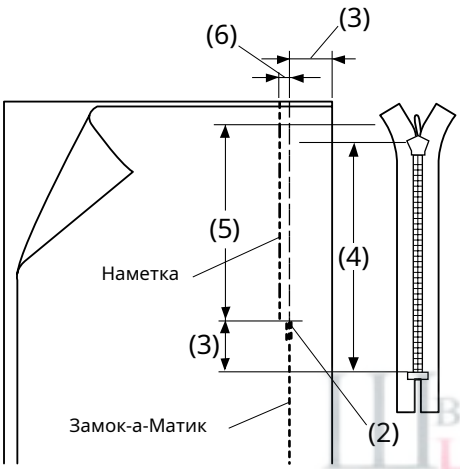



Замок-а-Матик

Прикрепите лапку A для зигзага. Сложите лицевые стороны ткани вместе и пришейте к концу выреза с припуском на шов 2 см (3/4). Нажмите кнопку реверса, чтобы зафиксировать швы.

(2) Конец открытия
(3) 2 см (3/4")
(4) Размер молнии
(5) Размер отверстия




Наметка

Приметайте отверстие на 0,3 см (1/8 дюйма) внутри линии шва.

(6) 0,3 см (1/8 дюйма)

Швейное Королевство

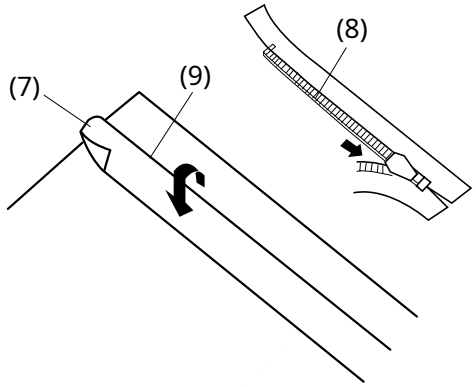

Подогните припуски левого шва лифа. Расстегните молнию и наденьте ее на правый припуск на шов изнаночной стороной вверх.

Поместите правые зубцы молнии рядом со складкой и зафиксируйте ее булавками.


(7) Припуск на левый шов.
(8) Зубцы молнии
(9) Сложите



Справа от зубов

Замените лапку на лапку для молнии CONCEAL® Z*.


Поднимите правые зубцы молнии и опустите лапку так, чтобы левая канавка лапки зацепилась за зубцы молнии. Прострочите ленту молнии и ткань до конца отверстия.

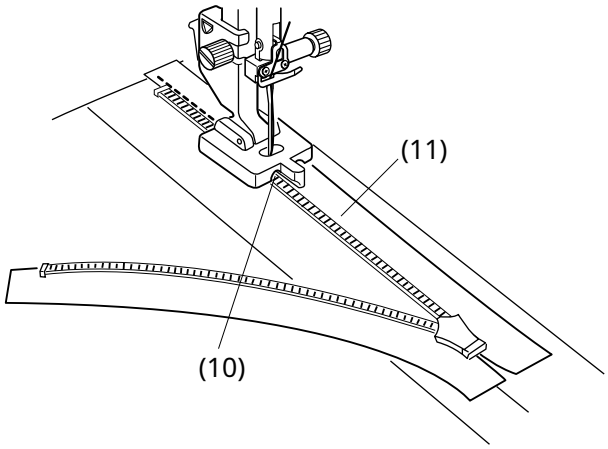



Поменяйте местами стежки, чтобы закрепить шов.


(10) Левая канавка
(11) Лента-молния


* «CONCEAL» является зарегистрированной торговой маркой корпорации YKK.

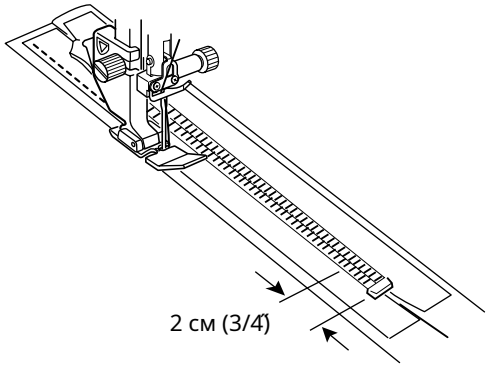

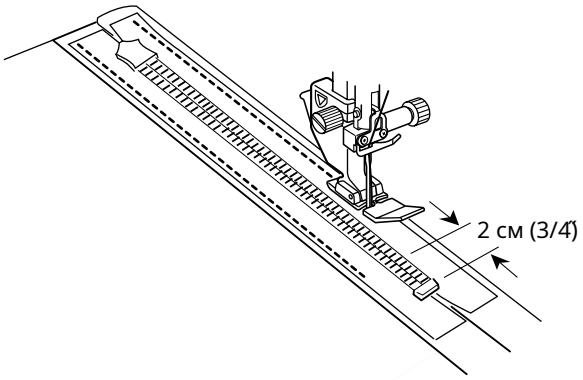

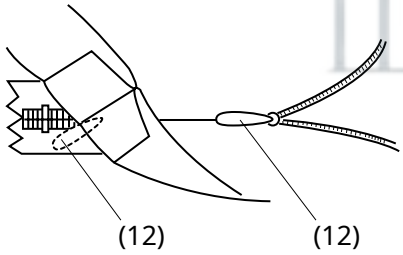

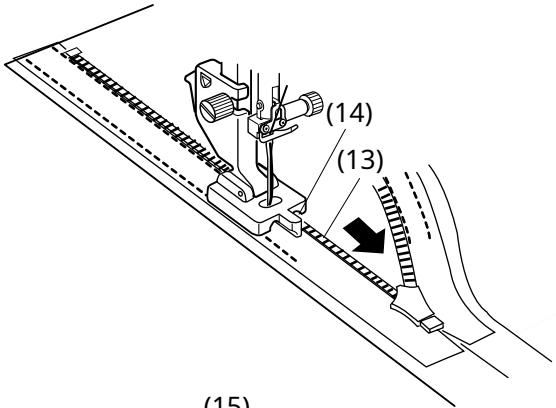

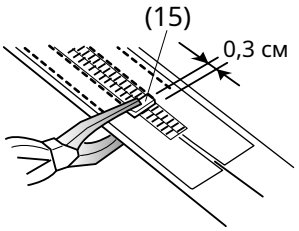



Левая сторона ленты

Поднимите ногу и застегните молнию.

Замените лапку на лапку для молнии E.

Поверните и сложите лиф вправо. Прострочите край левой тесьмы молнии и поменяйте местами стежки за 2 см (3/4) до низа молнии.



Правая сторона ленты

Поверните и сложите лиф влево.

Прострочите край правой тесьмы молнии и поменяйте местами стежки за 2 см (3/4) до низа молнии.



Слева от зубов

Поднимите лапку и замените ее лапкой для молнии CONCEAL® Z*.

Снимите наметочные швы.

Откройте молнию и вставьте язычок между тканью и лентой молнии, чтобы бегунок достиг стопора.

(12) Потяните язычок

Поднимите зубцы молнии слева и опустите лапку так, чтобы правая канавка лапки зацепилась за зубцы молнии. Прострочите ленту молнии и ткань до конца отверстия. Поменяйте местами стежки, чтобы закрепить шов.


(13) Зубцы молнии

(14) Правая канавка

Сдвиньте стопор на 0,3 см (1/8 дюйма) ниже конца отверстия и закрепите стопор плоскогубцами.

(15) Пробка

Швейное Королевство

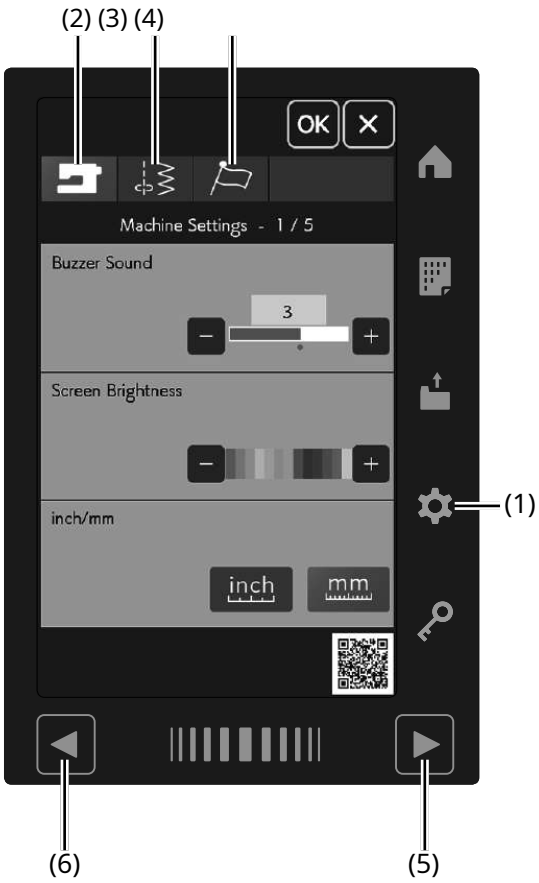

НАСТРОЙКА МАШИНЫ

Нажмите кнопку режима установки, чтобы войти в режим настройки машины.

Вы можете выбрать различные опции и настроить параметры машины в соответствии со своими личными предпочтениями.

(1) Кнопка установки режима

Нажмите одну из 3 клавиш, чтобы выбрать режим для настройки.

(2) Кнопка режима настройки машины

Нажмите кнопку режима настройки машины, чтобы войти в режим настройки машины.
В этом режиме вы можете настроить общие параметры и параметры машины.

(3) Кнопка режима настроек шитья

Нажмите кнопку режима настроек шитья, чтобы войти в режим настроек шитья.
В этом режиме вы можете настроить параметры машины и опции для обычного шитья (см. стр. 143–146).

(4) Кнопка режима настройки языка

Нажмите кнопку режима настройки языка, чтобы войти в режим настройки языка. В этом режиме вы можете выбрать желаемый язык экранных сообщений.

Для просмотра страниц в каждом режиме нажмите клавишу следующей страницы или клавишу предыдущей страницы.


(5) Кнопка перехода на следующую страницу

(6) Кнопка предыдущей страницы

Швейное Королевство

Регистрация пользовательских настроек

После настройки параметров нажмите клавишу OK, чтобы активировать новые настройки.
Для отмены изменений настроек нажмите клавишу X и окно режима настроек закроется.

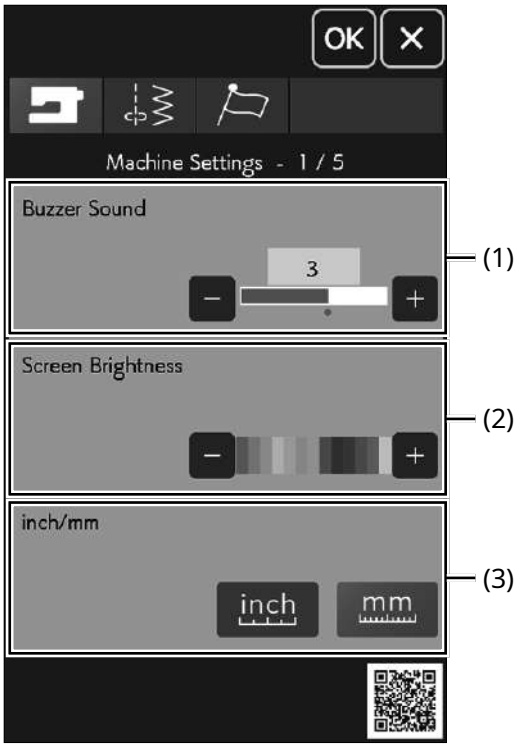

Режим настройки машины

(1) Звук зуммера

Звук сигнала можно настроить, нажав кнопку «+» или «–».

Установите значение «OFF», нажав несколько раз кнопку «–», чтобы отключить звуки сигнала.


(2) Яркость экрана

Вы можете настроить яркость визуального сенсорного экрана, нажав кнопку «+» или «–».

(3) дюйм/мм

Вы можете установить единицу измерения вашей машины: дюймы или миллиметры, нажав кнопку «дюйм» или «мм». Единица измерения по умолчанию — миллиметры.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

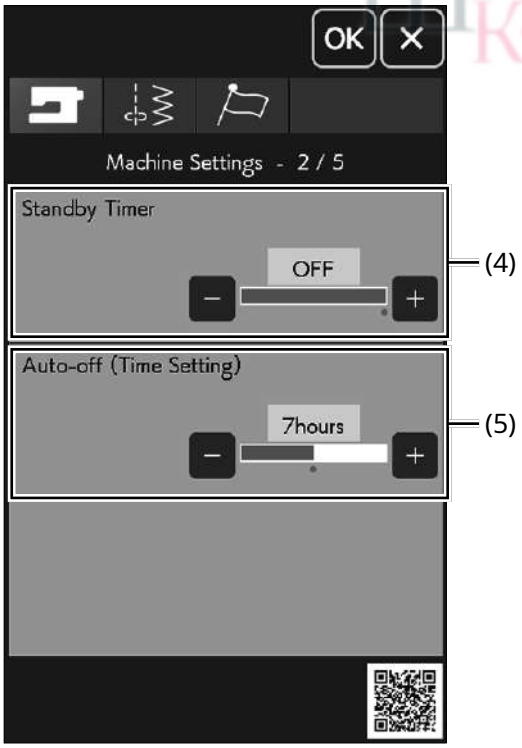

Швейное Королевство

(4) Таймер режима ожидания

Швейное освещение погаснет, и машина перейдет в режим ожидания, если вы не используете машину в течение периода времени, установленного этим таймером. Выполнение любой операции снова включит свет и экран.

Таймер режима ожидания можно установить от 1 до 30 минут.

Если вы хотите выключить таймер, нажмите и удерживайте кнопку «+». пока в окне таймера не появится надпись «OFF».

(5) Автоматическое выключение (настройка времени)

Машина автоматически выключится, если вы не используете ее в течение периода времени, установленного этим таймером. «Автовыключение (настройка времени)» можно установить от 1 до 12 часов.


Если вы хотите выключить таймер, нажмите и удерживайте кнопку «+», пока в окне таймера не появится надпись «OFF».

Чтобы снова включить машину, включите выключатель питания.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Таймер автоматического выключения доступен в странах ЕС и некоторых регионах, где используются стандарты напряжения 200–240 В.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

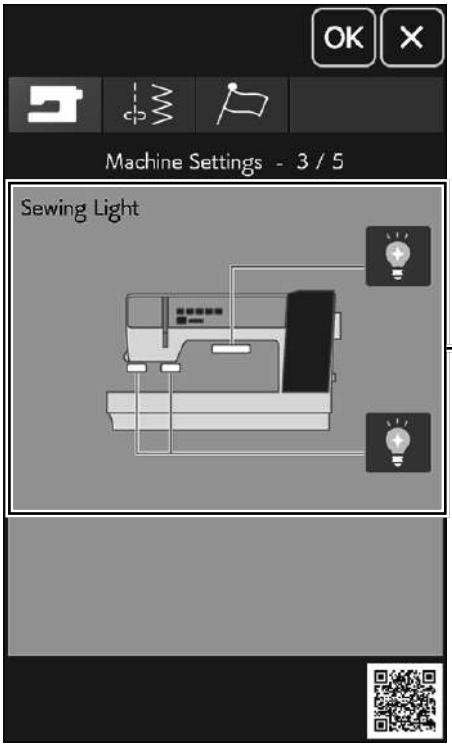



(6) Швейный светильник

Швейное освещение можно включать и выключать индивидуально. Нажмите соответствующие световые клавиши, чтобы включить или выключить подсветку швейной машины.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

Швейное Королевство

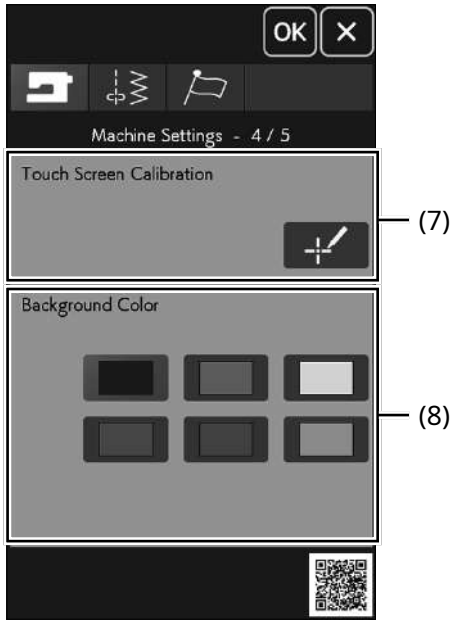

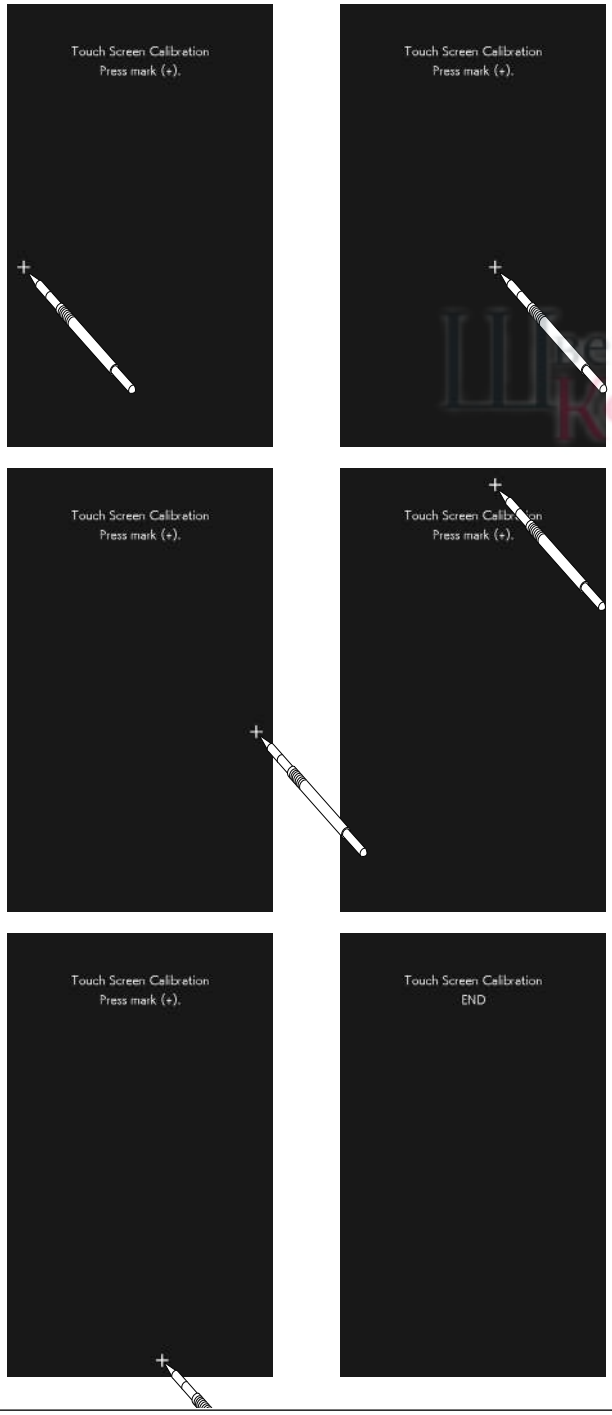

(7) Калибровка сенсорного экрана

Вы можете откалибровать положения клавиш сенсорного экрана, если чувствуете, что клавиши сенсорного экрана не реагируют должным образом.

Нажмите кнопку клавишу, чтобы открыть окно калибровки.

Нажмите на знак «+» стилусом сенсорной панели, когда он появится.


Когда вы нажмете последний знак, на экране появится надпись «КОНЕЦ», и окно калибровки закроется.

(8) Цвет фона

Вы можете выбрать красочные обои для фона сенсорного экрана, нажав соответствующую клавишу.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

Швейное Королевство

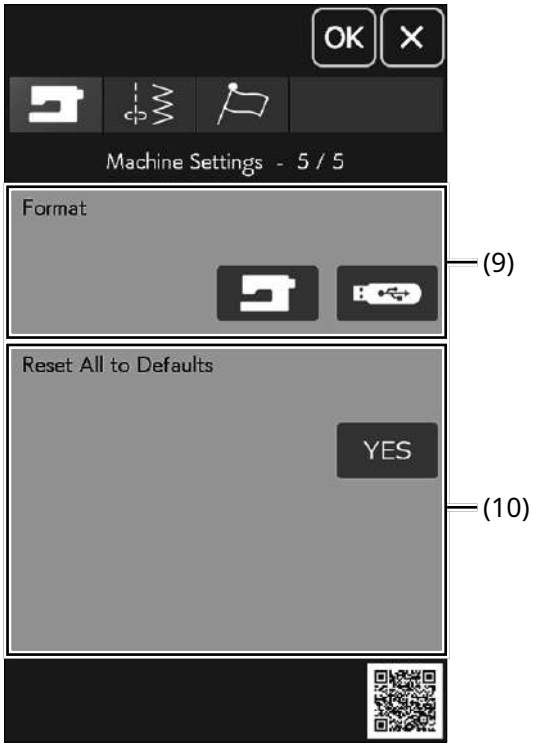



(9) Формат

Если внутренняя память машины или флешка не работает из-за повреждения банка памяти, необходимо повторно включить ее, отформатировав память.

Чтобы отформатировать внутреннюю память устройства, нажмите клавишу устройства, после чего появится сообщение с подтверждением. Нажмите кнопку OK для форматирования.

Чтобы отформатировать USB-накопитель, нажмите кнопку USB и откроется окно подтверждения. Нажмите кнопку OK для форматирования.

> **ОСТОРОЖНОСТЬ:**
> Не выключайте питание и не отключайте USB-накопитель, пока отображается предупреждающее сообщение, иначе это может привести к повреждению банка памяти.


> **ПРИМЕЧАНИЕ:**
> • Эта модель поддерживает только форматы FAT16 и FAT32. Если USB-накопитель не читается, проверьте его формат (см. стр. 153–154).
> • Не используйте устройство чтения карт USB и концентратор USB.

(10) Сбросить все к настройкам по умолчанию

Нажмите клавишу ДА, чтобы сбросить все параметры к исходным значениям (заводским настройкам).

После настройки параметров нажмите клавишу OK, чтобы активировать новые настройки.

Швейное Королевство

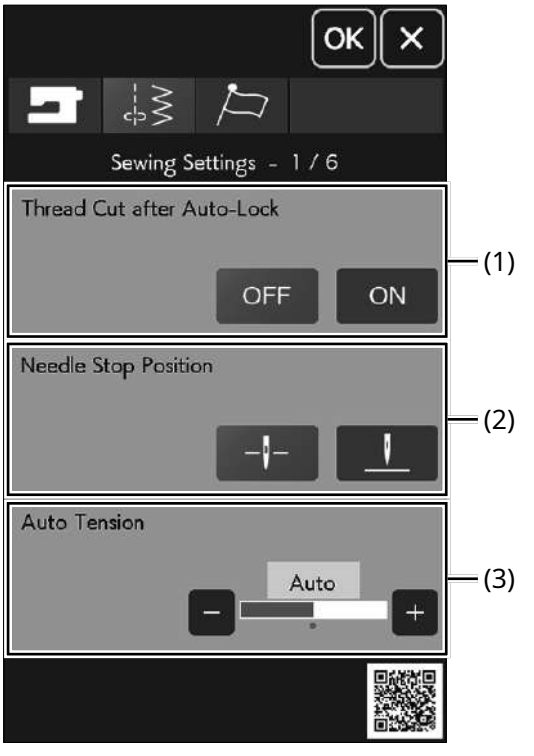

Режим настройки шитья

(1) Резьба обрезается после автоматической блокировки

Если эта опция включена, машина автоматически обрезает нитки после выполнения закрепочных стежков.

(2) Положение остановки иглы


Машина всегда останавливается с иглой в нижнем положении, за исключением случаев шитья петель. стежки, монограммы и т. д. Однако вы можете изменить положение остановки иглы на верхнее, нажав кнопку подъема иглы.

> **ПРИМЕЧАНИЕ:**
> Машина останавливается с иглой в нижнем положении, если включена опция «Кнопка подъема лапки», даже если для положения остановки иглы установлено верхнее положение.

(3) Автоматическое натяжение

Вы можете отрегулировать уровень автоматического натяжения нити, нажав кнопку «+» или «–».

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

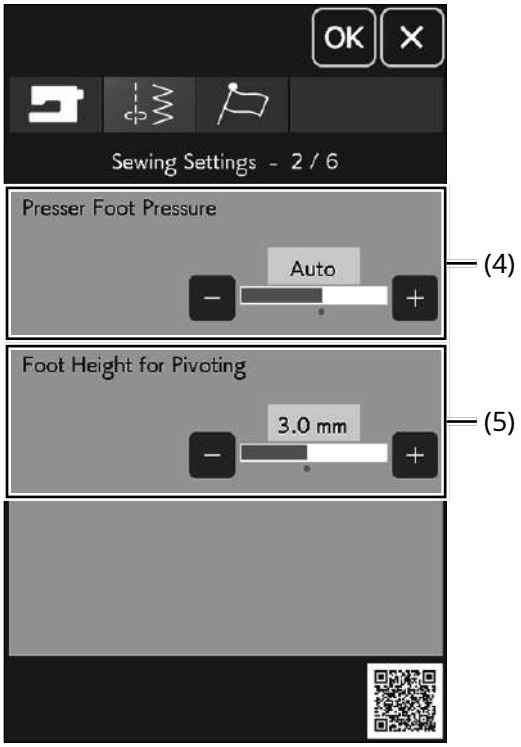


(4) Давление прижимной лапки

Давление стопы оптимизируется автоматически, но вы можете отрегулировать давление стопы вручную, нажав кнопку «+» или «–».

(5) Высота опоры для поворота

Если опция поднятия лапки включена, прижимная лапка автоматически поднимется при остановке машины. Высоту лапки в верхнем положении можно отрегулировать нажатием кнопки «+» или «–» в зависимости от толщины ткани.


Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

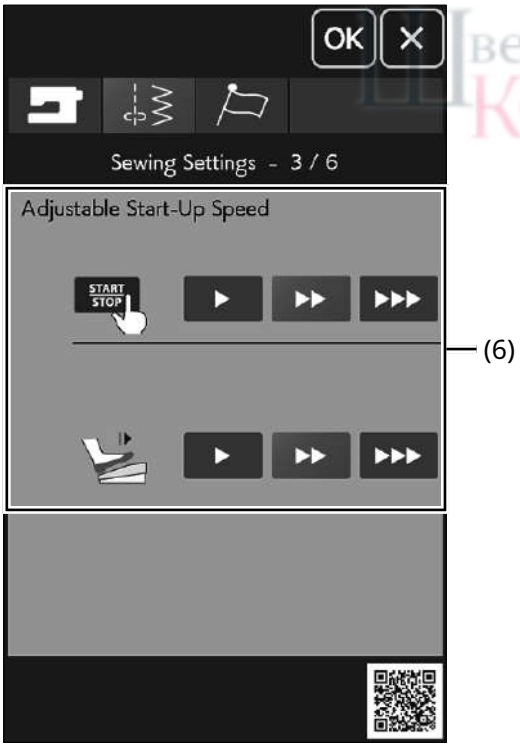

(6) Регулируемая скорость запуска

Машина начнет работать медленно, и скорость шитья постепенно увеличится до максимальной. Вы можете выбрать желаемую скорость запуска: медленную, среднюю или высокую, нажав соответствующую кнопку, а также индивидуально установить скорость для кнопки пуска/останова или ножной педали.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

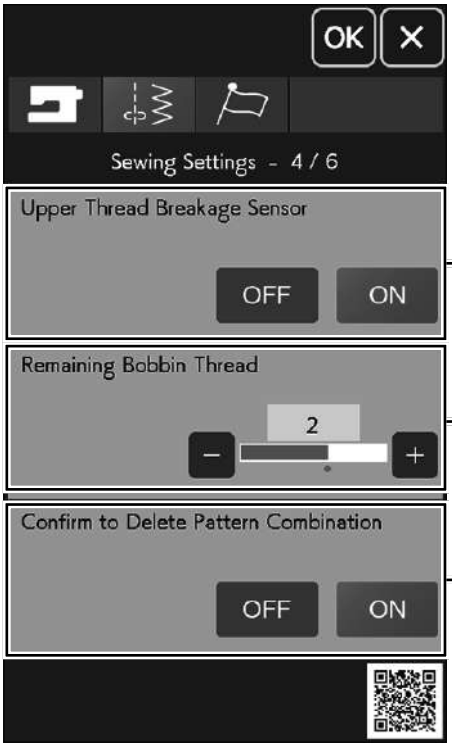

(7) Датчик обрыва верхней нити

Если вы хотите отключить функцию автостопа при обрыве верхней (игольной) нити, отключите датчик обрыва верхней нити.

(8) Оставшаяся шпульная нить

Установите время уведомления, когда на шпульке останется мало ниток.


Чем выше число, тем раньше, а чем меньше число, тем позже (при наличии большого количества оставшейся шпульной нити).

Чтобы отключить предупреждение о низком уровне шпульной нити, нажимайте кнопку «–», пока в окне не появится надпись «OFF».

(9) Подтвердите удаление комбинации рисунков.

При отмене комбинированного режима перед удалением рисунков появится сообщение. Если выбрано «ВЫКЛ.», сообщение подтверждения не будет отображаться.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

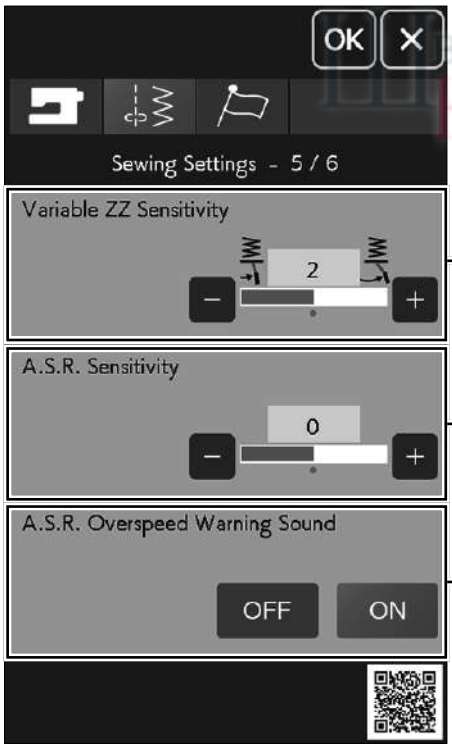

Швейное Королевство

(10) Переменная чувствительность ZZ

Вы можете регулировать величину поворота иглы с помощью коленоподъемника для переменного зигзага при шитье.

Нажмите кнопку «+», чтобы игла немного покачивалась при перемещении коленоподъемника.

Нажмите кнопку «–», чтобы игла сильно раскачивалась при перемещении коленоподъемника.

(11) Чувствительность ASR


Вы можете настроить и сохранить настройку чувствительности ASR.
Нажмите кнопку «+», чтобы увеличить чувствительность датчика ASR.
Пример: Нажмите кнопку «+», когда длина стежка нестабильна или скорость шитья меняется слишком медленно.
Нажмите кнопку «–», чтобы уменьшить чувствительность датчика ASR.
Пример: Нажмите кнопку «–», когда скорость шитья слишком высокая.

(12) Звуковой сигнал предупреждения о превышении скорости ASR

Зуммер звучит, когда ткань движется быстрее, чем значение, установленное чувствительностью ASR.

Нажмите кнопку «OFF», чтобы отключить звук зуммера.

Нажмите клавишу следующей страницы, чтобы открыть следующее меню.

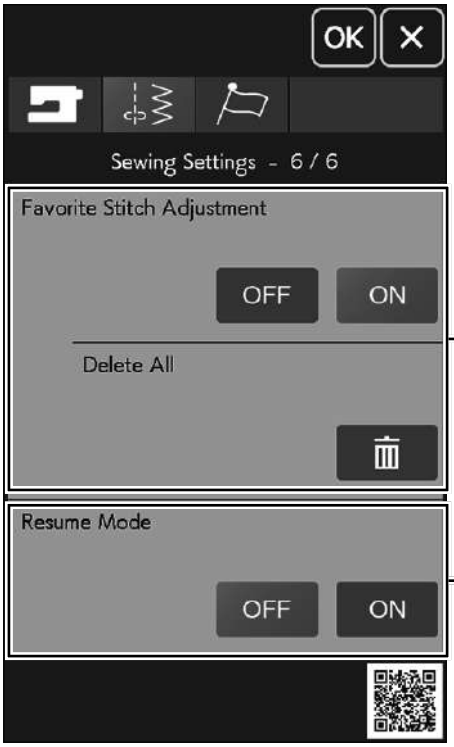

(13) Регулировка избранного стежка

Если вы хотите сохранить изменения в настройках ручной строчки, включите эту опцию, нажав кнопку ВКЛ.


Нажмите кнопку кнопку для сброса настроек ручной строчки.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Эта опция доступна для всех строчек, кроме монограмм и созданных строчек.

(14) Режим возобновления

Включите эту опцию, если вы хотите возобновить вышивание последней строчки перед выключением питания.

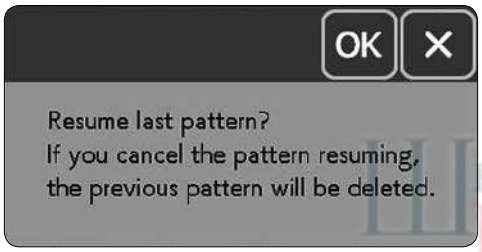


При повторном включении питания появится подтверждающее сообщение. Нажмите кнопку OK, чтобы возобновить последний шаблон.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Данные резюме будут удалены при следующих условиях:

- Созданный стежок импортируется с помощью клавиши импорта.
- Созданный стежок удаляется с помощью клавиши удаления.
- Внутренняя память отформатирована.

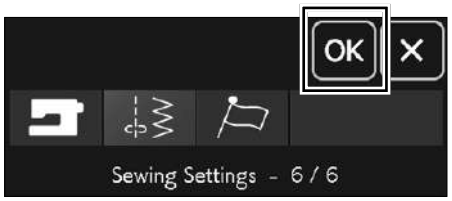


После настройки параметров нажмите клавишу OK, чтобы активировать новые настройки.


Швейное Королевство



Режим настройки языка

Выберите нужный язык и нажмите кнопку OK. На визуальном сенсорном экране отображаются сообщения на выбранном языке.

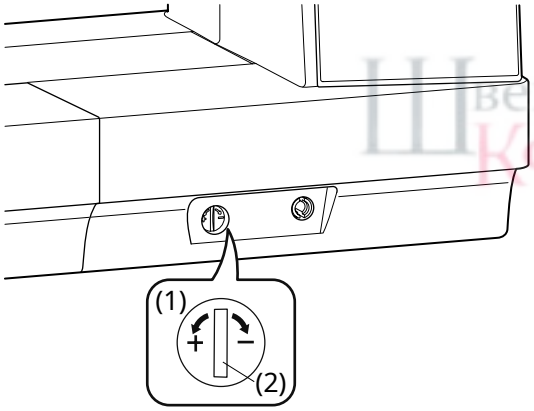

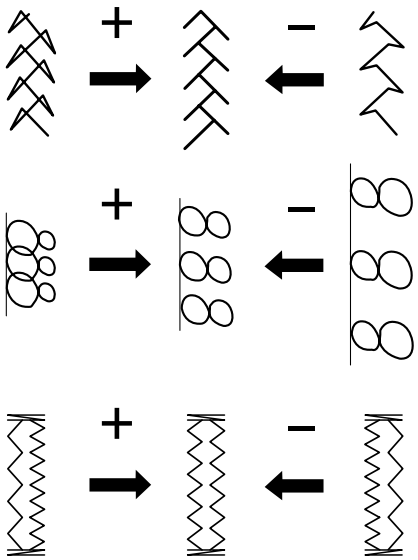

Исправление искаженных рисунков строчек

Результаты вышивания рисунков строчек могут различаться в зависимости от условий шитья, таких как скорость шитья, тип ткани, количество слоев и т. д.

Всегда пробуйте пришивать дополнительный кусок ткани, который вы хотите использовать.

Если рисунки декоративных строчек, монограммы или эластичная петля искажены, исправьте их с помощью регулятора баланса подачи.

(1) Регулятор балансировки корма

(2) Нейтральное положение

ПРИМЕЧАНИЕ:

По окончании шитья верните диск балансировки подачи в нейтральное положение.

Эластичный образец строчки (Q24)

Если рисунок сдавлен, поверните регулятор балансировки подачи в направлении «+».

Если рисунок растянулся, поверните регулятор балансировки подачи в направлении «–».

Буквы и цифры

Если рисунок сдавлен, поверните регулятор балансировки подачи в направлении «+».


Если рисунок растянулся, поверните регулятор балансировки подачи в направлении «–».

Баланс стежков эластичных петель (B8)


Если правый ряд плотнее, поверните диск в направлении «+».
Если левый ряд плотнее, поверните диск в направлении «–».

Швейное Королевство


1.

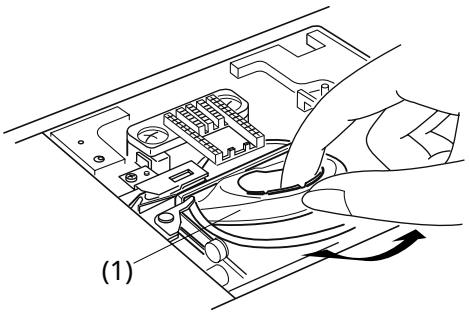


2.

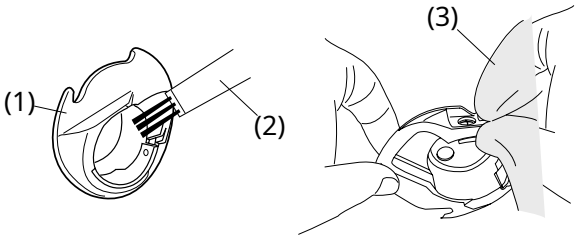


3.

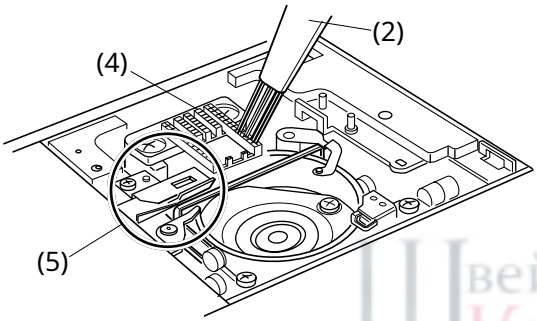

4.

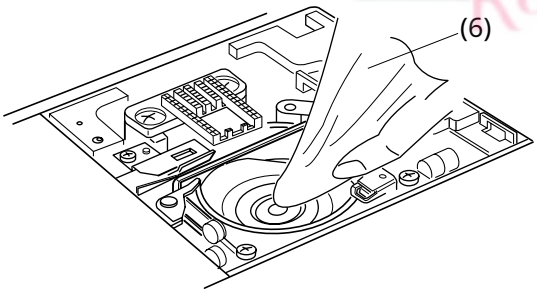

5.

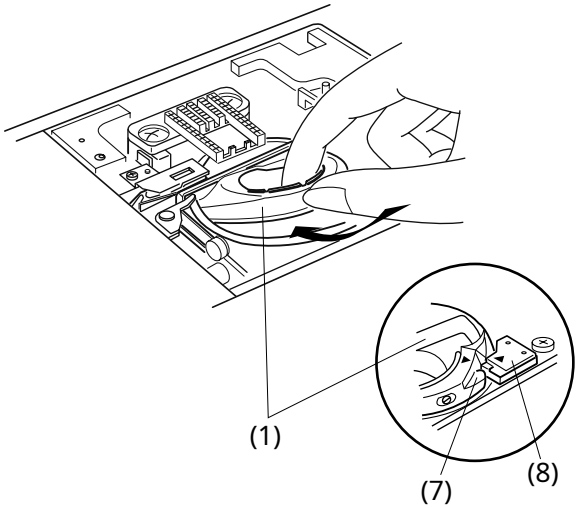

УХОД И ОБСЛУЖИВАНИЕ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Перед очисткой выключите питание и отсоедините машину от сети.
- Не разбирайте машину каким-либо иным способом, кроме описанного в этом разделе.

ОСТОРОЖНОСТЬ:

- Не храните машину в местах с высокой влажностью, рядом с радиаторами отопления или под прямыми солнечными лучами. Храните машину в сухом прохладном месте.
- Очистите машину снаружи мягкой тканью.
- Не используйте химические растворители.

Очистка области крючка

Очищайте область крючка не реже одного раза в месяц.

1.Снимите держатель иглы и лапки (см. стр. 28 и 30).

Снимите игольную пластину (см. стр. 33). Выключите выключатель питания и отсоедините машину от сети. Выньте шпульку и шпуледержатель.

(1) Шпульный держатель

2.Очистите шпуледержатель щеткой для ворса.

Протрите шпуледержатель внутри и снаружи мягкой тканью.

(2) Щетка для ворса
(3) Мягкая ткань

Швейное Королевство

3.Очистите транспортеры и устройство автоматического нитеобрезателя с помощью щетки для ворса.

(4) Кормушки для собак
(5) Автоматическое устройство обрезки резьбы

4.Очистите направляющую челнока мягкой тканью.


(6) Мягкая ткань

5.Вставьте шпуледержатель так, чтобы его ручка совпала со стопором в направляющей челнока.


Прикрепите игольную пластину, держатель лапки и иглу. Вставьте шпульку.

(7) Ручка
(8) Пробка


1.

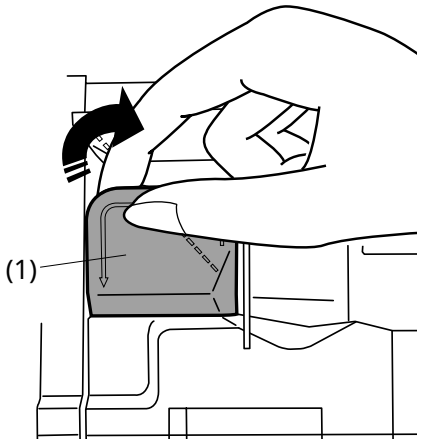

2.

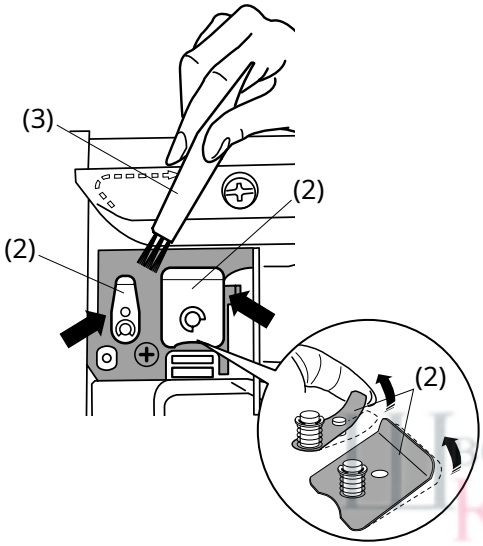

3.

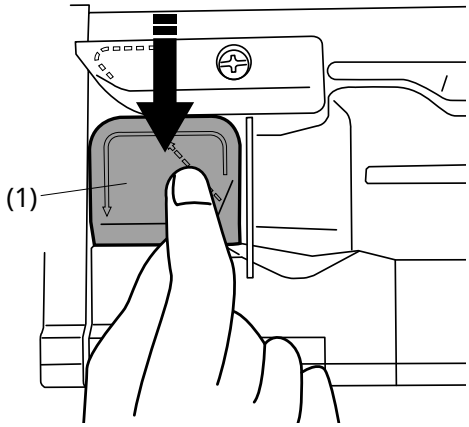

Очистка внутренней части нитенаправителя

Очищайте внутреннюю часть пластины нитенаправителя под верхней крышкой не реже одного раза в месяц.

1.Удалите игольную нить и снимите пластину нитенаправителя, потянув ее вверх.

(1) Пластина нитенаправителя

2.Очистите область вокруг и под листом предварительного натяжения щеткой для ворса.

(2) Лист предварительного натяжения

(3) Щетка для ворса

ПРИМЕЧАНИЕ:

Мягко держите кончик пластины предварительного натяжения и смахивайте пыль.





Швейное Королевство

3.Установите пластину нитенаправителя на машину. Нажмите на пластину нитенаправителя вниз, чтобы зафиксировать ее на месте.

(1) Пластина нитенаправителя

Проблемы и предупреждающие сигналы

Если звучит зуммер и на сенсорном экране отображается предупреждающий знак, следуйте приведенным ниже инструкциям.

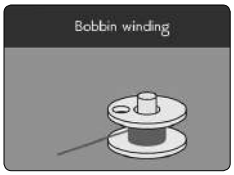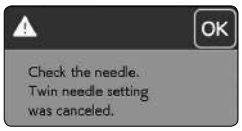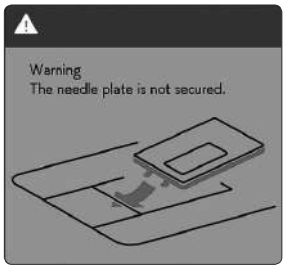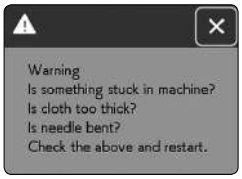Предупреждающий знак	Причина	Попробуйте это
	Кнопка старт/стоп нажимается при подключенной ножной педали.	Отсоедините педаль управления.
	Ножная педаль сломана.	Обратитесь в сервисный центр или магазин, в котором была приобретена машина.
	Шпиндель намотки шпульки смещен вправо.	Для выполнения строчки сдвиньте ось намотки шпульки влево (см. стр. 22).
	Машина остановится, если петля будет прошита без опускания рычага петли.	Опустите рычаг петли и снова запустите машину (см. стр. 59).
	Клавиша двойной иглы нажимается, когда на сенсорном экране отображается значок двойной иглы.	Замените двойную иглу одинарной и нажмите кнопку OK (см. стр. 28).
	Выбирается стежок, требующий опускания транспортеров.	Опустите транспортеры (см. стр. 34).
	Машина запускается с опущенными транспортерами.	Поднимите транспортеры, если вы не хотите шить с опущенными транспортерами (см. стр. 34).
	Игольная пластина снимается.	Прикрепите игольную пластину (см. стр. 33). Проверьте, правильно ли установлена игольная пластина.
	Машина останавливается из-за перегрузки.	Подождите не менее 15 секунд для перезапуска. Удалите запутавшиеся нити вокруг рычага натяжения, направляющей челнока и устройства автоматической обрезки нити.

Швейное Королевство

Поиск неисправностей

Состояние	Причина	Ссылка
Игольная нить ломается.	1. Игольная нить заправлена неправильно. 2. Натяжение игольной нити слишком сильное. 3. Игла погнута или затупилась. 4. Игла вставлена неправильно. 5. Игольная нить не заходит под прижимную лапку в начале шитья. 6. При стежке со свободным движением ткань движется слишком быстро. 7. Нитка запуталась на катушке.	Страницы 24-25 Страница 52 Смените иглу. Страница 28 Страница 42 Страница 127 Используйте держатель катушки.
Шпульная нить ломается.	1. Шпульная нить неправильно заправлена в шпуледержатель. 2. В шпуледержателе скопился ворс. 3. Шпулька повреждена и вращается не плавно.	Страница 23 Страница 148 Поменяйте шпульку.
Игла ломается.	1. Игла вставлена неправильно. 2. Игла погнута. 3. Ослаблен винт иглодержателя. 4. Игла слишком тонкая для используемой ткани. 5. Используется неподходящая прижимная лапка. 6. При выполнении квилтинга со свободным движением лапкой с открытым носком ткань была натянута на вас.	Страница 28 Смените иглу. Страница 28 Страница 28 Используйте правильную ногу. Страница 127
Пропущенные стежки.	1. Игла вставлена неправильно, погнута или затуплена. 2. Игла и/или нитки не подходят для выполняемой работы. 3. Игла с синим кончиком не используется для шитья эластичных, очень тонких и синтетических тканей. 4. Игольная нить заправлена неправильно. 5. Использована некачественная игла. 6. Игла с фиолетовым кончиком не используется для шитья толстых тканей, джинсовой ткани и поперек подола.	Страница 28 Страница 28 Страница 28 Страницы 24-25 Смените иглу. Страница 28
Сморщивание шва.	1. Натяжение игольной нити слишком сильное. 2. Игольная нить заправлена неправильно. 3. Игла слишком тяжелая для сшиваемой ткани. 4. Длина стежка слишком велика для данной ткани. 5. Давление опоры не отрегулировано должным образом. 6. Стабилизатор не используется при шитье очень тонких тканей.	Страница 52 Страницы 24-25 Страница 28 Сделайте стежок короче. Страница 53 Нанесите стабилизатор.
Ткань подается неравномерно.	1. Кормушки забиты ворсом. 2. Стежки слишком тонкие. 3. Зубчики транспортера не поднимаются после шитья с прямой подачей.	Страница 148 Сделайте стежок длиннее. Страница 34
Петли на швах.	1. Натяжение игольной нити слишком слабое. 2. Игла слишком толстая или тонкая для ткани.	Страница 52 Страница 28
Машина делает не бежать.	1. Машина не подключена к сети. 2. Нитка застряла в направляющей челнока. 3. Кнопка старт/стоп используется при подключенной ножной педали.	Страницы 12-13 Страница 148 Страница 13
Пришивание петель – это сшито не правильно.	1. Плотность стежка не подходит для сшиваемой ткани. 2. Прокладка не использовалась для эластичной или синтетической ткани. 3. Рычаг петли не опущен.	Страница 61 Примените интерфейс. Страница 59
Машина шумная.	1. Нитка застряла в направляющей челнока. 2. В направляющей челнока или шпуледержателе скопился ворс.	Страница 148 Страница 148
Автоматическая обрезка резьбы неуспешный.	1. Нить слишком толстая для автоматической обрезки нити. 2. Нитки застревают в устройстве автоматической обрезки нити.	Страница 16 Страница 148
Выбор рисунка клавиши выделены серым цветом.	1. Игольная пластина для прямой строчки прикреплена к машине. 2. Кнопка двойной подачи включена. 3. Кнопка плавающего режима включена. 4. Кнопка двойной иглы включена. 5. Ключ ASR включен.	Страница 33 Страницы 44-45 Страница 47 Страницы 83-84 Страница 128


Поиск неисправностей

Состояние	Причина	Ссылка
Клавиши на визуальном сенсорном экране и Клавиши сенсорной панели не работают.	1. Ключевая позиция смещена.	Страница 142
Скорость шитья не увеличивается и звучит зуммер при использовании Держатель для ног ASR.	1. Ползунок регулировки скорости находится слева (нижнее положение).	Двигайтесь на скорости ползунок управления в крайнее правое положение (максимум скорость шитья).
Визуальный сенсорный экран не ясно.	1. Яркость экрана настроена неправильно.	Страница 140
Игольная нить появляется на изнаночную сторону ткани, если значение ширины строчки больше «7,0».	1. Натяжение нити не сбалансировано.	Страница 52
Флешка не читается.	1. Неправильный формат USB-накопителя. 2. USB-накопитель неисправен.	Страницы 153-154 Замените USB-накопитель флешка.


Слабое гудение внутренних двигателей не является чем-то необычным. Визуальный сенсорный экран может нагреться после нескольких часов непрерывного использования.

Швейное Королевство

1.

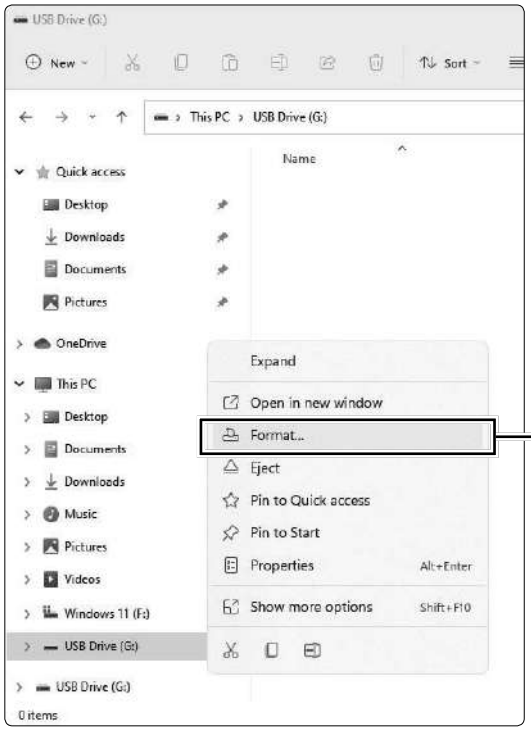

2. 3. 4.

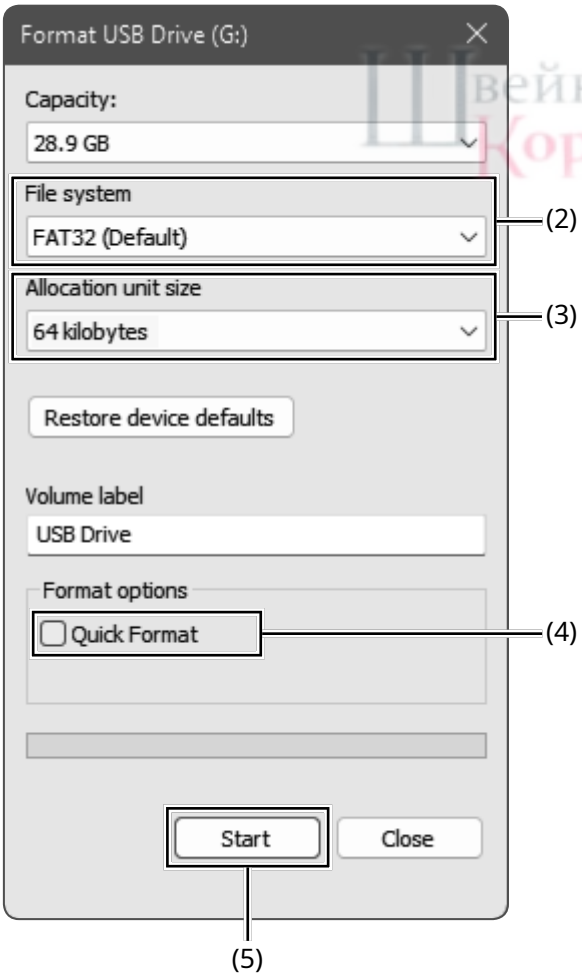

Форматирование USB-накопителей

ПРИМЕЧАНИЕ:
Форматирование USB-накопителя необходимо проводить на персональном компьютере под управлением ОС Microsoft Windows.*

Для пользователей Windows 11 и 10 показаны примеры снимков экрана с использованием Windows 11.

1.Используя проводник, щелкните правой кнопкой мыши USB-накопитель. Нажмите «Форматировать».

(1) Формат

2.Откроется окно форматирования. Выберите FAT16 или FAT32 в файловой системе.

(2) Файловая система

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если FAT16 или FAT32 выбрать невозможно, используйте другой компьютер. Или используйте другой USB-накопитель, который можно прочитать.

3.В разделе «Размер единицы распределения» выберите размер 64 килобайта или меньше.

(3) Размер единицы распределения

ПРИМЕЧАНИЕ:
Не проверяйте быстрое форматирование.

(4) Быстрое форматирование


4.Нажмите кнопку «Пуск».

(5) Кнопка запуска


* Windows является зарегистрированной торговой маркой корпорации Microsoft.

Швейное Королевство

5.

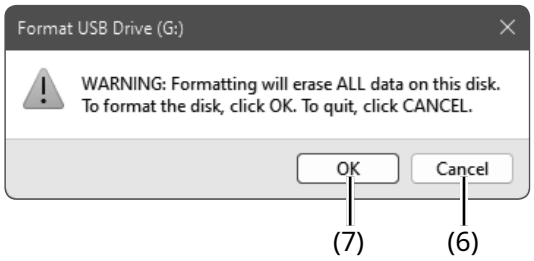

6.

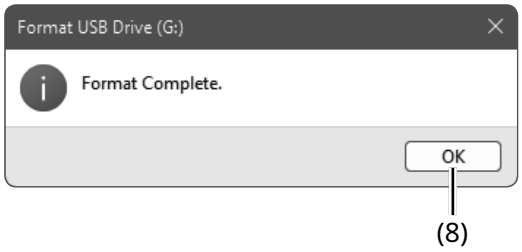

5.После нажатия кнопки «Пуск» появится подтверждающее сообщение.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Если на USB-накопителе остались важные данные, нажмите кнопку отмены.

После сохранения данных в другом месте начните процесс снова с**1**.

(6) Клавиша отмены

Нажмите кнопку OK, чтобы начать форматирование.

(7) Клавиша OK

6.Когда форматирование будет завершено, появится сообщение.


Нажмите кнопку OK.

(8) Клавиша OK


Швейное Королевство

Схема стежков


Утилита (U)




Петля (B)




Аппликация (A)




Вышивка крестиком (C)




Семейная реликвия (H)




Одеяло (клавиша Q)

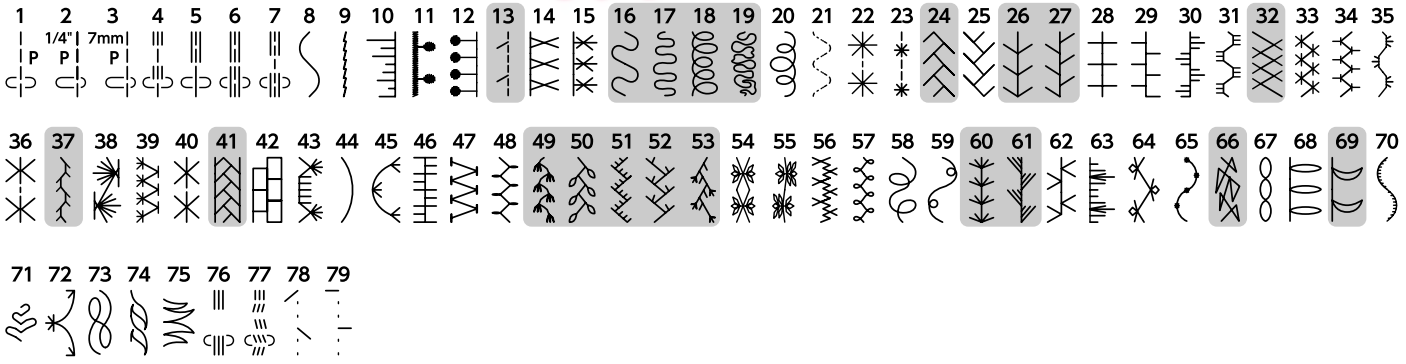


Стиль лоскутного одеяла (QS)



Сатин (S)



Мост (БР)




* Рисунки строчек, отмеченные серым цветом, можно переворачивать по вертикали. (Горизонтальное зеркальное изображение)


Швейное Королевство

Схема стежков


Декоративный (Д)

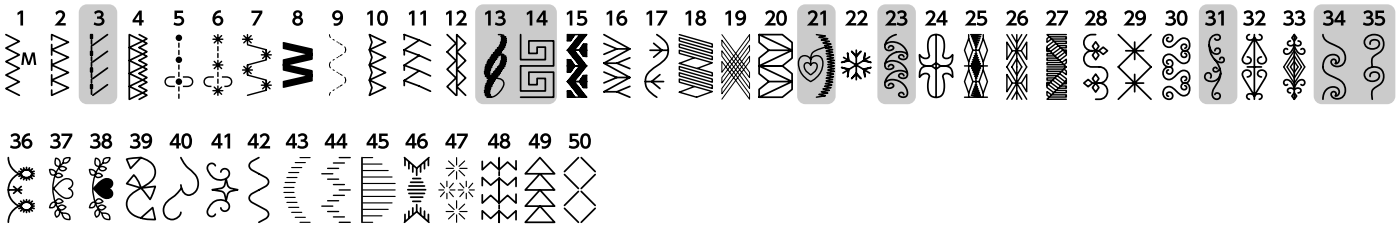


Ботанический (ВО)




Длинный (Л)




Животные (АН)




Образ жизни (LS)




Дети (К)




Времена года (ЮВ)



Слова (W)

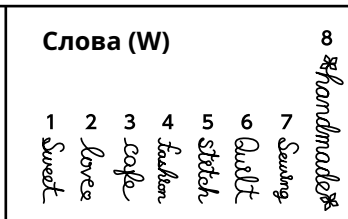


Мираж (М)




Стежки для игольной пластины для прямой строчки

Утилита (U)




Одеяло (клавиша Q)



Строчки для игольной пластины профессионального уровня.

Утилита (U)



Одеяло (клавиша Q)



* Рисунки строчек, отмеченные серым цветом, можно переворачивать по вертикали. (Горизонтальное зеркальное изображение)

Блокировать

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ $ @ . • ,
? ¿ ! ¡ ‘ ’ < > ( ) – + = / // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß Ą Ć Č Ę Ğ İ IJ
Ł Ń Ň Œ Ś Ş Š Ý Ź Ż Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß ą ć č ę ğ ı ij
ł ń ň œ ś ş š ý ź ż ž

Швейное Королевство

Скрипт

𝒜 ℬ 𝒞 𝒟 ℰ ℱ 𝒢 ℋ ℐ 𝒥 𝒦 ℒ ℳ 𝒩
𝒪 𝒫 𝒬 ℛ 𝒮 𝒯 𝒰 𝒱 𝒲 𝒳 𝒴 𝒵 . □ □ □

𝒶 𝒷 𝒸 𝒹 ℯ 𝒻 ℊ 𝒽 𝒾 𝒿 𝓀 𝓁 𝓂 𝓃
ℴ 𝓅 𝓆 𝓇 𝓈 𝓉 𝓊 𝓋 𝓌 𝓍 𝓎 𝓏 . □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ $ @ . • ,
? ¿ ! ¡ ‘ ’ < > ( ) – + = / // % ~ :

𝒜̀ 𝒜́ 𝒜̂ 𝒜̃ 𝒜̈ 𝒜̊ 𝒜𝑒 𝒞̧ ℰ̀ ℰ́ ℰ̂ ℰ̈ ℐ̀ ℐ́ ℐ̂ ℐ̈ ℳ̃
𝒪̀ 𝒪́ 𝒪̂ 𝒪̃ 𝒪̈ 𝒪̸ 𝒰̀ 𝒰́ 𝒰̂ 𝒰̈ ß 𝒜̨ 𝒞́ 𝒞̌ ℰ̨ 𝒢̆ ℐ̇ 𝒥
ℒ́ 𝒩́ 𝒩̌ 𝒪𝑒 𝒮́ 𝒮̧ 𝒮̌ 𝒴́ 𝒵́ 𝒵̇ 𝒵̌

𝒶̀ 𝒶́ 𝒶̂ 𝒶̃ 𝒶̈ 𝒶̊ 𝒶𝑒 𝒸̧ ℯ̀ ℯ́ ℯ̂ ℯ̈ 𝒾̀ 𝒾́ 𝒾̂ 𝒾̈ ñ
ℴ̀ ℴ́ ℴ̂ ℴ̃ ℴ̈ ℴ̸ 𝓊̀ 𝓊́ 𝓊̂ 𝓊̈ ß 𝒶̨ 𝒸́ 𝒸̌ ℯ̨ 𝑔̆ ı ij
ł ń ň œ ś ş š ý ź ż ž

Бродвей

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □

a b c d e f g h i j k l m n
o p q r s t u v w x y z . □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ $ @ . • ,
? ¿ ! ¡ ‘ ’ < > ( ) – + = / // % ~ :

À Á Â Ã Ä Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î Ï Ñ
Ò Ó Ô Õ Ö Ø Ù Ú Û Ü ß Ą Ć Č Ę Ğ İ Ĳ
Ł Ń Ň Œ Ś Ş Š Ý Ź Ż Ž

à á â ã ä å æ ç è é ê ë ì í î ï ñ
ò ó ô õ ö ø ù ú û ü ß ą ć č ę ğ ı ij
ł ń ň œ ś ş š ý ź ż ž

Блок (9 мм)

A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z . □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ $ @ . • ,
? ¿ ! ¡ ‘ ’ < > ( ) – + = / // % ~ :

Кириллица

А Б В Г Ґ Д Ѓ Ђ Е Є Ё Ж З S
И І Ї Й Ѝ J К Л Љ М Н Њ . □ □ □
О Ө П Р С Т Ћ У Ў Ф Х Ц Ч Џ
Ш Щ Ъ Ы Ь Э Ю Я . □ □ □

а б в г ґ д ѓ ђ е є ё ж з s
и і ї й ѝ j к л љ м н њ . □ □ □
о ө п р с т ћ у ў ф х ц ч џ
ш щ ъ ы ь э ю я . □ □ □

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 & _ $ @ . • ,
? ¿ ! ¡ ‘ ’ < > ( ) – + = / // % ~ :

Двейное Королевство

Минчо (9 мм)

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ
た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ
ま み む め も や ゆ よ ▯ ⬚ ら り る れ ろ
わ を ん 、 。 ぁ ぃ う ぇ ぉ っ ゃ ゆ ょ ー
が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ だ ぢ づ で ど
ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ゔ

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ
タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ
マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ▯ ⬚ ラ リ ル レ ロ
ワ ヲ ン 、 。 ァ ィ ゥ ェ ォ ッ ャ ュ ョ ー
ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド
バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヴ

Марумодзи (9 мм)

あ い う え お か き く け こ さ し す せ そ
た ち つ て と な に ぬ ね の は ひ ふ へ ほ
ま み む め も や ゆ よ ▯ ⬚ ら り る れ ろ
わ を ん 、 。 ぁ ぃ う ぇ ぉ っ ゃ ゆ ょ ー
が ぎ ぐ げ ご ざ じ ず ぜ ぞ だ ぢ づ で ど
ば び ぶ べ ぼ ぱ ぴ ぷ ぺ ぽ ゔ

ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス セ ソ
タ チ ツ テ ト ナ ニ ヌ ネ ノ ハ ヒ フ ヘ ホ
マ ミ ム メ モ ヤ ユ ヨ ▯ ⬚ ラ リ ル レ ロ
ワ ヲ ン 、 。 ァ ィ ゥ ェ ォ ッ ャ ュ ョ ー
ガ ギ グ ゲ ゴ ザ ジ ズ ゼ ゾ ダ ヂ ヅ デ ド
バ ビ ブ ベ ボ パ ピ プ ペ ポ ヴ

Символ

✚ ✯ ♡ ◇ ♧ ♤ ✜ ✰ ☆ 🔔 🔕 ○ 🌫 〰 ✺
♯ ♭ 𝅗𝅥 ♩ ♪ ♫ ✳ 🌷 💠 🪷 .

Эта страница намеренно оставлена пустой

Швейное Королевство

Версия 1.01
05.12.2023

Швейное Королевство

Швейное Королевство